



**Step1**




☰をタップしてください。

**Step2**




「本体設定」をタップしてください。

**Step3**




「端末情報」をタップしてください。

**Step4**




「ソフトウェア更新」をタップしてください。

**Step5**




「ソフトウェア更新」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

**Step6**

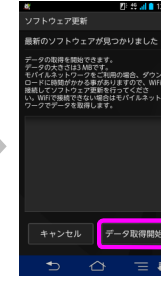


「データ取得開始」をタップしてください。※画面はモバイルネットワークでの更新時です。

**Step7**

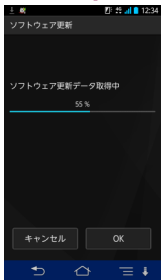


ソフトウェアのダウンロードが開始されます。

**Step8**

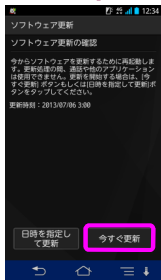


「今すぐ更新」をタップしてください。

**Step9**

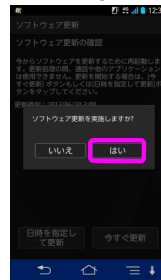


「はい」をタップしてください。シャットダウン後、ソフトウェアを更新します。

**Step10**

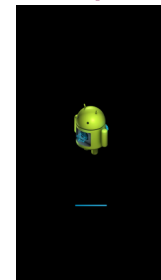


ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動します。

**Step11**




ステータスバーに「🔋」が表示されていることを確認し、ステータスバーを下にドラックしてください。

**Step12**




「ソフトウェア更新成功」をタップしてください。

**Step13**

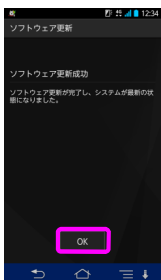

「OK」をタップしてください。

**Step14**




ソフトウェア更新は完了です。

## Step1



☰をタップしてください。

## Step2

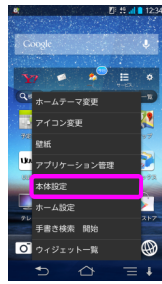

「本体設定」をタップしてください。

## Step3



「端末情報」をタップしてください。

## Step4




「ソフトウェア更新」をタップしてください。

## Step5




「ソフトウェア更新」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

## Step6

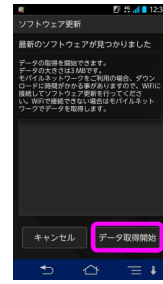


「データ取得開始」をタップしてください。  
※画面はモバイルネットワークでの更新時です。

## Step7

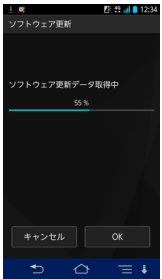

ソフトウェアのダウンロードが開始されます。

## Step8

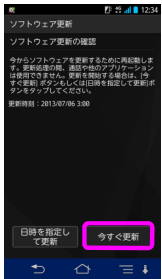


「今すぐ更新」をタップしてください。

## Step9




「はい」をタップしてください。シャットダウン後、ソフトウェアを更新します。

## Step10

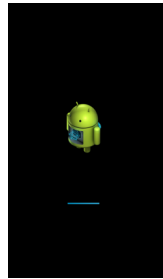


ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動します。

## Step11

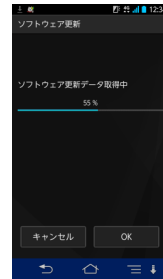

次のソフトウェアのダウンロードが開始されます。

## Step12

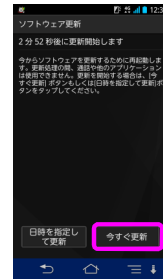


「今すぐ更新」をタップしてください。

## Step13



「はい」をタップしてください。シャットダウン後、ソフトウェアを更新します。

## Step14

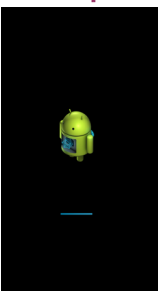

ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動します。

## Step15



ステータスバーに「🔋」が表示されていることを確認し、ステータスバーを下にドラッグしてください。

## Step16



「ソフトウェア更新成功」をタップしてください。

## Step17



「OK」をタップしてください。

## Step18



ソフトウェア更新は完了です。

## Step1



☰をタップしてください。

## Step2



「本体設定」をタップしてください。

## Step3



「端末情報」をタップしてください。

## Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください。最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。