



「無線LANパック」をご利用のお客様へ

「Windows Vista」を搭載したパソコンをご利用の場合の設定方法

パソコン側の設定は、モデム側の設定が完了した後にいきます。モデム側の設定方法につきましてはモデムに同梱された「無線LANパック セットアップガイド」をご確認ください。


※外付けの無線LANアダプタをご利用の場合は、付属の取り扱い説明書をご確認ください。
無線LAN機能を内蔵したパソコンをご利用の場合は、パソコンの取り扱い説明書をご確認ください。

1 パソコン画面の左下にある「スタート」メニューをクリックし、「コントロールパネル」を選択(クリック)します。




ここをクリック

2 表示されたウィンドウより「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

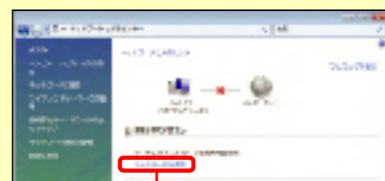

ここをクリック

3 「ネットワークに接続」をクリックします。

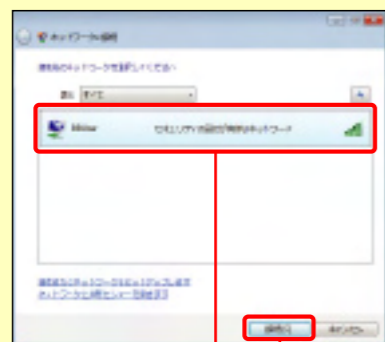


ここをクリック

4 ご利用のモデム側に設定した「接続先のネットワーク名(SSID)」が表示されます。利用したい「接続先のネットワーク名(SSID)」を選択し「接続(O)」をクリックします。

- 「接続先のネットワーク名(SSID)」は複数表示される場合があります。ご利用のモデムで設定している「接続先のネットワーク名(SSID)」をご確認のうえ、選択してください。
- モデムの種類によって「SSID」を「ESSID」と表記している場合がありますがどちらも同じものです。
- モデムでは、SSIDの初期値は「YBBUser」、または「BBUser」に設定されています。


5 モデム側に設定した「WEPキー」を「セキュリティキーまたはパスフレーズ(S)」へ入力します。入力後、「接続」をクリックします。

●ご利用のモデムに「WEP(暗号化)」を設定していない場合、この画面は表示されません。安全にインターネットをご利用していただくために、はじめにモデムに対して「WEP(暗号化)」の設定をしていただけますようお願いいたします。

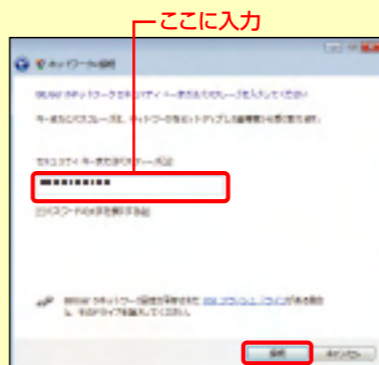

ここをクリック

6 4で設定した「接続先のネットワーク名(SSID)」が表示されていることを確認し「閉じる(L)」をクリックします。

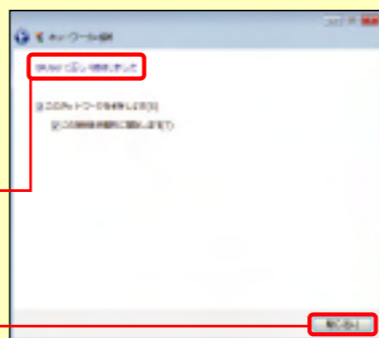

ここを確認


ここをクリック

7 接続状況が表示されます。

画面中央に表示される「ワイヤレスネットワーク接続」に「接続先のネットワーク名(SSID)」が表示されていることを確認してください。

確認後、ウィンドウ右上の「X」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じます。

以上で無線LANパックの設定は完了です。

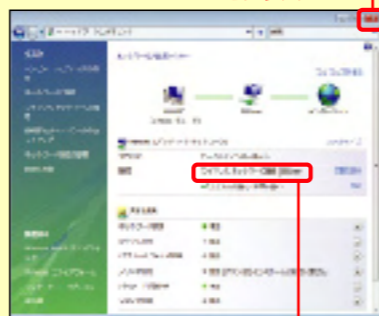

ここを確認

? 困ったときは…



「トラブルシューティングガイド」

「モデムを接続したがインターネットに接続できない」「接続はできたが速度が遅い」など、よくあるご質問や疑問点については、モデムに同梱の「トラブルシューティングガイド」をご覧ください。知りたいことがすぐに分かります。

ホームページ

▶ <http://info.softbank.jp/>

発行元 ソフトバンクBB株式会社 BBモデムレンタル有限会社

010612

※記載内容は、2007年1月27日現在のものです。
※サービス内容および提供条件は、改善のため予告なく変更する場合がございます。
※記載されている会社名、製品名、およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。
※WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※本紙の一部または全部を無断複写・転載することを禁じます。
※本紙の製品に対する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保障するものではありません。
※本紙の本文中ではTM、®マークは明記していません。

SoftBank

Windows Vistaをご利用のお客様へ!!

Windows Vista

ユーザー様向け

セットアップガイド

Windows Vistaをご利用のお客様は、本紙をご覧ください。

セットアップの流れ

Windows Vista

STEP 1

通信機器の接続

※モデムに同梱の接続ガイドをご確認ください。

P1

STEP 2

ネットワークの設定

P2

STEP 3

Windowsメールの設定

P3



「無線LANパック」をご利用のお客様へ

P4

Windows Vistaの動作環境

- プロセッサ*1: 800 MHz 32ビット (x86) または 64ビット (x64) プロセッサ
- システムメモリ: 512 MB
- ビデオカード: SVGA (800×600)
- HDD: 20 GB
- HDDの空き容量: 15 GB
- ディスク装置: CD-ROMドライブ*2

注意事項

- 本紙では、2006年12月末時点での試用およびテスト目的でのみ配布されるベータ版Windows Vistaの画面イメージを掲載しております。実際に表示される画面と、色合い・デザインなどが多少異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 通信機器は、お申し込みいただきましたサービスによって異なります。
※[ADSLサービス:ADSLモデム]、[光サービス:光BBユニット]
なお、本紙では「モデム」という表記で統一しておりますのであらかじめご了承ください。

*1 記載されたプロセッサ速度とは、デバイスの公称動作プロセッサ周波数を示します。プロセッサを低速で実行して電力を節約することができる電源管理機能を備えたプロセッサも一部存在します。
*2 CD-ROMドライブは、一体化されたドライブまたは内蔵ドライブだけではなく、外付けでもかまいません。
※上記はマイクロソフト株式会社が定める最小システム要件です。
※上記以外の環境にてご利用の場合は、動作保証対象外となります。
▶詳細に関しては、ご利用のパソコンメーカーへお問い合わせください。

STEP 1 通信機器の接続

Windows Vista

まずはじめに、モデムに同梱されている「接続ガイド」に記載された注意事項をご確認いただき、「接続ガイド」の手順に従って通信機器の接続を行ってください。

パソコンのネットワークを確認する

「STEP1」通信機器の接続」が完了したら、ネットワークの設定が正しく行われているかどうかを確認します。「Windows Vista」を搭載したパソコンでのネットワークの確認方法は以下をご覧ください。

1 パソコン画面の左下にある[スタート]メニューをクリックし、[コントロールパネル]を選択(クリック)します。




ここをクリック

2 表示されたウィンドウより[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。



ここをクリック

3 [ネットワーク接続の管理]をクリックします。

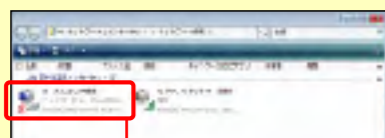


ここを右クリック

4 [ローカルエリア接続]を右クリックして[プロパティ]を選択します。

！お使いのパソコンによって表示が多少異なります。


5 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。

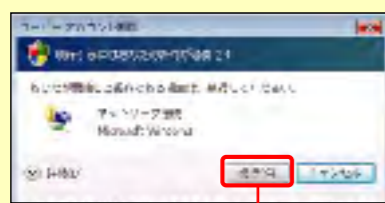

ここをクリック

[続行(C)]をクリックします。


6 「インターネット プロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を選択し、「プロパティ(R)」をクリックします。

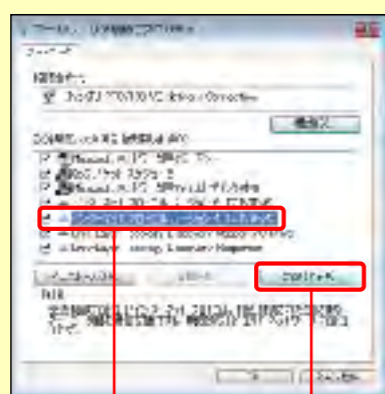

ここをクリック

7 [全般]タブをクリックします。


[IPアドレスを自動的に取得する(O)]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する(B)]が選択されていることを確認し、[詳細設定(V)]をクリックします。

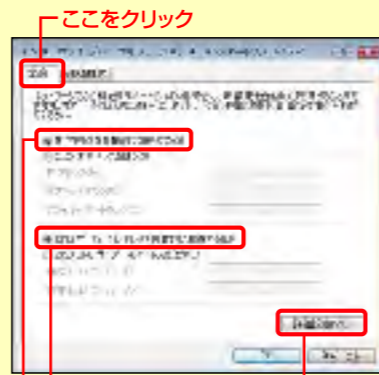

ここをクリック

8 [IP設定]タブをクリックします。


「DHCP有効」となっていることを確認します。

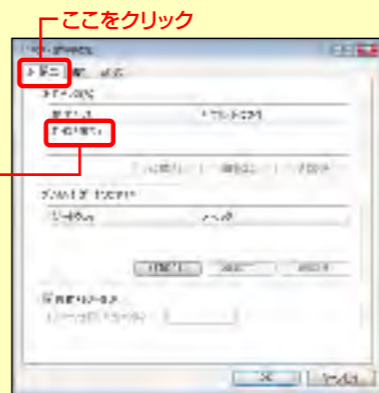

ここを確認

9 [WINS]タブをクリックします。

[NetBIOS over TCP/IPを無効にする(S)]を選択して、[OK]をクリックします。

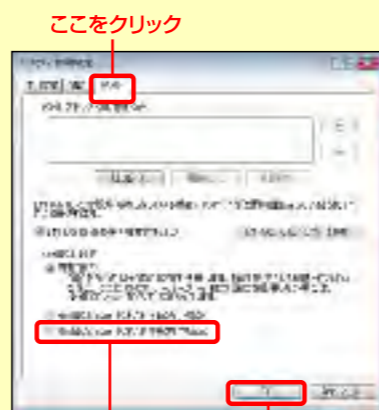

ここをクリック

以上でネットワークの確認は完了です。

**? モデムの詳細な設定を行う場合は
セットアップガイドをご覧ください。**

ADSLモデムをご利用の場合
▶「ADSLモデムセットアップガイド」P.58～をご覧ください。

光BBユニットをご利用の場合
▶「光BBユニットセットアップガイド」P.62～をご覧ください。

※ただし、モデムの種別により、設定できないモデムがあります。


Windowsメールを設定する

Windows Vistaでは、「Windowsメール」という新しいメールソフトが付属しています。電子メールご利用の際は、以下の手順で設定を行ってください。

メールアドレスやアカウント、パスワードなどの情報は、ご利用のプロバイダーより通知されたものを設定してください。


1 パソコン画面の左下にある[スタート]メニューをクリックし[電子メール]を選択(クリック)します。

2 [ツール]メニューの[アカウント(A)]をクリックします。

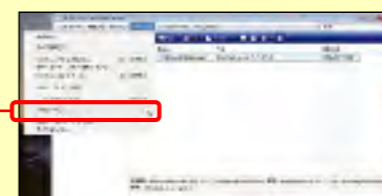


ここをクリック

3 [追加(A)]をクリックし、「アカウントの種類を選択」画面から[電子メールアカウント]を選択し、[次へ(N)]をクリックします。

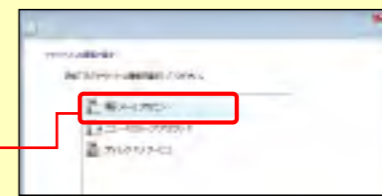


ここをクリック

4 自分の名前を入力し、[次へ(N)]をクリックします。ここで入力した名前が送信メールに表示されます。

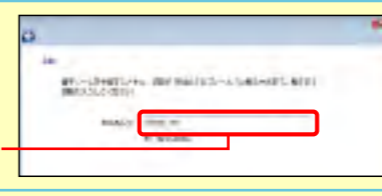


ここに入力

5 電子メールアドレスを入力し、[次へ(N)]をクリックします。

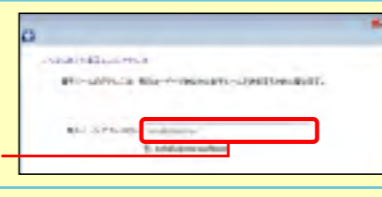


ここに入力

6 受信メールサーバー、送信メールサーバーを入力し、[次へ(N)]をクリックします。

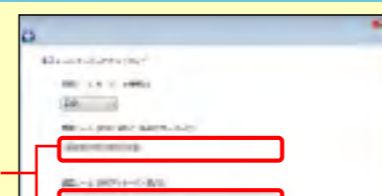

ここに入力

7 ユーザー名(アカウント名)、パスワードを入力し、[次へ(N)]をクリックします。

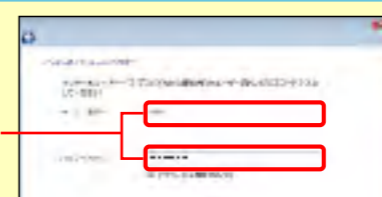

ここに入力

8 「設定完了」画面が表示されます。[今は電子メールをダウンロードしない]にはチェックを入れず [完了(F)]をクリックします。「インターネットアカウント」画面に戻ります。

9 先ほど設定したアカウントを選択し、[プロパティ(P)]をクリックします。




ここを選択

「プロパティ」画面が表示されます。

ここをクリック

10 [詳細設定]タブをクリックします。

[サーバーにメッセージのコピーを置く(L)]にチェックします。

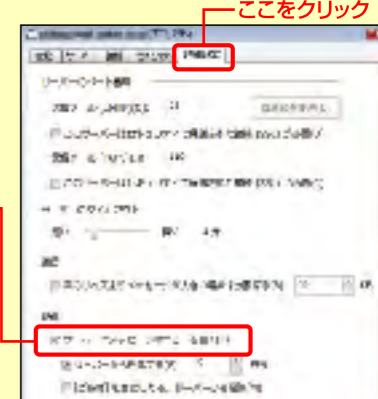


ここをクリック

※[サーバーから削除する(R)]は必要に応じて設定します。

11 [サーバー]タブをクリックします。

[送信メールサーバー]の[このサーバーは認証が必要(V)]をチェックした後、[設定(E)]をクリックします。

！ [設定(E)]は、[このサーバーは認証が必要(V)]をチェックしないと、クリックできません。

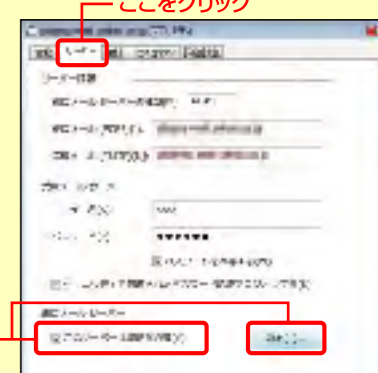


ここをクリック

12 [次のユーザー名(アカウント名)とパスワードでログオンする(O)]をチェックします。

！ この欄をチェックしないと、次の[ユーザー名]と[パスワード]は入力できません。

- [ユーザー名] メールユーザー名を入力します。
- [パスワード] メールパスワードを入力します。
- [パスワードを保存する(W)] チェックします。

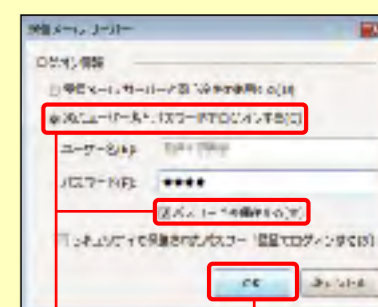


ここをクリック

入力が終わったら、[OK]をクリックします。「プロパティ」画面に戻ります。

13 [接続]タブをクリックします。

[このアカウントには次の接続を使用する(U)]で、[ローカルエリアネットワーク(LAN)]になっていることを確認し、[OK]をクリックします。

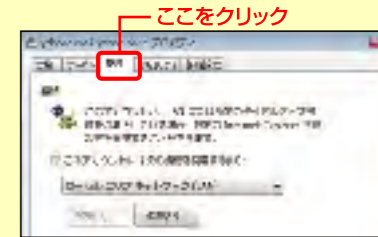

ここをクリック

「インターネットアカウント」画面に戻ります。[閉じる]をクリックします。

以上でWindowsメールの設定は完了です。

！ 「ユーザー名」は、「アカウント名」と表示される場合があります。