

Yahoo! BB

BBフォンステーション〈EG10YB〉 電話操作ガイド



YAHOO! BB
JAPAN Broadband

BB Phone®

CD ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

小電力タイプ

技術基準適合品

目次

目次

電話をかける・受ける.....4

電話をお使いになる前に	4
親機で電話をかける	7
親機で電話を受ける	8
子機で電話をかける	9
子機で電話を受ける	10
通話中にお待たせする	11
電話をかけ直す	12
通話中の着信を受ける	15

音の設定18

親機の着信音・受話音・スピーカーの音量を変える	18
子機の着信音・受話音・スピーカーの音量を変える	19
着信音（音色）を変える	20
保留メロディの曲を変える	22

留守番電話23

留守設定をする	23
留守設定時に電話がかかってくると	24
用件を聞く	25
用件を消す	27
自分の声で応答メッセージを作る	28
留守応答の着信音の回数を変える	30
おまかせ留守録音の動作を設定する	31
応答専用の留守設定をする	32
応答メッセージのあととの無音時間を変える	33
外出先から留守番電話の用件を聞く	34
外出先から用件録音の有無を確かめる	37

電話帳38

電話帳に登録する	38
文字を入力する	40
電話帳の内容を変更する	44
電話帳を消去する	45
電話帳を使って電話をかける	46
親機と子機の間で電話帳を転送する	50
ホットラインダイヤルを利用する	52

内線通話／とりつぎ54

親機と子機の間でお話しする	54
親機と子機の間で電話をとりつぐ	56
子機増設時にできること	58

BBフォンは、ソフトバンクBB株式会社が提供するサービスです。

Yahoo! BBは、ソフトバンクBB株式会社およびヤフー株式会社が提供するサービスです。

便利な機能60

通話内容を録音する（通話録音）	60
ダイヤル回線でトーン信号を送る	61
いろいろな設定を行う	62
増設電話機を使う	64

「ナンバー・ディスプレイ」サービス65

「ナンバー・ディスプレイ」サービス	65
特定番号の電話をお断りする（特定番号お断り）	70
番号を通知しない電話をお断りする（非通知お断り）	74
公衆電話や表示圏外からの電話をお断りする	76
ナンバー留守録を使う	78
着信記録を確認・利用する	80
着信記録の内容を消す	82
着信の種類に合わせて着信音を変える	84

「キャッチホン」サービス86

「キャッチホン」サービス	86
--------------	----

「キャッチホン・ディスプレイ」サービス88

「キャッチホン・ディスプレイ」サービス	88
---------------------	----

困ったとき92

こんなときは	92
こんな音が鳴ったときは	95
停電になったときは	96
操作ができなくなったときは	97
お買い上げ時の状態に戻すときは	98

ご参考に99

子機を壁にかけて使うとき	99
子機の充電池を交換するとき	100
仕様／別売品	101
機能メニューリスト	102
初期設定リスト	104
電話機を移動するとき／お手入れするとき	106
リモート操作カード	107

さくいん109

さくいん	109
------	-----

電話をお使いになる前に



BBフォンと一般の電話サービスの両方が利用できます

本電話機は、BBフォンとBBフォン以外の電話サービスの両方を利用することができます。

- 詳しくは、同梱の「BBフォンご利用ガイド」を参照してください。

■電話をかけるとき

電話をかける・受ける

BBフォンが優先されます。普通に相手の方の電話番号を押して電話をかけると、BBフォンを利用した通話になります。携帯電話やPHSへかけるときも同様です。

BBフォンを利用して一般固定電話、携帯電話・PHSに発信する場合

通常通り相手の方の電話番号をダイヤルします。

呼び出し音の前に「ブブブ」と1回鳴ります。

通話中は[BBフォン]が点灯します。

0'05
BBフォン
(親機)

0'05
BBフォン
(子機)

- 携帯電話・PHSにかけたときは、こちらの電話番号は相手の方には通知されません。電話番号を通知するときは、「BBフォン以外の電話サービスを利用される場合」の方法で電話をかけてください。

BBフォン加入者同士の場合

通常通り相手の方の電話番号をダイヤルします。

呼び出し音の前に「ブブブブブ」&2回鳴ります。

通話中は[BBフォン]と[ムリョウ]が点灯します。

0'05 [ムリョウ]
BBフォン
(親機)

0'05 [ムリョウ]
BBフォン
(子機)

BBフォンの国際電話を利用する場合

相手先国番号の前に「010」をダイヤルします。

呼び出し音の前に「ブブブ」と1回鳴ります。

通話中は[BBフォン]が点灯します。

0'05
BBフォン
(親機)

0'05
BBフォン
(子機)

- 「001」や「0041」、「0061」を付けてダイヤルしたときも、BBフォンを利用した国際電話になります。BBフォン以外の国際電話サービスを利用するときは、相手先国番号の前に「0000」をダイヤルします。

BBフォン以外の電話サービスを利用される場合

「0000」(ゼロを4回)に続いて相手の方の電話番号をダイヤルします。

特別な音は鳴りません。

通話中は[一般電話]が点灯します。

0'05
一般電話
(親機)

0'05
一般電話
(子機)

- 電話番号の前に「184」や「186」を付けてダイヤルしたときは、BBフォン以外の電話サービスを利用した発信となります。

- 「110」や「119」、フリーダイヤル、ナビダイヤルなど、自動的にBBフォン以外の電話サービスが利用される番号もあります。

■電話がかかってきたとき

通常の電話と同様です。親機または子機で電話に出る操作を行うと、電話を受けることができます。通話中は、使用回線に応じて、液晶画面に「[BBフォン]」または「[一般電話]」が表示されます。



「BBフォン以外の電話サービス」とは

ソフトバンクBBが提供する以外の電話（たとえば、一般的の固定電話や携帯電話・PHS、国際電話など）の総称です。本ガイドでは、これ以降BBフォン以外の電話サービスのことを「一般電話」と呼びます。



携帯電話・PHSへはBBフォンから発信できないように設定する方法

BBフォンから携帯電話・PHSへ発信した場合、電話番号は相手の方には通知されません。（「非通知」または「通知不可能」となります。）

携帯電話・PHSへの発信の際に必ずBBフォン以外の電話サービスをご利用されたい場合、BBフォン カスタマーサポートセンターまでご連絡ください。

携帯電話・PHSへはBBフォンから発信できないように、お客様の設定を変更いたします。



同時に2回線使用することができます

電話をかける・受ける

本電話機は、親機と子機で同時に2回線が使用できます。同時に使用できる回線の種類は、「BBフォン2回線」または「BBフォン+一般電話」です。お話し中でも電話をかけたり、受けたりすることができます。

- 動作状態によっては、お話し中に電話を受けられない場合もあります。次の図を参考にしてください。

親機の状態	子機の状態	BBフォン着信		一般電話着信	
		親機	子機	親機	子機
待受中	待受中	○	○	○	○
待受中	BBフォン通話中	○	●	○	●
待受中	一般電話通話中	○	●	×	×※
BBフォン通話中	待受中	●	○	●	○
BBフォン通話中	一般電話通話中	●	●	×	×※
BBフォン通話中	BBフォン通話中	×	×	●	●
一般電話通話中	待受中	●	○	×※	×
一般電話通話中	BBフォン通話中	●	●	×※	×

待受中 電話を使っていない状態

BBフォン通話中 BBフォンサービスを利用して電話をかけているとき、またはBBフォンからの電話を受けて通話している状態

一般電話通話中 BBフォン以外の電話サービスを利用して電話をかけているとき、またはBBフォン以外の電話サービスからの電話を受けて通話している状態

BBフォン着信 BBフォンからの着信

一般電話着信 BBフォン以外の電話サービスからの着信



着信音が鳴り、電話を受けることができます。



通話中は、着信音が親機はスピーカー、子機は受話口から聞こえます。親機の (キャッチ/カナ) または子機の (カナ/キャッチ) を押すと、通話中の電話を終了し、着信中の電話を受けることができます。



着信音が鳴らず、電話を受けることができません。

※NTTの「キャッチホン」サービスに加入されている場合は、割り込み音が聞こえ、親機の (キャッチ/カナ) または子機の (カナ/キャッチ) を押すと、通話の切換が可能です。



BBフォンがご利用になれない場合は

通常の市内通話、市外通話をかけても「ブブブ」の接続音がしない等、BBフォンがご利用になれない場合は、本電話機の背面の電源スイッチを「切」にしたあと、数分お待ちいただいて再度電源を入れ直してください。

- 本電話機の電源が入っていない状態では、BBフォン以外の電話サービスを利用しての発信・着信となりますので、電話が使えなくなるという心配はありません。

(電源が入っていない状態で電話をかけられる場合は、本電話機底面の停電時回線種別スイッチが正しく設定されていることをご確認の上、おかけください。)

- BBフォンをご利用の際は、「ブブブ」という接続音をご確認の上、お電話をおかけいただきますよう、よろしくお願いいたします。「ブブブ」という接続音がご確認いただけない場合は、BBフォン以外の電話サービスのご利用となり、通話料金はご利用された電話会社から請求されますので、ご了承お願いいたします。



電話をかける・受ける

子機にはクイック通話が設定されています

「クイック通話」とは、子機を充電器から取り上げるだけで、通話ボタンを押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができる機能です。

- お買いあげ時には、クイック通話ができるようになっています。
- クイック通話は解除することもできます。
(62ページ)

子機を充電器から取って電話をかけるとき

子機を充電器から取ると、 (通話) が点灯します。(クイック通話設定時)



20秒以内にダイヤルしてください

- ダイヤルせずに約20秒たつと、 (通話) が点滅し“ピーピーピー”と警告音が鳴りはじめ、電話は切れます。

子機の着信音は遅れて鳴ります

電話がかかってくると、はじめに親機の着信音が鳴り、少し遅れて子機の着信音が鳴ります。(1~2秒後)

傍受にご注意ください

本製品は、盗聴防止スクランブル機能を搭載していません。

- 子機を使っての通話は、電波を使用している関係上、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話には、親機を使用されることをおすすめします。

傍受 (ぼうじゅ) とは

- 無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。


使用時のご注意

スピーカーの穴をふさがないで！



- 音が聞こえにくくなります。

マイクをふさがないで！

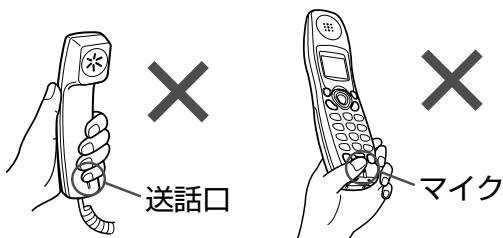

- こちらの声が相手の方に聞こえにくくなります。



- この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

親機で電話をかける



受話器を取ってかける

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 受話器を取る。

パンゴウ?

2 “ツー”という音が聞こえたら… 電話番号を押す。

 0323456789 →  0'02
BBフォン

電話番号
(ダイヤル中)

通話時間
(通話中)

- 相手の方が電話に出れば、お話しできます。
BBフォン以外の電話サービスを
利用してかけるとき
- 「0000」、「186」または「184」を押
したあと、電話番号を押します。
- 「110」や「119」など、自動的にBBフ
ォン以外の電話サービスが利用できる番号
もあります。（☞4ページ）
- 「BB」ランプが消灯しているとき（BBフ
ォン利用不可時）は、「0000」などをつ
けなくても、自動的にBBフォン以外の電
話サービスが利用できます。

通話中は、液晶画面に利用している回線が
表示されます


- BBフォンを利用しているときは「BBフォン」
が、BBフォン以外の電話サービスを利用
しているときは「一般電話」が表示されます。

3 通話が終わったら… 受話器を戻す。

- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受
画面に戻ります。



- お知らせ
- 液晶画面に「コキ○ ショウチュウ」が表示さ
れているときは、子機が使われています。
子機の使用が終わってから、電話をかけてく
ださい。（液晶画面に「」が表示され
ているときは、子機が使用中でも電話をかけること
ができます。）（☞5ページ）
 - 通話時間の表示は、だいたいの目安です。
 - 回線使用ランプの「」が点灯してい
るとき（子機使用中など）は、親機を使ってBBフ
ォン以外の電話サービスを利用して電話をか
けることはできません。

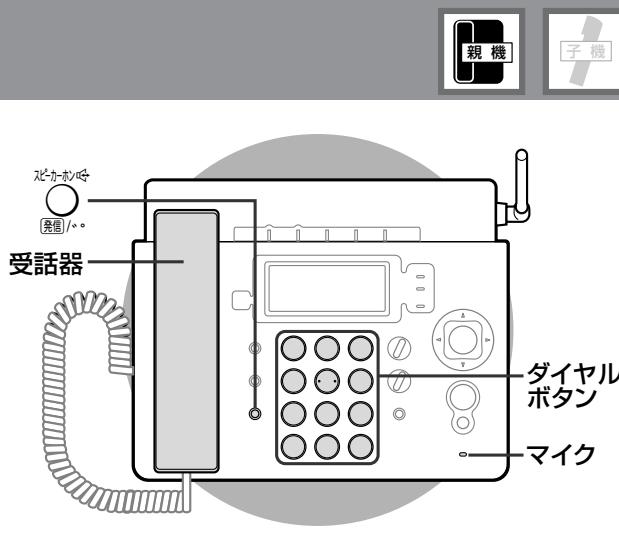

電話をかける・受ける



受話器を置いたままかけるとき (手ばなれ通話)

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 (スピーカーホン) を押す。

パンゴウ?

- 液晶画面に“”（スピーカーホン表示）が
表示されます。
- 受話器で通話しているときでも、親機の
（スピーカーホン）を押すと、手ば
なれで通話ができます。（このあと受話器を
戻しても、通話は切れません。）

2 “ツー”という音が聞こえたら… 電話番号を押す。

3 相手の方が電話に出たら、マイク に向かってお話しください。

- 距離の目安は30cm～1m位です。
- 手ばなれ通話しているときに、スピーカー
音量を“大”にしていると、音が途切れる
ことがありますですが、故障ではありません。

4 通話が終わったら… (スピーカーホン) を押す。

- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受
画面に戻ります。



電話番号を確認して電話をかけるとき
(プリセットダイヤル)

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 電話番号を押す。

2 電話番号を確認して、受話器を取る。


- 通話が終わったら、受話器を戻します。

親機で電話を受ける



電話がかかってくると、液晶画面が点灯して、着信音が鳴ります。


電話をかける・受ける

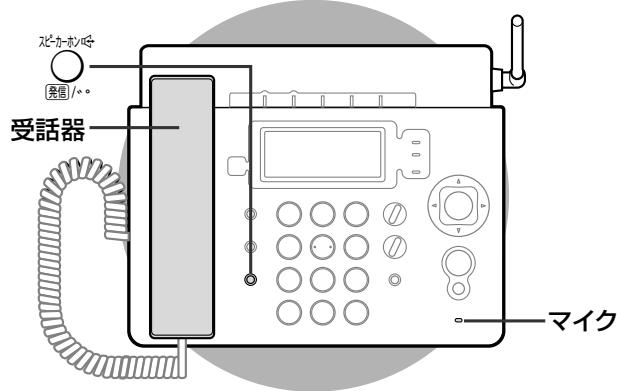

受話器を取って受ける

着信音が鳴ったら…

1 受話器を取る。



(着信中) (通話中)

- 相手の方とお話しできます。

通話中は、液晶画面に利用している回線が表示されます

- BBフォンを利用しているときは「[BBフォン]」が、BBフォン以外の電話サービスを利用しているときは「[一般電話]」が表示されます。

着信中に相手の方の電話番号や名前が表示されることがあります

- NTTの「ナンバー・ディスプレイ」の契約をしているときは、相手の方が通知してきた電話番号が表示されます。
(通知された電話番号が親機の電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されます。)
詳しくは、68ページを参照してください。

2 通話が終わったら…

受話器を戻す。


- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。



受話器を置いたまま受けるとき (手ばなれ通話)

着信音が鳴ったら…

1 (スピーカーホン) を押す。



(着信中) (通話中)

- 液晶画面に“”(スピーカーホン表示)が表示されます。

2 マイクに向かってお話しください。

- 距離の目安は30cm~1m位です。
- 手ばなれ通話しているときに、スピーカー音量を“大”にしていると、音が途切ることがありますが、故障ではありません。

3 通話が終わったら…



- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

子機で電話をかける



子機を持ってかける

1

充電器に置いているとき

充電器から取り上げる。



充電器に置いていないとき

(通話)を押す。




- (通話)が点灯します。

2

“ツー”という音が聞こえたら…

電話番号を押す。

電話番号
(ダイヤル中)通話時間
(通話中)

- 相手の方が電話に出れば、お話しできます。

BBfon以外の電話サービスを利用してかけるとき

- 「0000」、「186」または「184」を押したあと、電話番号を押します。
- 「110」や「119」など、自動的にBBfon以外の電話サービスが利用できる番号もあります。(☞4ページ)
- 親機の「BB」ランプが消灯しているとき(BBfon利用不可時)は、「0000」などをつけてなくとも、自動的にBBfon以外の電話サービスが利用できます。
通話中は、液晶画面に利用している回線が表示されます
- BBfonを利用しているときは「BBfon」が、BBfon以外の電話サービスを利用しているときは「E-FAX」が表示されます。

3

通話が終わったら…


(切)を押す。

- (通話)が消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。



お知らせ

- 子機で電話がかけられない状態(親機で用件再生中や他の子機を使用中など)のときに子機で電話をかけようすると、“ピーピー”と鳴ります。親機または他の子機(子機増設時)の使用が終わってから、電話をかけてください。
- 子機を持って通話しているとき、子機を充電器に置くと、通話が切れます。
- 通話時間の表示は、だいたいの目安です。

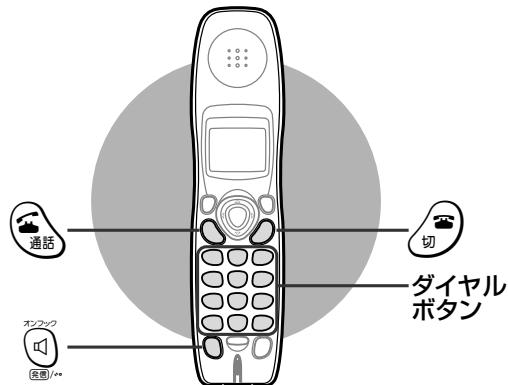

電話をかける・受ける



オンフックダイヤルでかけるとき

相手の方の声をスピーカーから聞くことができます。
(こちらの声を伝えることはできません。)

(通話)を消灯させた状態(待受画面)で…

1

(オノフック)を押す。



- (通話)が点灯し、液晶画面に“”(スピーカー表示)が表示されます。

2

“ツー”という音が聞こえたら…

電話番号を押す。

3

相手の方が電話に出たら、 (オノフック)を押したあと、お話しください。

- 液晶画面の“”(スピーカー表示)が消えます。

4

通話が終わったら…

(切)を押す。

- (通話)が消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。



電話番号を確認して電話をかけるとき

(プリセットダイヤル)

(通話)を消灯させた状態(待受画面)で…

1 電話番号を押す。**2** 電話番号を確認して、 (通話)を押す。


- 通話が終わったら、(切)を押します。

子機で電話を受ける



電話がかかってくると、着信ランプと (通話) が点滅して、着信音が鳴ります。

電話をかける・受ける

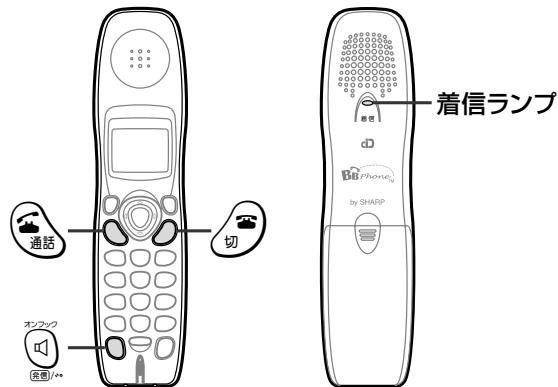

子機を持って受ける

着信音が鳴ったら…

1

充電器に置いているとき

充電器から
取り上げる。

充電器に置いていないとき

(通話) を押す。

チャクシ
BBフォン

(着信中)

0'02
BBフォン

(通話中)

- (通話) が点灯し、相手の方とお話しできます。

通話中は、液晶画面に利用している回線が表示されます

- BBフォンを利用しているときは「」が、BBフォン以外の電話サービスを利用しているときは「」が表示されます。

着信中に相手の方の電話番号や名前が表示されることがあります

- NTTの「ナンバー・ディスプレイ」の契約をしているときは、相手の方が通知してきた電話番号が表示されます。

(通知された電話番号が子機の電話帳に登録されているときは、電話帳に登録されている名前が表示されます。)

詳しくは、68ページを参照してください。

2

通話が終わったら…

(切) を押す。

- (通話) が消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。

1

(オンフック) を押す。

チャクシ
BBフォン

(着信中)

0'02
スピーカー BBフォン

(通話中)

- (通話) が点灯し、液晶画面に「 (スピーカー表示)」が表示されます。

2

相手の方とお話しするには、 (オンフック) を押したあと、お話ししてください。

- 液晶画面の「 (スピーカー表示)」が消えます。

3

通話が終わったら…

(切) を押す。

- (通話) が消灯します。
- 通話時間の表示は、約5秒後に消え、待受画面に戻ります。



お知らせ

- NTTの鳴り分けサービスに加入された場合、子機の着信音が正しく鳴らないことがあります。


通話中にお待たせする



通話中に相手の方に待っていただくとき、保留メロディを流すことができます。




親機で保留する

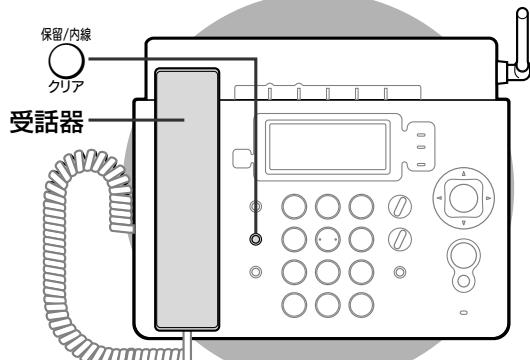

通話中に…



子機で保留する

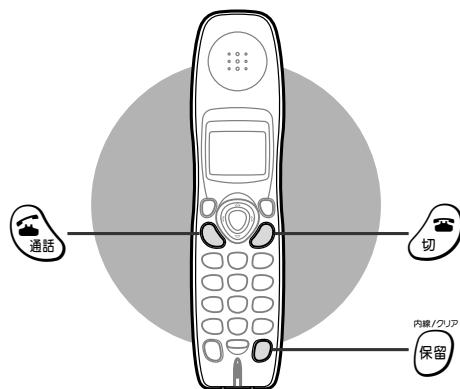

通話中に…

電話をかける・受ける

1 ① (保留／内線／クリア) を押す。

- 保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
- 受話器を戻しても、電話は切れません。

2 再び、お話しするには…

① (保留／内線／クリア) を押す。

- 受話器を戻したときは、受話器を取り上げます。



親機で保留中に子機で電話に出るには

保留中（保留メロディが流れているとき）に…

1 受話器を置く。

2 子機の② (通話) を押す。

- 子機でお話しができます。

1 ① (保留／内線／クリア) を押す。

- ① (通話) が点滅します。
- 保留メロディが流れ、お互いの声は聞こえなくなります。
- 子機を充電器に戻したり、② (切) を押しても、電話は切れません。
(このときは、子機からの保留メロディは止まり、親機の液晶画面の「」が点滅します。約5分たつと、親機のスピーカーから保留メロディが流れはじめます。)

2 再び、お話しするには…

② (通話) または① (保留／内線／クリア) を押す。

- 子機を充電器に戻したときは、子機を取り上げてから② (通話) または① (保留／内線／クリア) を押します。
- 操作1で子機の② (切) を押したときは、② (通話) を押します。



子機で保留中に親機または他の子機で電話に出るには

保留中（保留メロディが流れているとき）に…

1 子機を充電器に戻すか、② (切) を押す。

2 親機の受話器を取る、または他の子機（子機増設時）の② (通話) を押す。

- 親機または他の子機でお話しができます。

電話をかけ直す

本電話機は、直前にかけたものから新しい順に、親機は最大10件、子機は最大3件までの電話番号を記憶しています。

この中からかけたい電話番号選び、電話をかけることができます。(再ダイヤル)

- 親機は10件、子機は3件を超えたときは、古い電話番号から順に消去されます。

電話をかける・受ける



親機でかけ直す

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…


1 (ー) (□再ダイヤル／着信記録) を押す。 アカイ 一 ロウ

- 直前にかけた電話番号または相手の方の名前が表示されます。
- 電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。このとき、(ー)を押すと、電話番号を確認することができます。
- 電話番号が表示されているとき、(ー)を押すと、電話をかけた日時を確認することができます。

この電話番号にかけるとき

- このあと、操作3に進みます。

2 ーまたは二で電話番号を選ぶ。

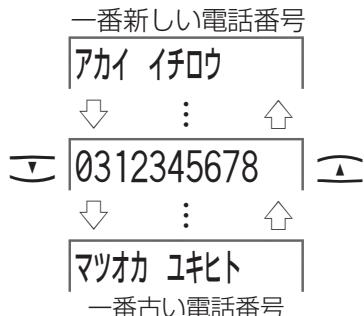

3 電話番号を選んだら… 受話器を取る。

- 選んだ電話番号にダイヤルされます。




ご注意

- 再ダイヤルの番号は、親機と子機で別々に覚えています。子機でかけた番号を親機で再ダイヤルすることはできません。



お知らせ

- 親機で再ダイヤルできる電話番号は、最大32ヶタまでです。
- 再ダイヤルの記憶をすべて消したいときは、14ページを参照してください。

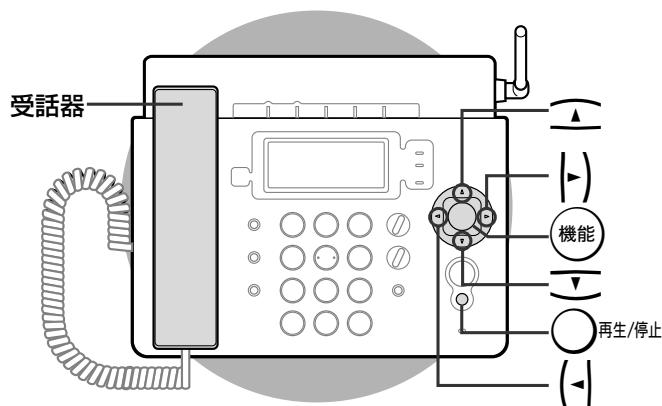

電話番号を電話帳に登録するとき

「親機でかけ直す」操作1～2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で…

1 (機能) (機能) を押したあと、ーまたは二で“デンワチョウトウロク”を選ぶ。 テンワチョウトウロク

2 (機能) (機能) を押す。

ナマエ?

- このあと、38ページの「親機の電話帳に登録する」の操作2～3、5を行います。(電話帳を使ってかけたときは、相手の方の名前があらかじめ入力されています。)



再ダイヤルの記憶を1件ずつ消すとき

「親機でかけ直す」操作1～2を行い、消したい電話番号を表示させた状態で…

1 (機能) (機能) を押したあと、ーまたは二で“ショウキヨ”を選ぶ。

2 (機能) (機能) を押す。

ショウキヨ?

3 (機能) (機能) を押す。 ピー

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去をやめるとき

(再生/停止) (再生/停止) を押します。



電話をかける・受ける



子機でかけ直す

(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…


1 (()) を押す。

031112222

- 直前にかけた電話番号または相手の方の名前が表示されます。
- 電話帳を使ってかけたときは、登録している相手の方の名前が表示されます。このとき、))を押すと、電話番号を確認することができます。

この電話番号にかけるとき

- このあと、操作3に進みます。

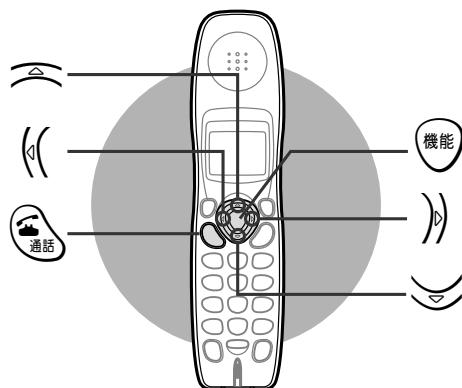

2 ≪または≫で電話番号を選ぶ。

一番新しい電話番号

031112222



032345678



マツカエキト

一番古い電話番号

3 電話番号を選んだら…

(通話) を押す。

- (通話) が点灯し、選んだ電話番号にダイヤルされます。

電話番号を電話帳に登録するとき

「子機でかけ直す」の操作1~2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で…

機能 (機能) を押す。

ナミ?
ナ

- このあと、39ページの「子機の電話帳に登録する」の操作2~3、5を行います。
(電話帳を使ってかけたときは、相手の方の名前があらかじめ入力されています。)




お知らせ

- 再ダイヤルできる電話番号は、最大24ヶタまでです。
- 再ダイヤルの記憶をすべて消したいときは、14ページを参照してください。(子機の再ダイヤルを1件ずつ消すことは、できません。)

電話をかけ直す〈続き〉



親機の再ダイヤルの記憶をすべて消す

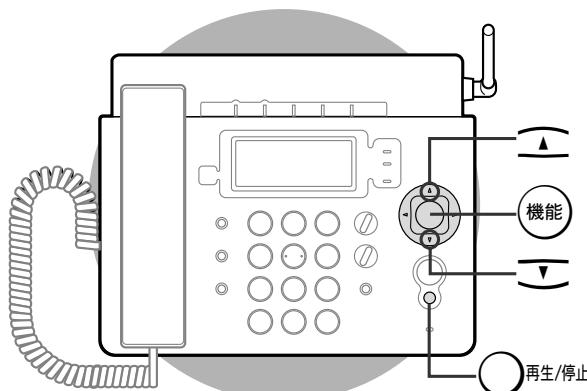

電話をかける・受ける

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、またはまで“サイダイヤルクリア”を選ぶ。

サイダ イヤルクリア

- 2 (機能) を押す。

ショウキョ?

- 3 (機能) を押す。ピ

ショウキヨシマシタ


● このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去をやめるとき

○_{再生/停止} (再生／停止) を押します。



子機の再ダイヤルの記憶をすべて消す

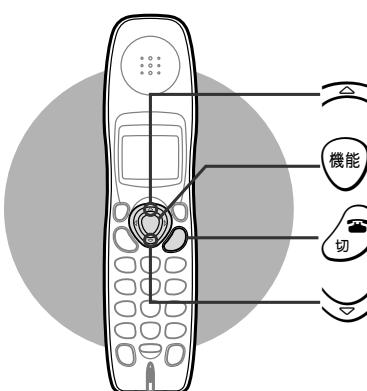

(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、またはまで“サイダイヤルクリア”を選ぶ。

サイダ イヤルクリア

- 2 (機能) を押す。

ショウキョ?

- 3 (機能) を押す。ピ

ショウキヨシマシタ

● このあと、待受画面に戻ります。


途中で消去をやめるとき

○_切 (切) を押します。

通話中の着信を受ける



本電話機は、親機と子機で同時に2回線が使用できます。
通話中にかかってきた電話を受ける方法は次のとおりです。

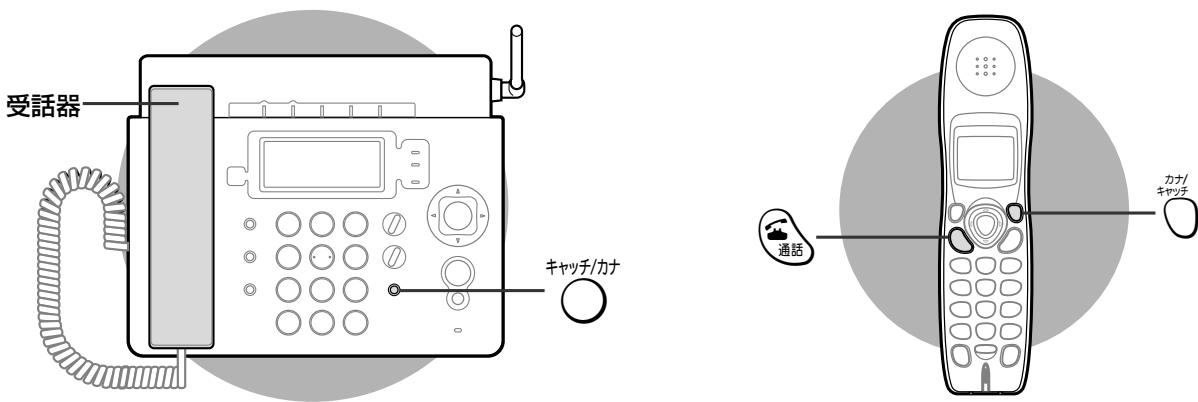

電話をかける・受ける



親機で一般電話をご利用中に、一般電話から着信があると…

「キャッチホン」サービスご契約時の操作です

親機は受話口からキャッチホン割り込み音が聞こえます。子機は着信音は鳴りません。

- 親機と子機のご利用が逆の場合も、同様に操作します。



キャッチ/カナ (キャッチ／カナ) を押す。

- 通話中の方をお待たせして、あとからかけてきた一般電話の相手の方とお話しできます。



親機で一般電話をご利用中、子機でBBフォンをご利用中に、一般電話から着信があると…

「キャッチホン」サービスご契約時の操作です

親機は受話口からキャッチホン割り込み音が聞こえます。子機はキャッチホン割り込み音は聞こえません。

- 親機と子機のご利用が逆の場合も、同様に操作します。



キャッチ/カナ (キャッチ／カナ) を押す。

- 通話中の方をお待たせして、あとからかけてきた一般電話の相手の方とお話しできます。子機はそのまま通話できます。



お知らせ

子機で (カナ/キャッチ) を押しても、一般電話の相手の方とはお話しできません。



親機で一般電話をご利用中に、BBフォンから着信があると…

親機はスピーカーから着信音が聞こえます。子機は着信音が鳴ります。



親機で電話に出るときは、
キャッチ/カナ (キャッチ／カナ) を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきたBBフォンの相手の方とお話しできます。




子機で電話に出るときは、
(通話) を押す。

- BBフォンの相手の方とお話しできます。親機はそのまま通話できます。

通話中の着信を受ける〈続き〉

電話をかける・受ける

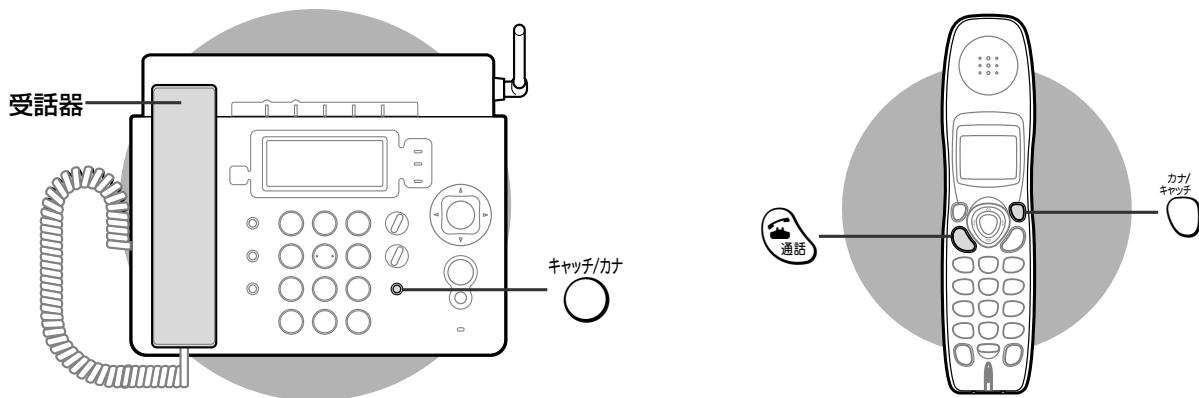

子機で一般電話をご利用中に、BBフォンから着信があると…

子機は受話口から着信音が聞こえます。親機は着信音が鳴ります。



親機で電話に出るときは、
受話器を取る。

- BBフォンの相手の方とお話しできます。子機はそのまま通話できます。



子機で電話に出るときは、
(カナ／キャッチ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきたBBフォンの相手の方とお話しできます。



親機でBBフォンをご利用中に、BBフォンから着信があると…

親機はスピーカーから着信音が聞こえます。子機は着信音が鳴ります。



親機で電話に出るときは、
(キャッチ／カナ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきたBBフォンの相手の方とお話しできます。



子機で電話に出るときは、
(通話)を押す。

- BBフォンの相手の方とお話しできます。親機はそのまま通話できます。



子機でBBフォンをご利用中に、BBフォンから着信があると…

子機は受話口から着信音が聞こえます。親機は着信音が鳴ります。



親機で電話に出るときは、
受話器を取る。

- BBフォンの相手の方とお話しできます。子機はそのまま通話できます。



子機で電話に出るときは、
(カナ／キャッチ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきたBBフォンの相手の方とお話しできます。



親機でBBフォンをご利用中に、一般電話から着信があると…

親機はスピーカーから着信音が聞こえます。子機は着信音が鳴ります。




親機で電話に出るときは、
(キャッチ／カナ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきた一般電話の相手の方とお話しできます。



子機で電話に出るときは、
(通話)を押す。

- 一般電話の相手の方とお話しできます。親機はそのまま通話できます。

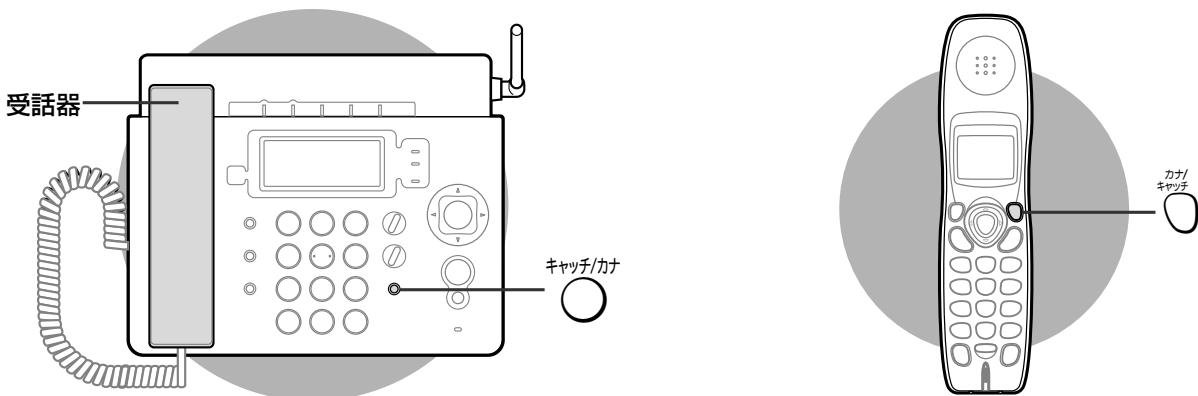

電話をかける・受ける



子機でBBフォンをご利用中に、一般電話から着信があると…

子機は受話口から着信音が聞こえます。親機は着信音が鳴ります。



親機で電話に出るときは、
受話器を取る。

- 一般電話の相手の方とお話しできます。子機はそのまま通話できます。



子機で電話に出るときは、
(カナ／キャッチ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきた一般電話の相手の方とお話しできます。



親機で一般電話をご利用中、子機でBBフォンをご利用中に、 BBフォンから着信があると…

親機はスピーカーから着信音が聞こえます。子機は受話口から着信音が聞こえます。



親機で電話に出るときは、
(キャッチ／カナ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきたBBフォンの相手の方とお話しできます。子機はそのまま通話できます。



子機で電話に出るときは、
(カナ／キャッチ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきたBBフォンの相手の方とお話しできます。親機はそのまま通話できます。



子機で一般電話をご利用中、親機でBBフォンをご利用中に、 BBフォンから着信があると…

子機は受話口から着信音が聞こえます。親機はスピーカーから着信音が聞こえます。



親機で電話に出るときは、
(キャッチ／カナ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきたBBフォンの相手の方とお話しできます。子機はそのまま通話できます。



子機で電話に出るときは、
(カナ／キャッチ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきたBBフォンの相手の方とお話しできます。親機はそのまま通話できます。



親機、子機共にBBフォンをご利用中に、一般電話から着信があると…

親機はスピーカーから着信音が聞こえます。子機は受話口から着信音が聞こえます。



親機で電話に出るときは、
(キャッチ／カナ)を押す。

- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきた一般電話の相手の方とお話しできます。子機はそのまま通話できます。



子機で電話に出るときは、
(カナ／キャッチ)を押す。


- 通話中の電話は切れ、あとからかけてきた一般電話の相手の方とお話しできます。親機はそのまま通話できます。



親機の着信音・受話音・スピーカーの音量を変える




音の設定

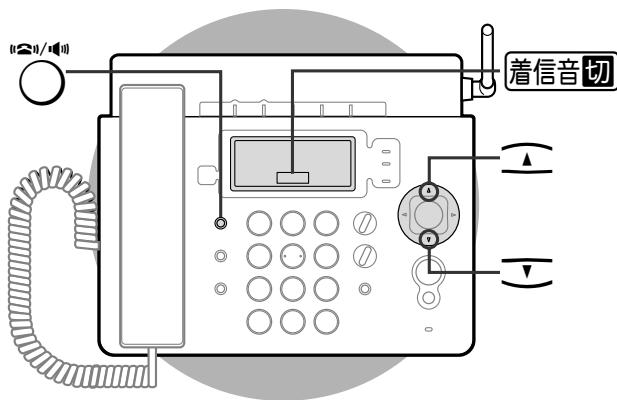

着信音量を変える

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

○ (¶/¶/¶) を押す。



- はじめは、「大」になっています。
- 押すたびに変わります。



受話音量を変える

通話中に…

△または□を押す。



- はじめは、「標準」になっています。



着信音を鳴らさないようにする

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

○ (¶/¶/¶) を、「ピー」と鳴るまで押し続ける。（約5秒）


- 液晶画面に“着信音切”が表示されます。
- 再び、着信音を鳴らすには、○ (¶/¶/¶) を押します。（音量“小”で着信音が聞こえます。）



スピーカー音量を変える

手ばなれ通話や留守録音の再生中など、スピーカーから音が聞こえているときに…

○ (¶/¶/¶) を押す。



- はじめは、「標準」になっています。
- 押すたびに変わります。




■ 親機の着信音を“切”にした状態で留守設定をすると、親機の着信音やスピーカーから流れる音を出さないで留守録音することができます。（サイレントモード）

■ 子機からの呼び出しを受けた場合、着信音を“切”にしているときは、“小”的大きさで鳴ります。

■ 手ばなれ通話をしているときに、スピーカー音量を“大”にしていると、音が途切れることがありますが、故障ではありません。

■ 受話音量を“大”にしているとき、音が歪む場合があります。このときは、音量を下げてください。

子機の着信音・受話音・スピーカーの音量を変える

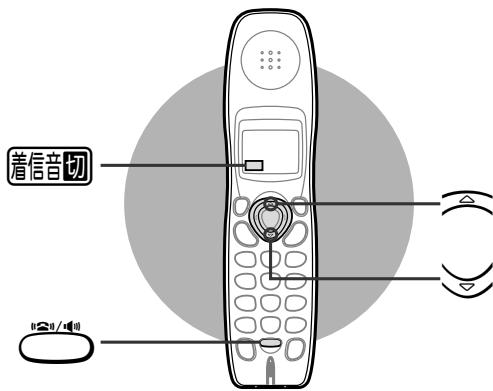

音の設定

着信音量を変える

(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

（（/））を押す。

大
↓
小

- はじめは、「大」になっています。
- 押すたびに変わります。

受話音量を変える

通話中に…

（または）を押す。

大
↓
標準

- はじめは、「標準」になっています。

着信音を鳴らさないようにする

(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

（（/））を、「ピー」と鳴るまで押し続ける。（約5秒）

- 液晶画面に“着信音”が表示されます。
- 再び、着信音を鳴らすには、（（/））を押します。（音量“小”で着信音が聞こえます。）

スピーカー音量を変える

オンフックダイヤルや留守録音の再生中など、スピーカーから音が聞こえているときに…

（（/））を押す。

大
↓
標準

- はじめは、「標準」になっています。
- 押すたびに変わります。



お知らせ

- 親機や他の子機から呼び出しを受けた場合、着信音を“切”にしているときは、“小”的大きさで鳴ります。
- 受話音量を“大”にしているとき、音が歪む場合があります。このときは、音量を下げてください。

着信音（音色）を変える

電話がかかってきたときの着信音（音色）を変えることができます。

- 固定パターン5種類、固定メロディ4種類の中から選ぶことができます。
- BBフォン加入者からの着信と、一般電話からの着信で、それぞれ別々の着信音（音色）を設定することができます。
- 子機では、上記に加え、今後提供予定*の「050」で始まるIP電話番号での着信時の着信音（音色）も設定することができます。

*NTTのサービス対応状況によって、サービス提供時期は変更します。



親機の着信音を変える

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 **(機能)** を押したあと、**再生/停止**で“チャクシンネイロ”を選ぶ。

チャクシンネイロ

- 2 **(機能)** を押したあと、**再生/停止**で回線の種類（“イッパンチャクシン”または“BBフォンチャクシン”）を選ぶ。

BBフォンチャクシン

- イッパンチャクシン
一般電話からの着信音を設定するときに選びます。
- BBフォンチャクシン
BBフォンからの着信音を設定するときに選びます。

- 3 **(機能)** を押したあと、**再生/停止**で着信音の種類を選ぶ。

メロディセレクト


- 選ぶたびに、着信音（確認音）が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

- 4 **(機能)** を押す。**再生/停止**

- このあと、操作2の画面に戻ります。
- **再生/停止**（再生／停止）を押します。

途中で操作をやめると

再生/停止（再生／停止）を押します。

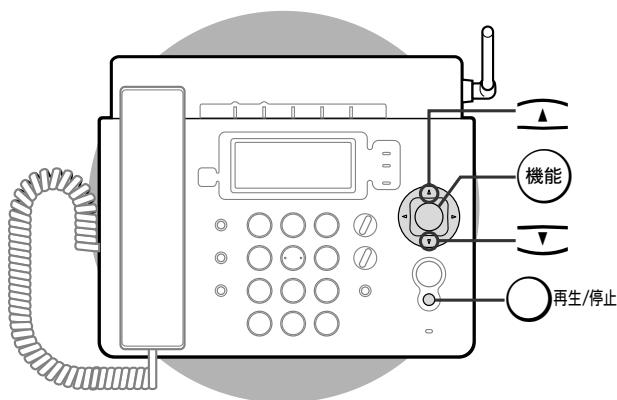

親機の着信音の種類

- パターン1：フルルルルルルル
- パターン2：ポロロロロロロロ
- パターン3：ショートメロディ1
- パターン4：ショートメロディ2
- パターン5：ショートメロディ3
- メロディ1：展覧会の絵
- メロディ2：エリーゼのために
- メロディ3：のばら
- メロディ4：春



お知らせ

子機からの内線着信音は変わりません。

子機の着信音を変える

 (通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

- 1  (機能) を押したあと、 または で“チャクシンネイロ”を選ぶ。



- 2  (機能) を押したあと、 または で回線の種類（“イッパンチャクシン”、“BBフォンチャクシン”、“050チャクシン”のいずれか）を選ぶ。



- イッパンチャクシン
一般電話からの着信音を設定するときに選びます。
- BBフォンチャクシン
BBフォンからの着信音を設定するときに選びます。
- 050チャクシン
「050」で始まるIP電話番号にかかるときの着信音を設定するときに選びます。（ 右記を参照）

- 3  (機能) を押したあと、 または で着信音の種類を選ぶ。




- 選ぶたびに、着信音（確認音）が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

- 4  (機能) を押す。 

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

 (切) を押します。

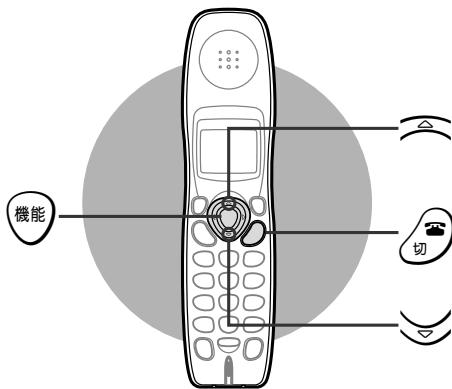

音の設定

子機の着信音の種類

- パターン1：ブルルルブルルルル
- パターン2：ポロロロポロロロ
- パターン3：ショートメロディ1
- パターン4：ショートメロディ2
- パターン5：ショートメロディ3
- メロディ1：展覧会の絵
- メロディ2：エリーゼのために
- メロディ3：のばら
- メロディ4：春

「050」で始まるIP電話番号について

この電話機は、子機ごとに「050」で始まるIP電話番号を割り当てることができます。子機にIP電話番号を割り当てるとき、自宅にかかってきた電話はこれまで同様、親機と共に子機の着信音が鳴ります。「050」で始まるIP電話番号にかかってきた電話は、該当する子機のみ着信音が鳴ります。

- 左記の操作2で“050チャクシン”を選ぶと、IP電話番号にかかってきたときの着信音（音色）を変更することができます。
- 「050」で始まるIP電話番号は、今後提供予定です。



- お知らせ ■ 親機または他の子機からの内線着信音は変わりません。

保留メロディの曲を変える



保留中に相手の方に流れるメロディを変えることができます。

- 保留メロディは、親機と子機で共通です。(親機で操作します。)
- はじめは、「ピアノ協奏曲第一番」になっています。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

音の設定

- 1** (機能) を押したあと、**△**または**□**で“システムセッティ”を選ぶ。

システムセッティ

- 2** (機能) を押したあと、**△**または**□**で“ホリュウメロディ”を選ぶ。

ホリュウメロディ


- 3** (機能) を押したあと、**△**または**□**でメロディを選ぶ。

△: メロディ センタク

- 選んだメロディが鳴ります。
- メロディの種類は表示されません。

- 4** (機能) を押す。 **ピ**

- このあと、待受画面に戻ります。

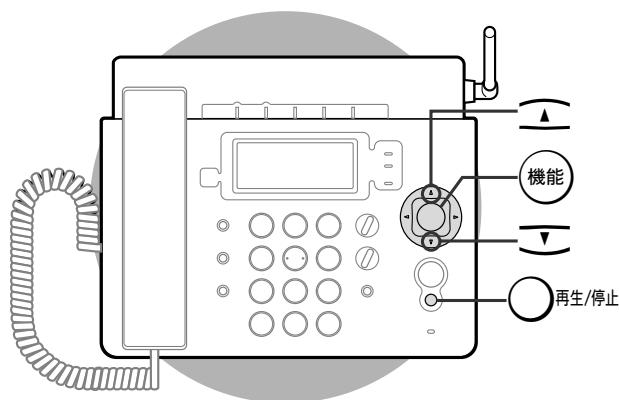

保留メロディの曲名	
曲名	
ピアノ協奏曲第一番	
峠の我が家	
森のくまさん	

途中で操作をやめるとき

(再生/停止) (再生／停止) を押します。

留守設定をする



お出かけ前に、**(留守／通話録音)** を押して留守設定にします。



留守録音に設定する


親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

(留守／通話録音) を押す。



点灯

- 「ただいま留守にしております。ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」が流れ、設定されます。
 - (留守／通話録音)** のまわりが点灯します。
- 留守録音できる時間と件数について**
- 最大約10分、50件まで録音できます。
(1件あたり最大約3分間録音できます。)
 - すでに通話録音（**26**ページ）をしているときは、録音時間や件数が減ります。

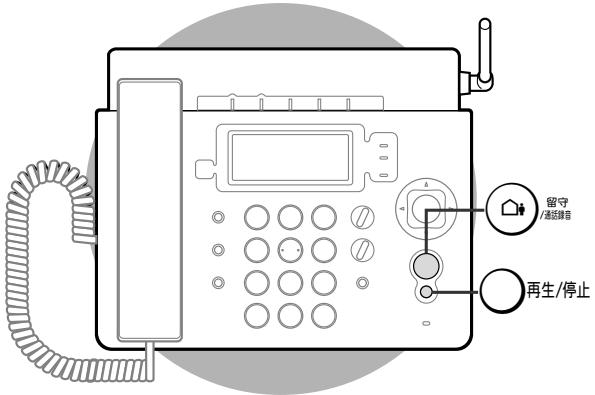

留守番電話



留守ボタンを押して、「ピピピピ」と鳴ったとき

留守設定ができません。

- 録音できる残り時間がないとき。
- 録音件数が50件録音されているとき。
このようなときは、不要な用件を消去してください。（**27**ページ）



お知らせ

- 留守設定したとき応答メッセージが流れますが、メッセージのあとに“ピー”という発信音はこの電話機のスピーカーからは聞こえません。
 - 親機に電話帳の内容など待受画面以外が表示されているときは、留守録音に設定することはできません。○**再生/停止**（**再生／停止**）を押したあと、もう一度設定を行ってください。
 - 留守設定をし忘れても自動的に電話がつながる「おまかせ留守録音」にすることもできます。（**31**ページ）
 - 応答専用の留守設定にすることもできます。（**32**ページ）
- 留守録音のメッセージが変わった場合は**
- 録音の残り時間がないとき、または件数が50件になってしまいませんか。
 - 「応答専用」にしていませんか。（**32**ページ）

留守設定時に電話がかかってくると



留守応答時の動作

留守設定時に電話がかかってくると…

1 一定回数着信音が鳴ると、自動的に電話がつながる。

- お買い上げ時には、4回（変更することもできます：[30ページ](#)）着信音が鳴ると、電話がつながります。

おまかせ留守録音が働くようにしているとき

- 自分で留守録音に設定しなくても、着信音が一定回数（おまかせ留守録音の設定時に選択した回数）鳴ると電話がつながります。（[31ページ](#)）
- 用件が録音されているときは、着信音が4回（変更することもできます：[30ページ](#)）鳴れば電話がつながります。

2 相手の方に応答メッセージが流れます。

- 応答メッセージがスピーカーから聞こえます。
- ご自分の声で応答メッセージを流すこともできます。（[28ページ](#)）

3 相手の方に“ピー”と流れたあと… 相手の方の用件を録音する。

- 相手の方の声がスピーカーから聞こえます。（1件あたり最大約3分間録音できます。）

4 相手の方が電話を切ると… 録音が終了する。



- （[留守／通話録音](#)）のまわりが点滅し、液晶画面に用件の件数が表示されます。
- 録音の日時が自動的に記録されます。

!

留守応答中に電話に出ると

相手の方の声が聞こえているときに…
受話器を取ると、お話しできます。

- 在宅中に相手の方の声を確かめてから、電話に出ることができます。いたずら防止や、居留守を使いたいときなどに便利です。（[お声拝聴機能](#)）
- 受話器を取ると、留守録音が止まります。


録音の残り時間がなくなったときや、
50件目の用件が録音されたとき

自動的に「応答専用」になります。
([32ページ](#))

用件を聞く



（留守／通話録音）のまわりが点滅していれば、用件が録音されています。

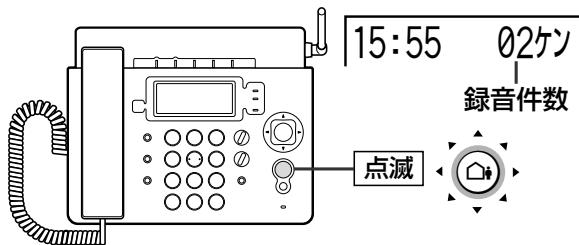

帰宅して用件を聞く

留守設定状態で…

（留守／通話録音）を押す。


(例)

再生中の用件番号

サイセイ 01/10

全用件件数

- 新しく録音された用件の件数（「〇件です」）が流れ、再生がはじまります。
- 留守設定は解除されます。
- （留守／通話録音）のまわりが消灯します。
- 前の用件が残っている状態で新たに録音されたときは、新しく録音された件数を知らせたあと、新しい用件のみ続けて再生します。
- 再生中にできる操作については、26ページを参照してください。

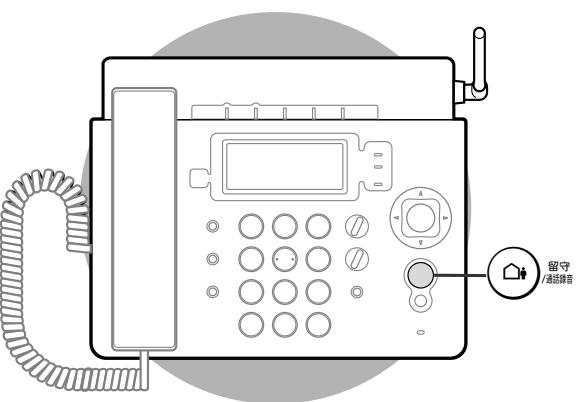

留守番電話

用件の再生について

1件ごとに次の内容が聞こえます。

相手の方のメッセージ

例)「〇〇です 電話をかけてください」



録音日付・時刻

例)「〇月〇日午前（または午後）〇時〇分
です ピッ」

（親機の時計を合わせておかないと、「1
月1日午前0時0分です」と聞こえます。）

次のメッセージへ



すべての用件の再生が終われば「再生が終
りました」が流れ、自動的に止まります。

再生中に電話がかかってきたら

着信音が鳴ると、再生は自動的に止まります。
そのまま電話に出ると、お話しすることができます。




お知らせ ■一度聞いた不要な用件は消去してください。
([P27](#)ページ)

消去しないでそのままにしておくと、前の用
件の最後に続けて録音され、録音残り時間が
少なくなります。

■一度聞いた内容を聞き直したり、次の内容を
聞いたり、早聞きをするときは、26ページを
参照してください。



親機で1件目から聞く

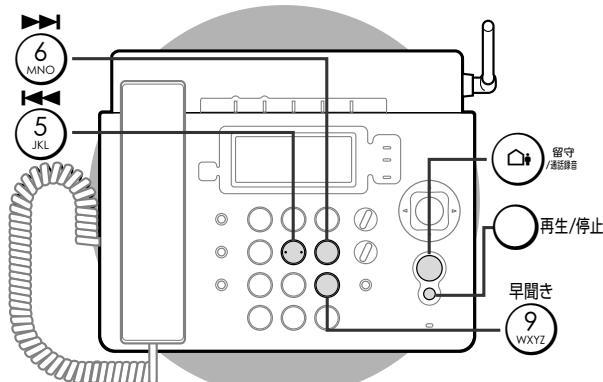

留守番電話

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

○ 再生/停止（再生／停止）を押す。

- ○ 再生/停止（再生／停止）のまわりが点滅しているときに○ 再生/停止（再生／停止）を押しても、用件は再生されます。（そのまま○ 再生/停止（再生／停止）の点滅は止まりません。）



用件の再生中にできる操作

次の用件を聞くとき…

親機 6 (MNO) を押す。 子機 6 (ハ MNO) を押す。

再生中の用件を聞き直すとき…

親機 5 (JKL) を押す。 子機 5 (ジ KKL) を押す。

1件前の用件を聞くとき…

親機 5 (JKL) を2回押す。 子機 5 (ジ KKL) を2回押す。

- ボタンは2秒以内に続けて押してください。

早聞き再生するとき…

親機 9 (WXYZ) を押す。 子機 9 (ラ WXYZ) を押す。

- もう一度9 (WXYZ) を押すと、普通の速さに戻ります。

再生を途中で止めるとき…

親機 ○ 再生/停止（再生／停止）を押す。

子機 切（切）を押す。




お知らせ

- 早聞き再生は用件のみで、電話番号、日付・時刻の速さは変わりません。
- 電話番号、日付・時刻を再生しているときに9 (WXYZ) または9 (ラ WXYZ) （早聞き）を押しても、早聞きで再生することはできません。




子機で用件を聞く

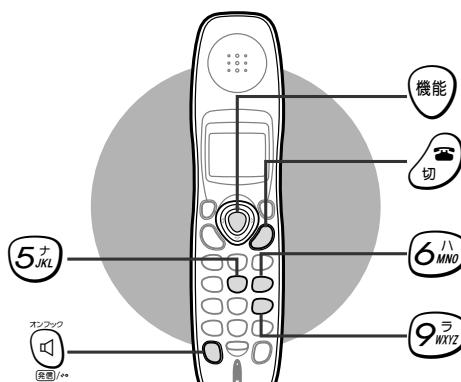

（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

○ 機能（機能）を2回押す。

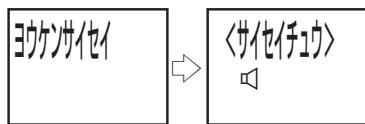

- 用件の件数（「○件です」）がスピーカーから流れ、1件目から再生します。
- 子機で再生中に□（オンフック）を押すと、受話口から聞こえます。

用件を消す




不要になった用件や通話録音（P.60ページ）の内容を1件ずつ、またはまとめて消去することができます。

- 消去は、すべての用件や通話録音の内容を聞き終わってから行うことをおすすめします。



不要な用件だけを消す

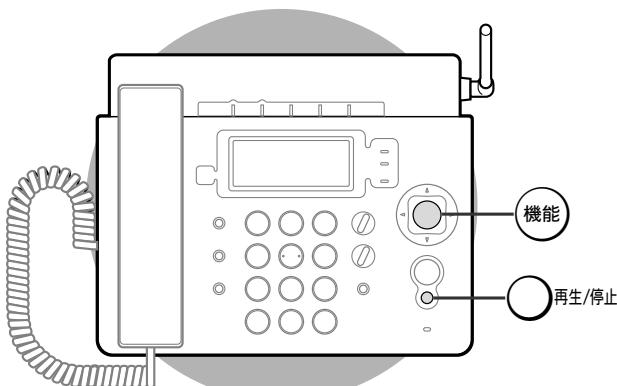

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 ○_{再生/停止}（再生／停止）を押す。

- 消したい用件を選びます。（P.26ページ）

2 消去したい用件の再生中に… ○_{機能}（機能）を押す。

ショウキヨ？

- 再生が一時停止します。

3 10秒以内に… ○_{機能}（機能）を押す。ピー

ショウキヨシマス

↓
サイセイ/ティシヲオス


- 再生中の用件が消去されます。このあと、10秒以内に○_{再生/停止}（再生／停止）を押すと、消去した用件の次の用件が再生されます。
- 10秒以内に操作しなかったときは、待受画面に戻ります。

途中で消去をやめるとき

操作2で“ショウキヨ？”が表示されているときに、
○_{再生/停止}（再生／停止）を押します。



すべての用件を消す

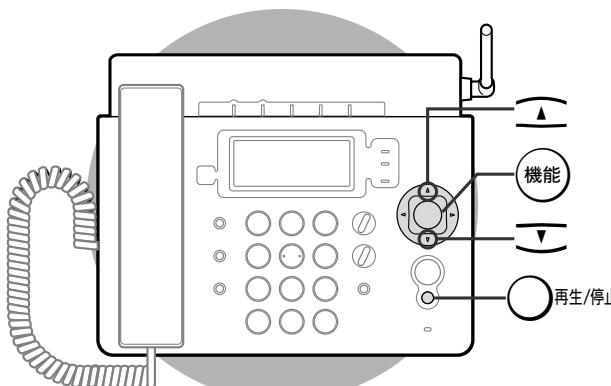

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 ○_{機能}（機能）を押したあと、 または_上で“ルスバンデンワ”を選ぶ。

ルスバ_ンデ_ンワ

2 ○_{機能}（機能）を押す。

ヨウケンセ_ンショウキヨ

3 ○_{機能}（機能）を押す。

ショウキヨ？

4 ○_{機能}（機能）を押す。ピー

ショウキヨシマシタ

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去をやめるとき

○_{再生/停止}（再生／停止）を押します。

自分の声で応答メッセージを作る

固定の応答メッセージのかわりに、自分の声で応答メッセージを作ることができます。

- 自分の声で応答メッセージを作ると、固定の応答メッセージは流れなくなります。
(おまかせ留守録音が働いたときも同様です。)
- 応答専用メッセージは、自分の声で作ることはできません。常に固定の応答メッセージが流れます。



応答メッセージを録音する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能 (機能) を押したあと、またはで“ルスバンデンワ”を選ぶ。
ルスバ ソンデ ソンワ

2 機能 (機能) を押したあと、またはで“オウトウメッセージ”を選ぶ。
オウトウメッセージ

3 機能 (機能) を押す。
ロクオン

4 機能 (機能) を押す。
ジ ュウキテ ロクオン

5 10秒以内に受話器を取る。
ノコリ 20ビ ヨウ

6 「録音をどうぞ、ピー」と鳴ったら…
受話器で応答メッセージを話す。

(最大約20秒)


- 録音の残り時間が液晶画面に表示されます。
- 録音は約20秒で自動的に止まります。

20秒以内に終わるとき

- 受話器を戻す、または再生/停止 (再生/停止) を押します。

■応答メッセージの参考例

はい、 ○○です	ただいま、留守にしています。 「ピー」という音が鳴りましたら、 お名前とご用件を3分以内に お話し下さい。
合計20秒以内に	

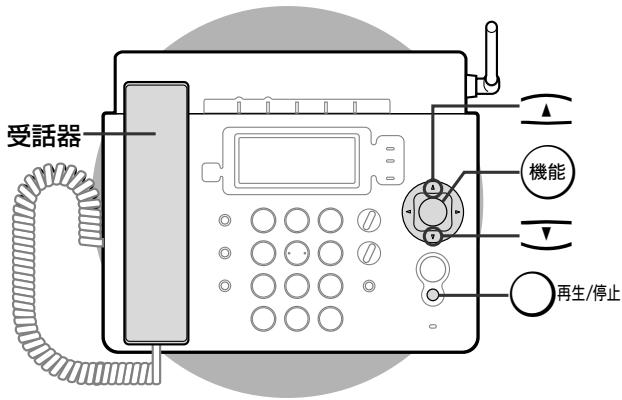

7 またはで“カクニン”を選ぶ。
カクニン

8 機能 (機能) を押す。
サイセイ

- 録音したメッセージが聞こえ、操作7の画面に戻ります。
- 応答メッセージを録音し直したいときは、“ロクオン”を選んだあと、操作4~6を行います。

途中で操作をやめるとき

再生/停止 (再生/停止) を押します。



応答メッセージの内容を変えるには

操作1からやり直します。

- 前に録音した内容は消えます。



お知らせ

- 応答メッセージを録音しているときに、電話がかかってくると、録音は中止され、着信音が鳴ります。このときは、一度受話器を戻したあと受話器を取ると、相手の方とお話しできます。前に録音した応答メッセージも消えます。通話が終わったあと、もう一度、録音してください。
- 応答メッセージの録音が終わると、「ピー」と鳴ります。これは、録音が終わったことを知らせる音で、留守番電話が動作したとき相手の方に流れる発信音ではありません。



固定の応答メッセージに戻す

自分の声で作った応答メッセージを消すと、固定の応答メッセージが流れます。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、またはてで“ルスバンデンワ”を選ぶ。

ルスバ ソンテ ソワ

- 2 (機能) を押したあと、またはてで“オウトウメッセージ”を選ぶ。

オウトウメッセージ

- 3 (機能) を押したあと、またはてで“ショウキヨ”を選ぶ。

ショウキヨ

- 4 (機能) を押す。


ショウキヨ?

- 5 (機能) を押す。/
シヨウキヨシマシタ

- このあと、操作3の画面に戻ります。

操作を終わるには

- _{再生/停止} (再生／停止) を押します。

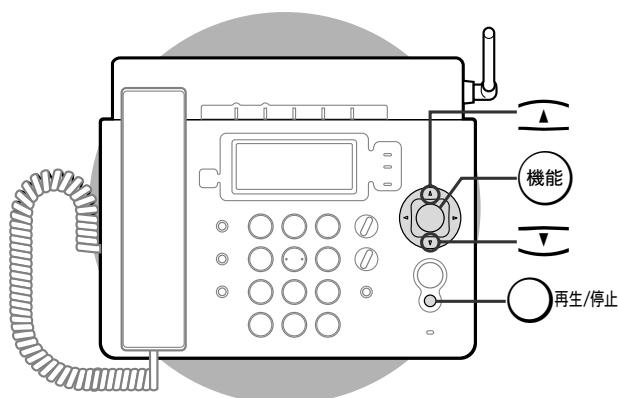

留守番電話

途中で操作をやめるとき

○_{再生/停止} (再生／停止) を押します。

留守応答の着信音の回数を変える



自分で留守設定したときの着信音の回数や、おまかせ留守録音で用件が録音されているときの着信音の回数を変えることができます。


- はじめは、「4カイ」になっています。



留守応答回数を設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 **(機能)** を押したあと、**【また】** は**【まで】** “ルスバンデンワ”を選ぶ。
ルスバ ンデ ンワ

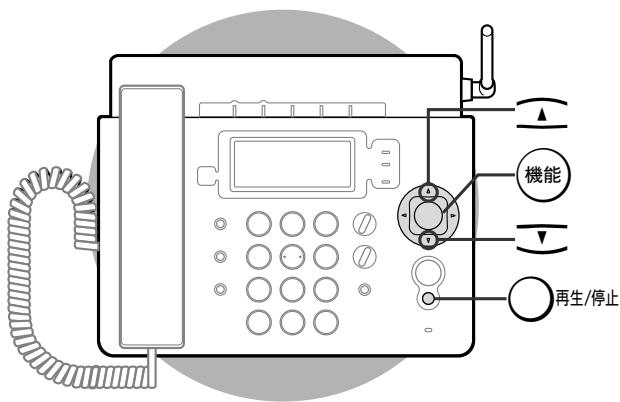

- 2 **(機能)** を押したあと、**【また】** は**【まで】** “ルスオウトウカイスウ”を選ぶ。
ルスオウトウカイスウ

- 3 **(機能)** を押したあと、**【また】** は**【まで】** 回数を選ぶ。

2カイ
3カイ
4カイ
5カイ
6カイ
7カイ
8カイ
9カイ
トルセーバ

- 4 **(機能)** を押す。

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○**(再生/停止)** (再生／停止) を押します。



お知らせ

- 留守応答の着信音の回数を設定すると、トルセーバが解除されます。（ 37ページ）
- 各お断り設定時（サイレントオコトフリ）は、留守応答回数の回数にはなりません。
- 着信音をメロディに設定しているときは、設定した着信音の回数に相当する時間だけメロディが流れ、留守応答します。

おまかせ留守録音の動作を設定する



おまかせ留守録音とは、**(留守／通話録音)** を押して留守録音に設定しなくても、設定した回数だけ着信音が鳴ると、自動的に電話がつながったあと留守応答が働き、用件を録音することができます。

(「応答専用」にしているときは、おまかせ留守録音は働きません。)


- はじめは、「カイジョ」になっています。



おまかせ留守録音に設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 **(機能)** を押したあと、**二または二**で“ルスバンデンワ”を選ぶ。
ルスバ ンデ ソワ

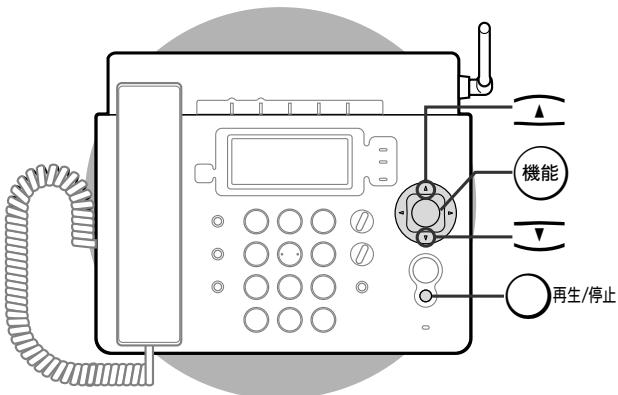

留守番電話

- 2 **(機能)** を押したあと、**二または二**で“オマカセルスオウトウ”を選ぶ。
オマカセルスオウトウ

- 3 **(機能)** を押したあと、**二または二**で回数を選ぶ。

6カイ
8カイ
10カイ
12カイ
15カイ
カイジョ

おまかせ留守録音を解除するには

- “カイジョ” を選びます。

- 4 **(機能)** を押す。**二**
• このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○**再生/停止**（再生／停止）を押します。



- おまかせ留守録音を設定するときは、録音可能時間や録音件数を確かめてからお出かけください。次のようなときは、おまかせ留守録音は働きません。
 - 録音できる残り時間がないとき
 - 録音件数が50件録音されているとき



- おまかせ留守録音を解除しているときは、外から電話がかかってきても自動的に留守応答はしません。ただし、ナンバー留守録の設定を“ジョウケンナシ”にしている場合は、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。（☞78ページ）

また、特定番号お断り、非通知お断り、公衆電話／表示範囲外お断りの設定を「サイレントルスロクオン」にしているときは、サイレント留守録音したあと、自動的に留守設定されます。

- おまかせ留守録音を解除していても、**(留守／通話録音)** を押せば、自分で留守設定することができます。（☞23ページ）

応答専用の留守設定をする



用件を録音しない応答専用に設定することができます。

- はじめは「ルスロクオン」になっています。



応答専用に設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 **(機能)** を押したあと、**【または】**で“ルスバンデンワ”を選ぶ。
ルスバ ンデ ンワ

- 2 **(機能)** を押したあと、**【または】**で“ルスセッティキリカエ”を選ぶ。
ルスセッティキリカエ

- 3 **(機能)** を押したあと、**【または】**で“オウトウセンヨウ”を選ぶ。
オウトウセンヨウ

再び、留守録音に設定するには
• “ルスロクオン”を選びます。

- 4 **(機能)** を押す。/
• このあと、待受画面に戻ります。

- 5 お出かけの前に…
(留守／通話録音) を押し、留守録音に設定する。




点灯

- 「ただいま留守にしております。おそれいりますがのちほどおかけ直しください。」が流れ、設定されます。

途中で操作をやめるとき

○**再生/停止**（再生／停止）を押します。

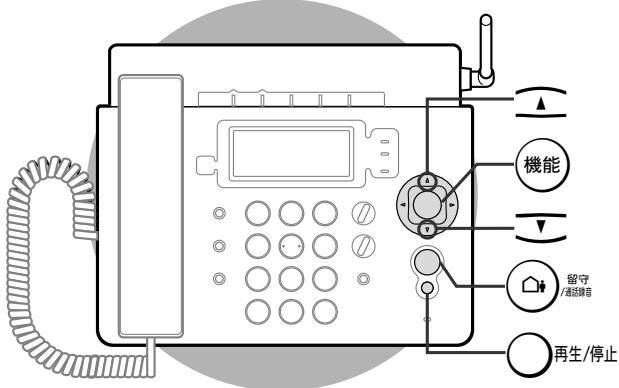

!

留守中に電話がかかってくると
着信音が4回鳴ったら…

自動的に電話がつながる。
• 電話がつながるまでの着信の回数は変更することもできます。（☞30ページ）

応答専用のメッセージが3回流れたあと…
電話が切れる。

ただいま留守に…
おかげ直してください



ご注意 ■ 応答専用にすると、おまかせ留守録音は働きません。

応答メッセージのあととの無音時間を変える



応答メッセージのあととの無音時間を「3.2ビヨウ」に変えると、むだな録音がなくなります。

- はじめは、「1.2ビヨウ」に設定されています。




無音時間変える


- (機能) を押したあと、またはで“ルスバンデンワ”を選ぶ。
ルスバ ンデ ンワ
- (機能) を押したあと、またはで“ムオンジカン”を選ぶ。
ムオンジ カン
- (機能) を押したあと、またはで時間を選ぶ。
1.2ビ ヨウ
3.2ビ ヨウ
- (機能) を押す。
このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○再生/停止 (再生／停止) を押します。

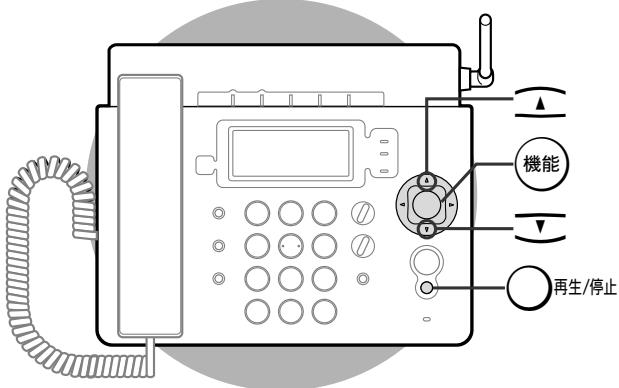

留守番電話

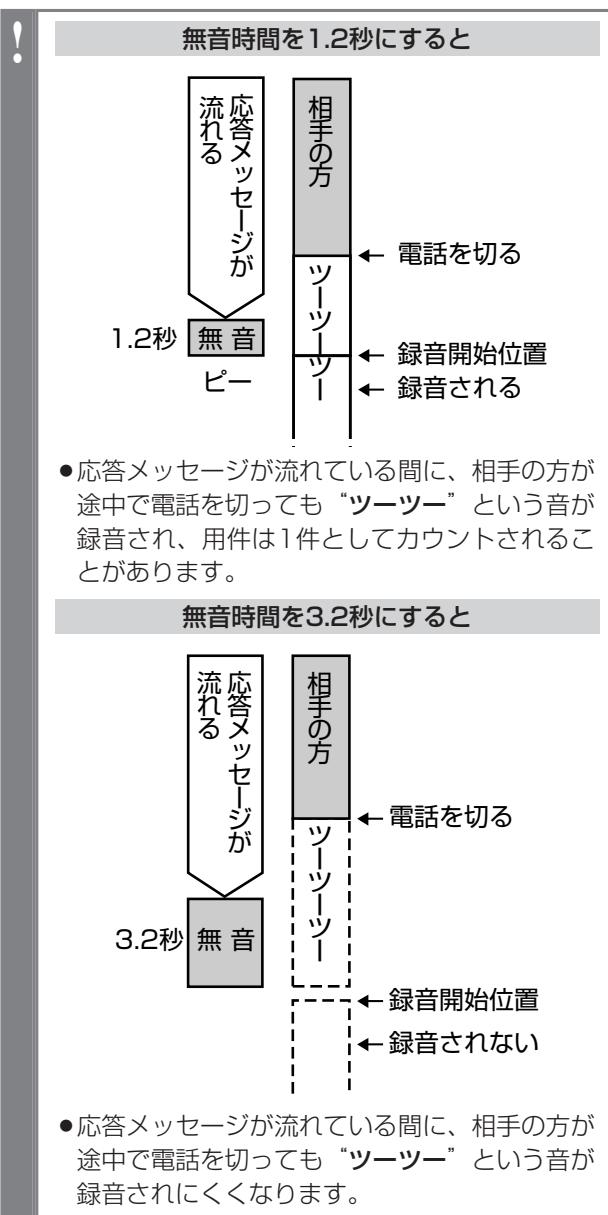

外出先から留守番電話の用件を聞く

外出先の電話機から電話をかけ、留守番電話に録音されている用件を聞くことができます。

- あらかじめ、暗証番号を登録しておいてください。



暗証番号を登録する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、またはで“ルスバンデンワ”を選ぶ。
ルスバ ンデ ンワ

- 2 (機能) を押したあと、またはで“アンショウバンゴウ”を選ぶ。
アンショウバ ンゴウ

- 3 (機能) を押す。

- すでに暗証番号が登録されているときは、「****」が表示されます。

- 4 登録したい暗証番号をダイヤルボタンで4ヶタ入力する。

1234

入力した数字を表示

- *や#は使えません。


- 5 (機能) を押す。ピー

トウロクシマシタ

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で登録をやめるとき

(再生/停止) を押します。

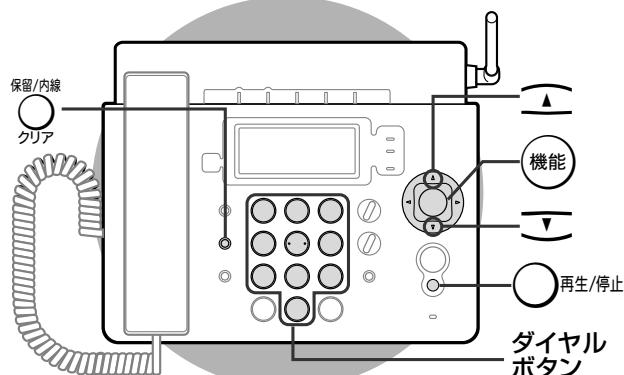

暗証番号を変更するには

- 操作1からやり直します。
• 前の暗証番号は消えます。


暗証番号を消すには

- 左記の操作4で (保留／内線／クリア) を押します。

- 暗証番号を消すと、外出先の電話機からのリモート操作ができなくなります。

暗証番号を登録したとき

登録した暗証番号は、107ページのリモート操作手順カードに記入してください。



- 外出するときは、このカードを切り取ってお出かけください。



お知らせ

- 暗証番号の内容を確かめることはできません。
- 暗証番号を知らない人でも、偶然番号が合い、盗聴されることも考えられます。留守番電話は、重大な秘密などの連絡用としてではなく、便利な伝言板としてお使いになることをおすすめします。
- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。



外出先から用件を聞く

各操作は1分以内に行ってください。(1分以上あいだをあけると電話は切れます。)

また、あらかじめ暗証番号を登録しておいてください。(☞34ページ)

- 暗証番号が登録されていないときや、暗証番号をまちがえているときは、リモート操作はできません。

1 自宅に電話をかける。

- 外出先の電話機(プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機)から、自宅に電話をかけます。

トールセーバを設定しておくと

- 用件が録音されているときは、2~3回で留守応答します。用件が録音されていないときは、5~6回で留守応答します。(☞37ページ)

2 応答メッセージが聞こえている間に…

#を押す。

- 応答メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度押します。

ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合

- 電話がつながったあと、#を押してトーン信号に切り替えてから操作してください。(電話機によってはトーン信号に切り替えるボタンが異なることがあります。)

3 応答メッセージが止まったら…

暗証番号○○○○(4ケタ)を押す。

- 10秒以上あいだをあけると、「ピピピピ」と聞こえます。そのときは、暗証番号をはじめから押し直してください。
- ボタンを押して20秒以上あいだをあけたり、暗証番号を2度まちがえると電話は切れます。
- ゆっくりと確実に押してください。

4 #を押す。

- 「ピピピピ」と聞こえたときは、暗証番号がまちがっています。このときは、暗証番号を押し直してください。

用件が録音されていると…

「ピッ〇件です」と聞こえます。

新しく録音された用件が最後まで再生されます。



再生が止まります。



1分以内に…



他のリモート操作をする。
(36ページ)

電話を切る。

- 用件の件数が聞こえないときは、新しい用件が録音されていません。

新しい用件とは

親機の④(留守／通話録音)を押して再生したあとに録音された用件のことです。リモート操作で新しい用件を再生してもそれらはまだ新しい用件として扱われます。

電話機本体で一度聞いた用件(消去しないで残っている用件)を聞きたいときは①#を押してください。

用件に続いてこんなメッセージが聞こえたとき

「非通知です」	電話番号が通知されていないとき
「公衆電話です」	公衆電話からのとき
「表示圏外です」	電話番号が通知できない地域や回線のとき
「受信エラーです」	情報が正しく受信できないとき

	行いたい操作	押すボタン	動作
再生	用件を録音した相手の方の電話番号を確かめる（「ナンバー・ディスプレイ」契約時、電話番号が通知されてきたとき）	① ②	<ul style="list-style-type: none"> ●再生が途中で止まり、かけてきた相手の方の電話番号と日付・時刻が聞こえます。続いて次の用件が再生されます。 ●電話番号が記録されていないときは、日付・時刻だけが聞こえます。
	再生中の用件を聞き直す	③ ②	●再生中の用件を最初から再生します。
	1件前の用件を聞き直す	③ ③ ②	●1件前の用件を頭出しして再生します。
	次の用件を聞く	④ ②	●次の用件を頭出しして再生します。
	早聞きする	②	<ul style="list-style-type: none"> ●ボタンを押した所から早聞き再生します。もう一度押すと、普通の速さに戻ります。
停止	再生を止める	⑤ ②	●再生が停止します。
	すべての用件を聞き直す	① ②	<ul style="list-style-type: none"> ●「○件です」と留守番電話に録音されたすべての用件数が聞こえ、すべての用件が再生されます。 ●「ナンバー・ディスプレイ」契約時は、用件のあとに、相手の方の電話番号が聞こえます。また、用件が録音されていない着信も、相手の方の電話番号が聞こえます。
	すべての用件を消去する	⑥ ②	<ul style="list-style-type: none"> ●「すべての用件を消去します」と聞こえます。消去が完了すると「ピー」と鳴ります。「ピー」と鳴るまでは、次の操作はできません。 ●次の用件は、新しく1件目として録音されます。
中	自分の声で応答メッセージを録音(変更)する	⑦ ② → ⑧ ②	<p>「録音をどうぞ ピー」と聞こえたら、⑨ ②</p> <p>応答メッセージを話す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●録音は、約20秒で自動的に止まります。 ●20秒以内に録音を終わるときは、⑩ ②を押します。 ●録音した応答メッセージが再生されます。



お知らせ

- 早聞きで再生しても、日付・時刻や電話番号は普通の速さで再生されます。
- 日付・時刻や電話番号の再生中に⑪ ②を押しても、早聞き再生にはなりません。

外出先から用件録音の有無を確かめる



トルセーバとは、留守録音に設定しているとき、外出先からかけた電話の着信音の回数によって、用件録音の有無を確認できる機能です。

トルセーバを設定しているときに用件が録音されると、次の電話から着信音が2~3回鳴ると留守応答します。(用件が録音されていないときは、5~6回で留守応答します。)



トルセーバを設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、またはで“ルスバンデンワ”を選ぶ。
ルスバ ソンテ ソワ

- 2 (機能) を押したあと、またはで“ルスオウトウカイスウ”を選ぶ。
ルスオウトウカイスウ

- 3 (機能) を押したあと、またはで“トルセーバ”を選ぶ。
トルセーバ

- 4 (機能) を押す。
トルセーバ ニシマシタ


●このあと、待受画面に戻ります。

- 5 お出かけの前に…
① (留守／通話録音) を押し、留守録音に設定する。



途中で操作をやめると

○再生/停止（再生／停止）を押します。

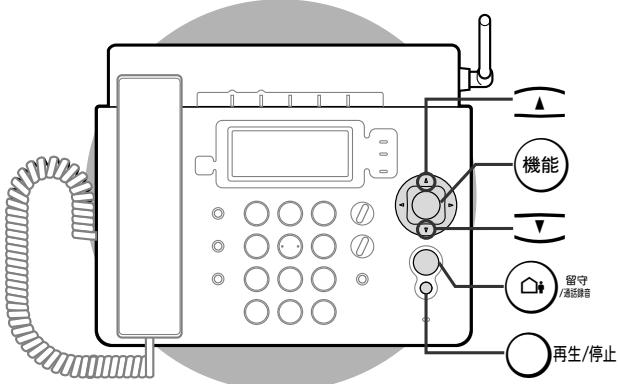

トルセーバを解除するには
操作3で、留守応答の着信音の回数（2~9回）
を選びます。

トルセーバと留守録音を設定中に
外から電話をかけると

2~3回の着信音でつながったときは、用件
が録音されています。

●リモート操作（☞35ページ）で用件を聞く
ことができます。

2~3回の着信音でつながらなかったときは、
用件は録音されていません。

●このとき（4回目の着信音が聞こえてすぐに）
電話を切ると、通話料金がかかりません。



■非通知お断りのサイレントオコトワリ（☞
74ページ）や公衆電話または表示圏外お断り
(☞76ページ) を設定しているときは、トル
セーバが働かない場合があります。非通知
お断りや公衆電話または表示圏外お断りの
動作が優先されるためです。

■外出先の電話機から聞こえる呼出音と、実際
に親機で鳴る着信音は、ずれることあります。
このため、用件が録音されている場合でも、
親機が留守応答するまでに、外出先の電
話機から聞こえる呼出音が、3回聞こえるこ
とがあります。

電話帳に登録する

よく利用される電話番号などは、あらかじめ電話帳に登録しておくと便利です。

電話をかけるとき相手の方の名前や電話番号を液晶画面で確認することもできます。

電話帳は、親機と子機で別々に、それぞれ最大100人分登録できます。

- 電話帳には、あらかじめ2人分の電話番号が登録されています。あらたに登録できるのは98人分です。親機と子機でそれぞれ100人分登録したいときは、この内容を消してください。(※45ページ)

電話帳の表示	発信先
》ジホウ	117→時報
》テンキヨホウ	177→天気予報



親機の電話帳に登録する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1** [] (□電話帳) を押す。

ナマエ?
か

- 2** 名前をダイヤルボタンで入力する。(最大12文字)

ヤベ ヒロシ
か

- 文字の入力方法は、40~43ページを参照してください。

名前を入力しないとき

- 名前を入力しないで、操作3に進みます。
- 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。（先頭から12文字まで）

- 3** (機能) を押す。


ハソコウ?
か



お知らせ

同一市内の場合は市外局番を省いて登録しても、電話をかけることはできます。ただし、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」契約時、相手の方から通知されてくる電話番号には同一市内でも市外局番が含まれているため、市外局番を省いて電話帳に登録すると、着信時に名前が表示されません。市外局番から登録されることをおすすめします。

■市外局番の前に「184」、「186」、「0000」、「001」等の番号を入れたり、電話番号の中に「*」や「#」を登録した場合も、着信時に名前が表示されないことがあります。ご注意ください。

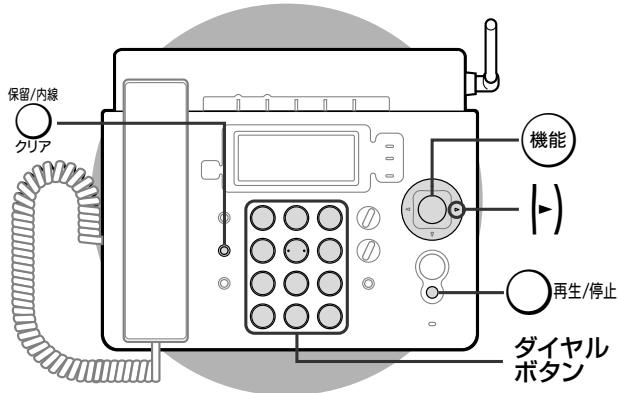

- 4** 電話番号をダイヤルボタンで市外局番から入力する。(最大16ケタ)

0398765432

- 番号を入力するとき「ハイフン（-）」や「スペース」は入力できません。

電話番号をまちがえたときは

- (保留／内線／クリア) を押します。最後に入力した数字から順に1ケタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。
- (保留／内線／クリア) を2秒以上押すと、すべての番号が消えます。

- 5** (機能) を押す。 ピー

- 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

続けて別の電話番号を登録するには

- 操作1からくり返します。

途中で登録をやめると


○再生/停止 (再生／停止) を押します。



子機の電話帳に登録する

(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

1) (□□) を押す。

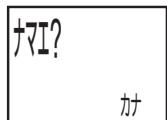

2 名前をダイヤルボタンで入力する。

（最大12文字）



- 文字の入力方法は、40~43ページを参照してください。

名前を入力しないとき

- 名前を入力しないで、操作3に進みます。
- 名前を入力しないで登録すると、名前のところに電話番号が表示されます。（先頭から12文字まで）

3 (機能) を押す。




4 電話番号をダイヤルボタンで市外局番から入力する。（最大16ケタ）



- 番号を入力するとき「ハイフン（-）」や「スペース」は、入力できません。

電話番号をまちがえたときは

- (保留) (保留／内線／クリア) を押します。最後に入力した数字から順に1ヶタずつ消えます。電話番号を入力し直してください。
- (保留) (保留／内線／クリア) を2秒以上押すと、すべての番号が消えます。

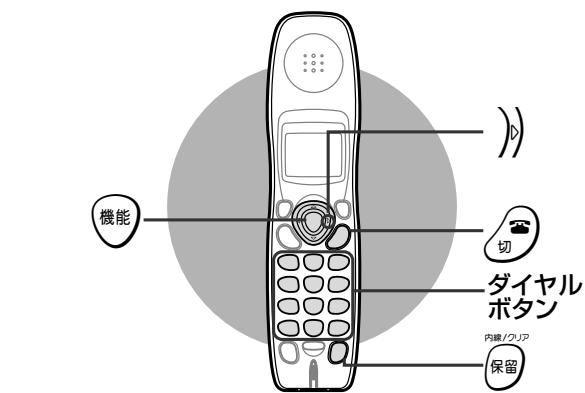

5 (機能) を押す。 ピー

- 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

続けて別の電話番号を登録するには

- 操作1からくり返します。

途中で登録をやめるとき

(切) を押します。





お知らせ

- 同一市内の場合は市外局番を省いて登録しても、電話をかけることはできます。ただし、NTTの「ナンバー・ディスプレイ」契約時、相手の方から通知されてくる電話番号には同一市内でも市外局番が含まれているため、市外局番を省いて電話帳に登録すると、着信時に名前が表示されません。市外局番から登録されることをおすすめします。
- 市外局番の前に「184」、「186」、「0000」、「001」等の番号を入れたり、電話番号の中に「*」や「#」を登録した場合も、着信時に名前が表示されないことがあります。ご注意ください。

文字を入力する

ダイヤルボタンを使って、電話帳の名前や電話番号を入力します。

各ダイヤルボタンの文字の種類は、入力モードを切り替えることによって変えることができます。(文字入力割り当て表: 41ページ)

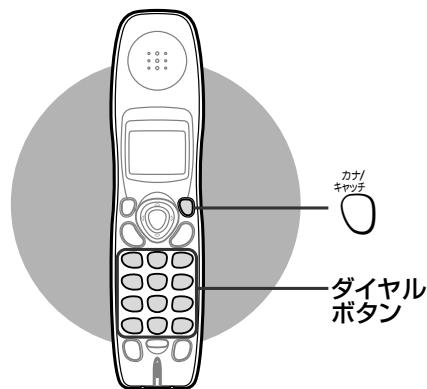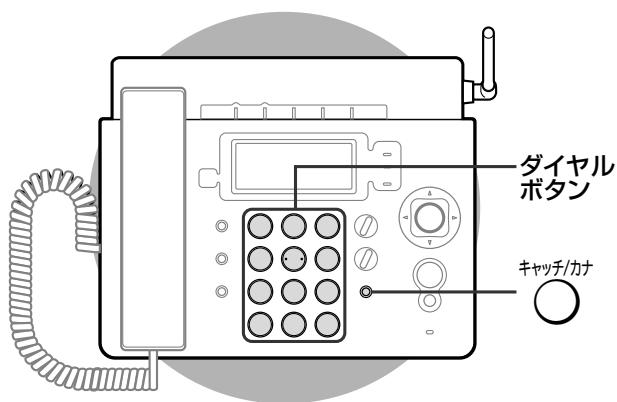


電話帳

1 入力モードを選ぶ

文字入力画面にしたあと…

- 親機での操作**
- (キャッチ/カナ) を押す。
- はじめは、カナ入力モードになっています。
 - 押すたびに入力モードが変わります。
- 子機での操作**
- (カナ/キャッチ) を押す。
- はじめは、カナ入力モードになっています。
 - 押すたびに入力モードが変わります。

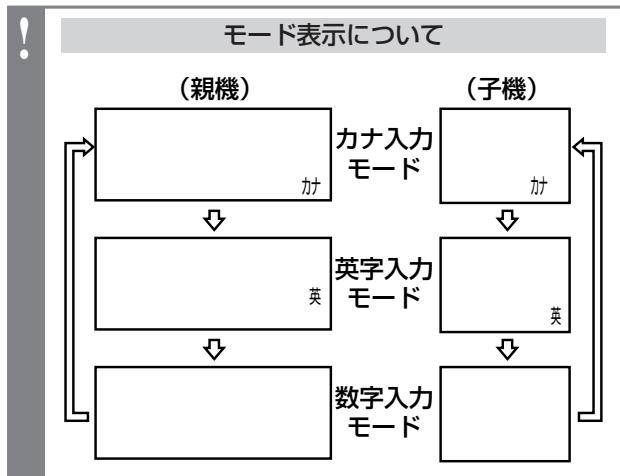

2 文字を選ぶ

入力モードを選んだあと…

ダイヤルボタンを押して文字を選ぶ。

例) ②ボタンの場合

- 押すたびに、表示される文字が次のように切り替わります。
- カナモードのとき
- カ→キ→ク→ケ→コ→

カナ入力モード、英字入力モードのとき

- ダイヤルボタンの押された回数により、文字入力割り当て表(41ページ)の文字が入力できます。

数字モードのとき

- ダイヤルボタンに表示されている数字が入力できます。



文字入力割り当て表

入力モード 入力ボタン	カタカナ [カナ]	英字 [英]	数字
(親機)(子機) ① ①	→ア→イ→ウ→エ→オ オ←エ←ウ←イ←ア←	無効	1
② ②	→カ→キ→ク→ケ→コ カ←キ←ク←ケ←コ←	→A→B→C c←b←a←	2
③ ③	→サ→シ→ス→セ→ソ サ←シ←ス←セ←ソ←	→D→E→F f←e←d←	3
④ ④	→タ→チ→ツ→テ→ト タ←チ←ツ←テ←ト←	→G→H→I i←h←g←	4
⑤ ⑤	→ナ→ニ→ヌ→ネ→ノ ナ←ニ←ヌ←ネ←ノ←	→J→K→L l←k←j←	5
⑥ ⑥	→ハ→ヒ→フ→ヘ→ホ ハ←ヒ←フ←ヘ←ホ←	→M→N→O o←n←m←	6
⑦ ⑦	→マ→ミ→ム→メ→モ マ←ミ←ム←メ←モ←	→P→Q→R→S s←r←q←p←	7
⑧ ⑧	→ヤ→ユ→ヨ ヤ←ユ←ヨ←	→T→U→V v←u←t←	8
⑨ ⑨	→ラ→リ→ル→レ→ロ ラ←リ←ル←レ←ロ←	→W→X→Y→Z z←y←x←w←	9
⑩ ⑩ 記号	→ワ→ヲ→ン ワ←ヲ←ン←	→[] → / → [] [] ← , ← : ←] ← [] ← ! ← () →) → & ← @ ← ? ←	0
* *	無効		*
# #	無効		#
スピーカーボタン	<input type="checkbox"/> 濁点/ <input type="checkbox"/> 半濁点	無効	
保留/内線/クリア	カーソル上の1文字を消去 (カーソル以降に文字がないときは、カーソルの1つ前の文字を消去)		
保留/内線/クリア (2秒押す)	全文字消去		
キャッチ/カナ カナ/ キャッチ	入力モード変換		
(◀ (◀	カーソル左移動		
▶)▶	カーソル右移動		

文字を入力する〈続き〉


42~43ページの文字入力例は、親機のボタンと画面表示で説明しています。



カナを入力する

例) 「ウエダ」を入力するとき

- 1 カナ入力モードになっていることを確認する。

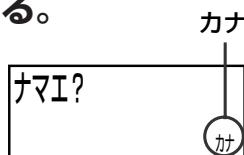

- 2 ①を3回押す。



- 3 ④を1回押す。



- 4 ①を4回押す。



- 5 ④を1回押す。



- 6 (スピーカーホン^{スピーカー}／^{発信}) を1回押す。



• 子機では (オンフック／^{発信}／^{発信}) を押します。



同じボタンに割り当てられた文字を
続けて入力するとき

最初の文字を入力したあとに、④を押して、
カーソルを移動させてから入力してください。



スペースを入力するとき

④を必要な分だけ押します。

1回押すと、半角分のスペースが入ります。

濁点(‘)や半濁点(‘)を付けるとき

親機の (スピーカーホン^{スピーカー}／^{発信}／^{発信})
または子機の (オンフック／^{発信}／^{発信})
を押すたびに(‘)や(‘)が表示されます。

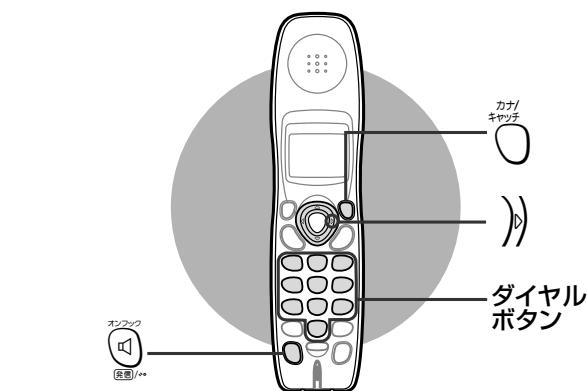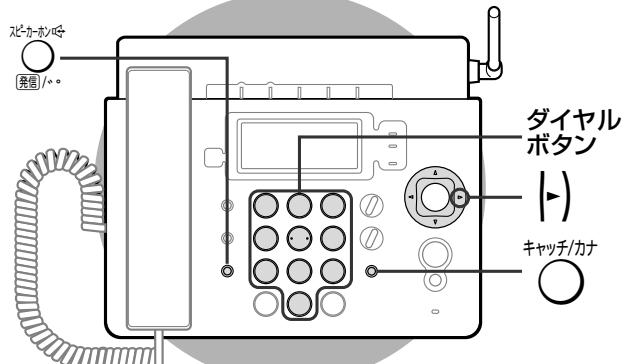

英字を入力する

例) 「TEL」を入力するとき

- 1 (キャッチ/カナ) を1回押す
し英字入力モードにする。



- 2 ⑧を1回押す。



- 3 ③を2回押す。



- 4 ⑤を3回押す。






数字を入力する

(例) 「177」を入力するとき

- 1** キャッチ/カナ (キャッチ／カナ) を2回押しし数字入力モードにする。




- 2** ① 1 ⑦ PORS ⑦ PORS の順に押す。



文字を追加するとき

(例) イウエ→イノウエ

- 1** (← または →) で、追加する位置にカーソルを移動する。



- 2** 追加する文字を入力する。



文字を1文字消去するとき

(例) ウエダ→ウダ

- 1** (← または →) で、消去したい位置にカーソルを移動する。





- 2** 保留/内線 (保留／内線／クリア) を押す。



すべての文字を消去するとき

- 保留/内線 (保留／内線／クリア) を2秒以上押す。

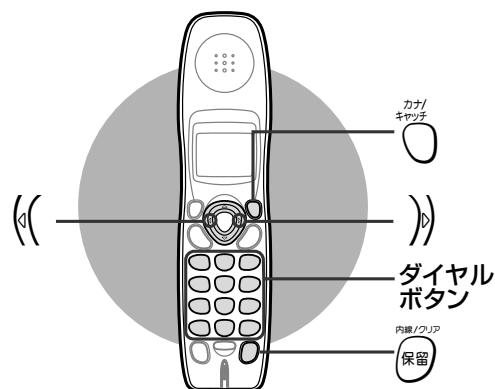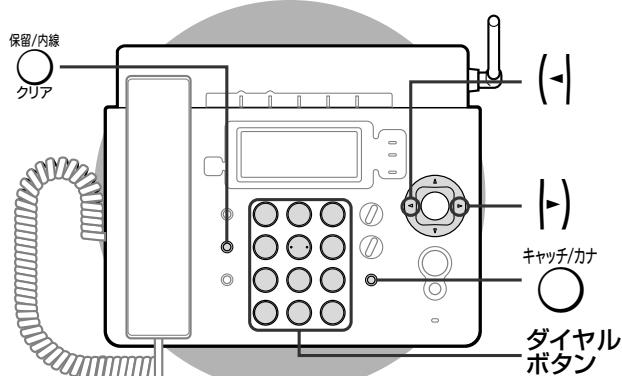


電話帳

電話帳の内容を変更する



電話帳の内容を変更する

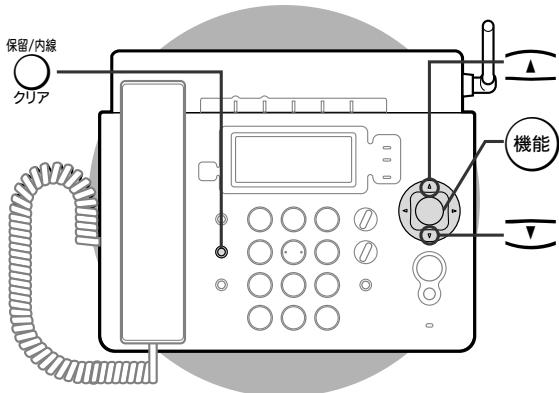

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

電話帳

1 ☎または⌚で変更したい相手の方を選択。

ウエダ ミキオ

- 「名前の頭文字で探して選ぶ」（[p.47](#)ページ）の操作1～3で選ぶこともできます。

2 機能 (機能) を押す。

ヘンコウ

3 機能 (機能) を押す。

ウエダ ミキオ

か

- 文字を追加（消去）するときは43ページを参照してください。
文字の追加（消去）が終われば、**機能** (機能) を押します。
- 電話番号を変更するときは、**保留/内線** (保留/内線/クリア) を押して番号を消去したあと、電話番号を入力してください。電話番号の変更が終われば、**機能** (機能) を押します。
- 変更しない項目（「名前」「電話番号」）では**機能** (機能) を押して、次の操作を行います。

続けて別の登録内容を変更するには

- 操作1からくり返します。




お知らせ

- 子機の電話帳の名前は、変更することができません。
- 電話帳の名前を変更したいときは、電話帳の内容を消去したあと、登録し直してください。



子機の電話帳の電話番号を変更する

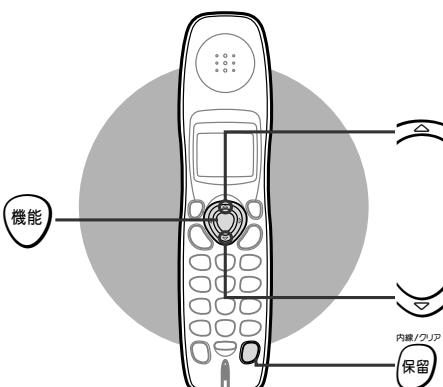

⌚ (通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

1 ☎または⌚で変更したい相手の方を選択。

ウエダ ミキオ

- 「名前の頭文字で探して選ぶ」（[p.49](#)ページ）の操作1～3で選ぶこともできます。

2 機能 (機能) を押す。

パンゴヘンコウ

3 機能 (機能) を押す。

03111222333

- 現在登録されている番号が表示されます。

4 保留 (保留/内線/クリア) を押して番号を消去したあと、電話番号を入力する。

03111444555

- 保留 (保留/内線/クリア) を押すごとに1ヶタずつ番号が消えます。
- 保留 (保留/内線/クリア) を2秒以上押すと、すべての番号が消えます。

5 機能 (機能) を押す。ピー

- 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。


続けて別の電話番号を変更するには

- 操作1からくり返します。

電話帳を消去する



親機の電話帳を1件ずつ消去する

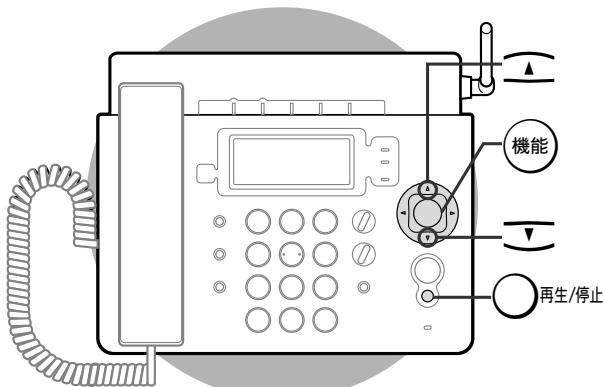

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 ☐または☒で消去したい相手の方を選択。

ウエダ ミキオ

- 「名前の頭文字で探して選ぶ」(☞47ページ) の操作1~3で選ぶこともできます。

2 (機能) を押したあと、☐または☒で“ショウキヨ”を選択。

ショウキヨ

3 (機能) を押す。

ショウキヨ?

4 (機能) を押す。ビー

- 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

続けて別の登録内容を消去するには


- 操作1からくり返します。

途中で消去をやめるとき

○ 再生/停止 (再生／停止) を押します。



子機の電話帳を1件ずつ消去する

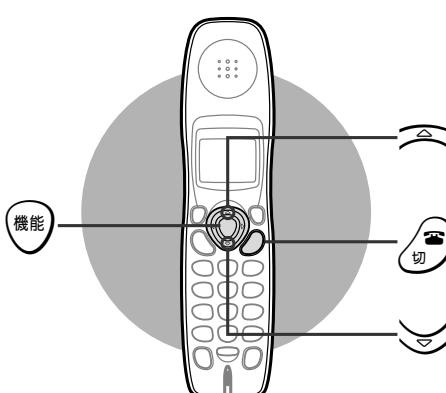

☒ (通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

1 ☐または☒で消去したい相手の方を選択。

ウエダ ミキオ

- 「名前の頭文字で探して選ぶ」(☞49ページ) の操作1~3で選ぶこともできます。

2 (機能) を押したあと、☐または☒で“ショウキヨ”を選択。

ショウキヨ

3 (機能) を押す。

ショウキヨ?

4 (機能) を押す。ビー

- 残りの登録可能件数が表示され、待受画面に戻ります。

続けて別の登録内容を消去するには

- 操作1からくり返します。

途中で消去をやめるとき

○ 切 (切) を押します。



お知らせ

- 電話帳の内容を一度にすべて消すことはできません。(親機・子機共)

電話帳を使って電話をかける



相手の方を順に探して選ぶ

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 またはで相手の方を選ぶ。

アカイイチロウ

- **左矢印**を押すと電話帳の先頭の方から表示され、**右矢印**を押すと末尾の方から表示されます。

電話番号を確認するとき

- 相手の方の名前が表示されているときに、
[ト]を押します。

2 受話器を取るか、スピーカーと一ホンを押す。

スピーカーホン

- 表示された電話番号にダイヤルされます。

!

「0000」、「184」、「186」などをつけて
電話をかけるとき（特番ダイヤル）

1 相手の方、または電話番号を選ぶ。


2 「0000」、「184」、「186」などの番号を押す。

- 発信時に、電話番号の前にここで入力した番号をつけて発信されます。

**3 受話器を取るか、
一ホン^呼) を押す。**



(フピーカ)

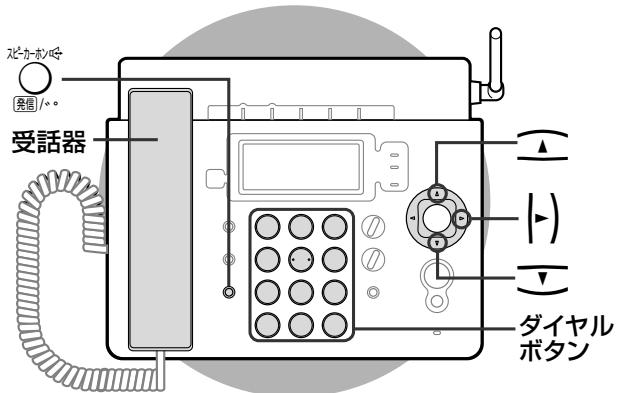

17ヶタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ケタまでしか登録できません。17ケタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

1 「相手の方を順に探して選ぶ」の操作1~2または「名前の頭文字を探して選ぶ」(☞47ページ)の操作1~4を行い、最初の番号をダイヤルする。

2 「」を押す。

③ 「相手の方を順に探して選ぶ」の操作1または「名前の頭文字を探して選ぶ」(☞ 47ページ) の操作2～3を行う。

4  (スピーカーホン) を押し、
次の番号をダイヤルする。
(チェーンダイヤル機能)



お知らせ

- 電話帳は、名前の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。
数字(0→9)→英字(A→Z, a→z)→カナ(50音順)
 - 記号などの文字により、親機と子機で電話帳の並び順が違う場合があります。



名前の頭文字で探して選ぶ

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 | (□電話帳) を押す。

ナマエ?
カ

2 名前の頭文字を入力する。

(例) 「マ」で探すときは、⑦を押す。

マ
カ

- 検索は最小1文字から最大12文字までできます。
- 英・数字の場合は、○ (キャッチ／カナ) で文字の入力モードを変えて入力してください。

3 □で相手の方を選ぶ。

マツモト ユキヒト


- 電話帳の中から、入力した文字に一番近い方の名前が表示されます。
- 探す相手の方が表示されていないときは、□または△で相手の方を探します。

電話番号を確認するとき

- 相手の方の名前が表示されているときに|)を押します。

4 受話器を取るか、○ (スピーカー・ホン) を押す。

- 表示された電話番号にダイヤルされます。

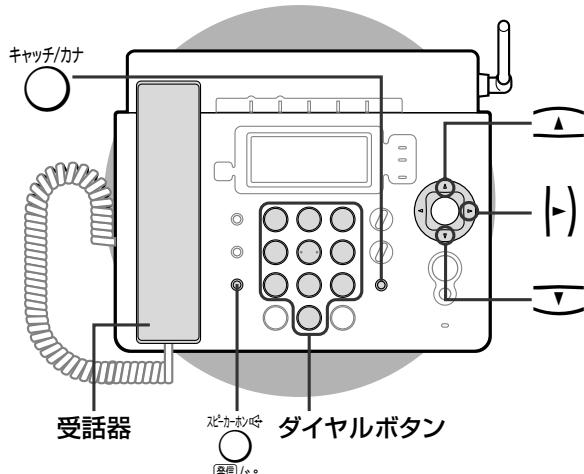

電話帳

電話帳を使って電話をかける〈続き〉



相手の方を順に探して選ぶ

- 1** 充電器に置いているとき
子機を取り、
 (切) を押す。
充電器に置いていないとき
 (通話) が消灯していることを確かめる。

- 2** ≪または≫で相手の方を選ぶ。



- ≪を押すと電話帳の先頭の方から表示され、≫を押すと末尾の方から表示されます。
- 選んだ相手の方の名前が表示されます。

電話番号を確認するとき

- 相手の方の名前が表示されているときに ≫ を押します。

- 3**  (通話) または  (オフ) (オンフック) を押す。

- 表示された電話番号にダイヤルされます。
-  (オフ) (オンフック) を押して電話をかけたときは、相手の方が電話に出たら、 (オフ) (オンフック) を押してお話し下さい。

!


「0000」、「184」、「186」などをつけて
電話をかけるとき（特番ダイヤル）

- 1** 相手の方、または電話番号を選ぶ。

- 2** 「0000」、「184」、「186」などの番号を押す。

- 発信時に、電話番号の前にここで入力した番号をつけて発信されます。

- 3**  (通話) を押す。

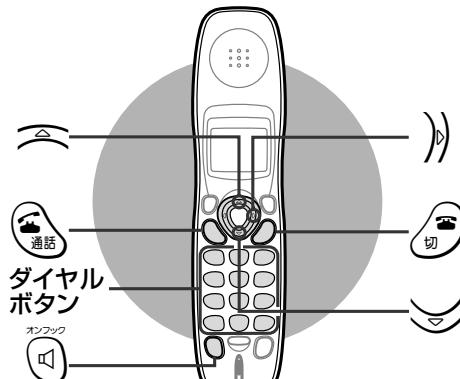

!

17ヶタ以上の番号をダイヤルするとき

電話帳には、電話番号を最大16ヶタまでしか登録できません。17ヶタ以上の電話番号のときは、番号を分けて登録しておけば続けて使えます。

- 1** 「相手の方を順に探して選ぶ」の操作1～3または「名前の頭文字で探して選ぶ」（☞49ページ）の操作1～4を行い、最初の番号をダイヤルする。

- 2** ≫ を押す。

- 3** 「相手の方を順に探して選ぶ」の操作2～3、または「名前の頭文字で探して選ぶ」（☞49ページ）の操作2～4を行い、次の番号をダイヤルする。（チェーンダイヤル機能）



お知らせ


- 電話帳は、名前の頭文字をもとに次の順番に自動的に並び換えられています。
数字(0→9)→英字(A→Z, a→z)→カナ(50音順)
- 記号などの文字により、親機と子機で電話帳の並び順が違う場合があります。



名前の頭文字で探して選ぶ


(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

1) (□) を押す。

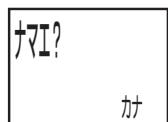

2 名前の頭文字を1文字入力する。

(例) 「マ」で探すときは、(ア)を押す。

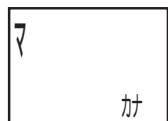

- 2文字以上入力すると、検索できません。
- 英・数字の場合は、(カナ/キャッチ)を押して文字の入力モードを変えて入力してください。

3 ノを押す。




- 電話帳の中から、入力した文字に一番近い方の名前が表示されます。
- 探す相手の方が表示されていないときは、(ノ)または(マ)で相手の方を探します。

電話番号を確認したいとき

- 相手の方の名前が表示されているときに(ノ)を押します。

4 (通話) または (オンフック) を押す。

- 表示された電話番号にダイヤルされます。
- (オフ) (オフ) を押して電話をかけたときは、相手の方が電話に出たら、(オフ) (オフ) を押してお話しください。

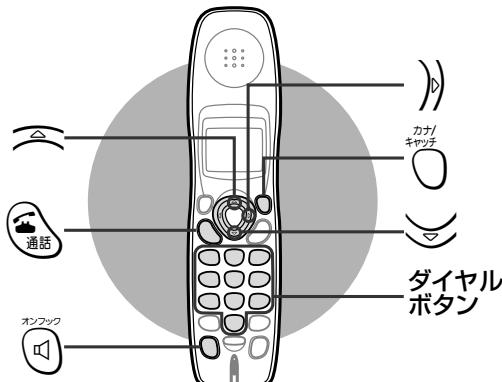

親機と子機の間で電話帳を転送する



親機の電話帳をすべて子機に転送する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 **(機能)** を押したあと、**【または】**で“デンワチョウテンソウ”を選ぶ。 [テ ソワチョウテソウ]

- 2 **(機能)** を押したあと、**【または】**で転送する子機を選ぶ。

[ヨリ]

- 3 **(機能)** を押す。

[テソウスル？]

- 4 **(機能)** を押す。

- 完了すると“ピー”と鳴り、「カンリョウシマシタ」と約30秒間表示されます。（受話器を取り上げると消えます。）
- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○**再生/停止**（再生／停止）を押します。



転送ができないとき


次のようなときは、“ピピピピ”と鳴り、「デキマセンデシタ」と表示されます。子機の不要な電話帳を消して、転送をやり直してください。

- 子機の電話帳に、すでに100人分登録されているとき
- 転送中に、登録が100人分になったとき



お知らせ

- 転送するときは、なるべくまわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようにしてください。転送ができないことがあります。
- 名前の先頭が“”ではじまっているものは、転送動作は完了しますが、子機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- すべてを転送するとき、子機の内容と照合して、子機に登録されていないものを登録します。

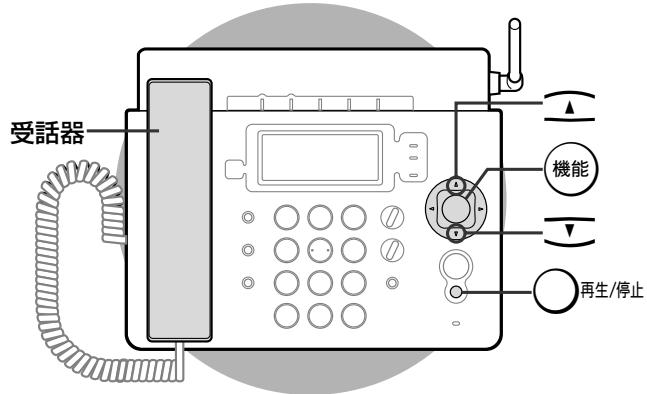

親機の電話帳を1件ずつ子機に転送する

親機の電話帳に追加したり、変更したときに使います。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 **【または】**で転送したい相手の方を選ぶ。

- 「名前の頭文字で探して選ぶ」（[47ページ](#)）の操作1～3で選ぶこともできます。

- 2 **(機能)** を押したあと、**【または】**で“デンワチョウテンソウ”を選ぶ。 [テ ソワチョウテソウ]

- 3 **(機能)** を押したあと、**【または】**で転送する子機を選ぶ。

[ヨリ]

- 4 **(機能)** を押す。

[テソウスル？]

- 5 **(機能)** を押す。 **ピー**

- 「カンリョウシマシタ」と約30秒間表示されます。（受話器を取り上げると消えます。）
- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○**再生/停止**（再生／停止）を押します。

子機の電話帳をすべて親機に転送する

(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、**または**で“デンワチョウテンソウ”を選ぶ。

デンワチョウテンソウ

- 2 (機能) を押す。

シルスル?

- 3 (機能) を押す。

- 完了すると“ピー”と鳴り、「カンリョウシマシタ」と約30秒間表示されます。
(切) を押すと消えます。)
- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

(切) を押します。



転送できないとき


次のようなときは、“ピピピピ”と鳴り、「デキマセンデシタ」と表示されます。親機の不要な電話帳を消して、転送をやり直してください。

- 親機の電話帳に、すでに100人分登録されているとき
- 転送中に、登録が100人分になったとき
- 親機や他の子機が使用中のとき



お知らせ

- 転送するときはなるべく、まわりに他の子機や電気製品がない場所で行ってください。電波障害などによって転送できないことがあります。
- 転送中は、子機に衝撃を与えないようしてください。転送ができないことがあります。
- 名前の先頭が“”ではじまっているものは、転送動作は完了しますが、親機の電話帳には登録されません。
- 転送中に電話がかかってくると、転送を中断し、電話の着信音が鳴ります。
- 子機から他の子機へ転送することはできません。(子機増設時)
- すべてを転送するとき、親機の内容と照合して、親機に登録されていないものを登録します。

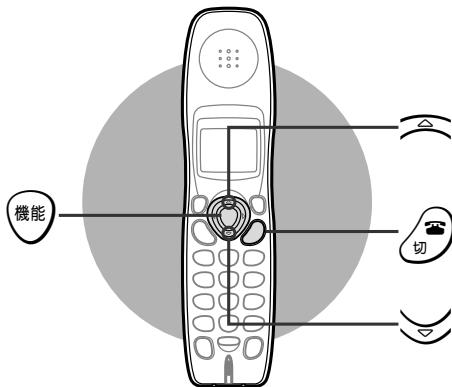

子機の電話帳を1件ずつ親機に転送する

子機の電話帳に追加したり、変更したときに使います。

(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 **または**で転送したい相手の方を選ぶ。

- 「名前の頭文字で探して選ぶ」(49ページ) の操作1~3で選ぶこともできます。

- 2 (機能) を押したあと、**または**で“デンワチョウテンソウ”を選ぶ。

デンワチョウテンソウ

- 3 (機能) を押す。

シルスル?

- 4 (機能) を押す。ピー

- 「カンリョウシマシタ」と約30秒間表示されます。
(切) を押すと消えます。)
- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

(切) を押します。


ホットラインダイヤルを利用する

電話帳に登録されている方の中から、よく利用される方を選んでホットラインダイヤルに登録することができます。(親機:2件、子機:1件)

ホットラインダイヤルに登録すると、ホットラインダイヤルボタンを押すだけで電話をかけることができます。



親機のホットラインダイヤルに登録する

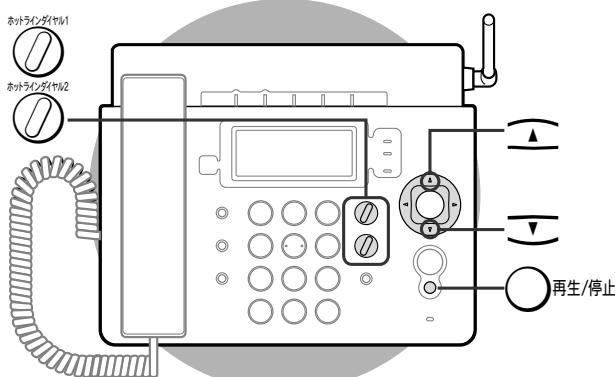

電話帳

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 □または△で登録したい相手の方を選ぶ。

ウエダ ミキオ

- 「名前の頭文字で探して選ぶ」(☞47ページ) の操作1~3で選ぶこともできます。

2 ○ (ホットラインダイヤル1) または○ (ホットラインダイヤル2) を押す。

- 選んだ相手の方が登録されます。
- 再生/停止 (再生／停止) を押すと、待受画面に戻ります。

途中で登録をやめるとき

○ 再生/停止 (再生／停止) を押します。



登録した相手の方を変更するには


操作1からやり直します。

登録した相手の方を消去するには

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で、「ピー」と鳴るまで○ (ホットラインダイヤル1) または○ (ホットラインダイヤル2) を押し続けます。(2秒以上)



子機のホットラインダイヤルに登録する

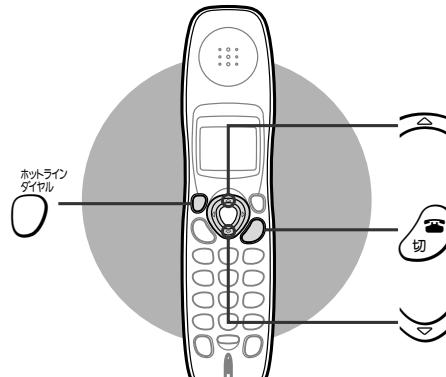

（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

1 ▲または▼で登録したい相手の方を選ぶ。

ヤハ ピン

- 「名前の頭文字で探して選ぶ」(☞49ページ) の操作1~3で選ぶこともできます。

2 ○ (ホットラインダイヤル) を押す。

- 選んだ相手の方が登録されます。
- (切) を押すと、待受画面に戻ります。

途中で登録をやめるとき

○ (切) を押します。



登録した相手の方を変更するには

操作1からやり直します。

登録した相手の方を消去するには


（通話）を消灯させた状態（待受画面）で、「ピー」と鳴るまで○ (ホットラインダイヤル) を押し続けます。(2秒以上)



- 子機の使用中は、ホットラインダイヤルの登録や消去は行えません。



親機のホットラインダイヤルで電話をかける

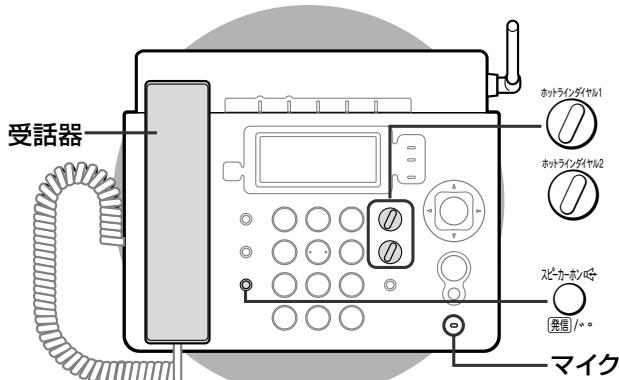

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 ○ (ホットラインダイヤル1) または ○ (ホットラインダイヤル2) を押す。
ウエダ ミキオ


●自動的に発信します。

- 2 相手の方が電話に出たら…
マイクに向かってお話しするか、受話器を取ってお話しください。

- 3 通話が終わったら…
○ (スピーカーホン) を押す、または受話器を戻す。



子機のホットラインダイヤルで電話をかける

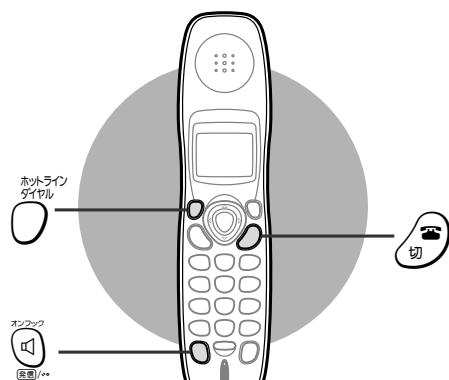

○ (通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 ○ (ホットラインダイヤル) を押す。

ヤハ ピロシ

● ○ (通話) が点灯し、自動的に発信します。

- 2 相手の方が電話に出たら…
○ (オンフック) を押して、お話しください。

●マイクではお話できません。

- 3 通話が終わったら…
○ (切) を押す。

電話帳



- ホットラインダイヤルボタンを誤って押すと、電話をかけたままになりますので、注意してください。



お知らせ

- 親機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、受話器を取ったあと（または ○ (スピーカーホン) を押したあと）、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。
- 子機のホットラインダイヤルで電話をかけるときに、○ (通話) を押したあと、ホットラインダイヤルボタンを押しても、電話をかけることができます。