


# 親機と子機の間でお話しする

親機と子機との間でお話しすることができます。通話料金はかかりません。




## 親機から子機を呼び出す [内線通話]

### 親機での操作 (内線通話をかける)

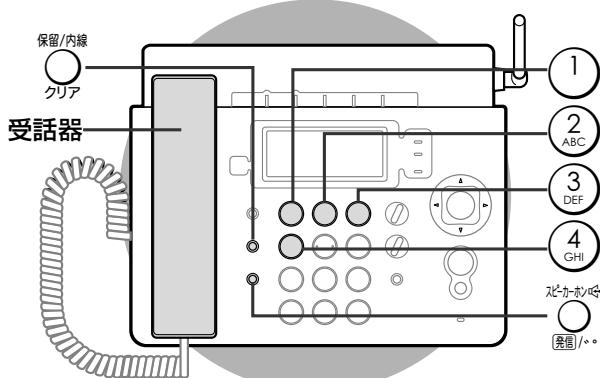

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

### 子機での操作 (内線通話を受ける)

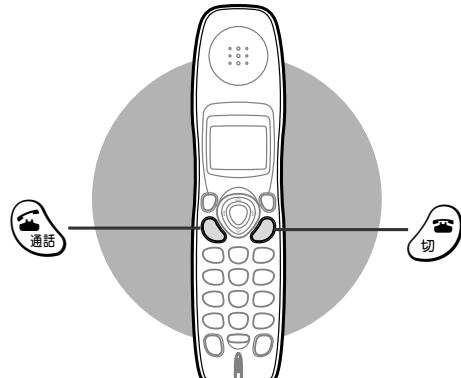

着信音が鳴ったら…

内線通話  
→ とりつぎ

**1** ① (保留／内線／クリア) を押す。

**2** ①を押す。

- 子機の方が電話に出るまで、"ブルブル…"と鳴ります。
- 約3分で自動的に呼び出しを止めます。

子機を増設しているとき

- 通話したい子機の内線番号 (②<子機2>、③<子機3>、④<子機4>) を押します。

**3** 子機の方が電話に出たら…

受話器を取ってお話しする。

- 受話器を取らずに、そのまま手ばなれ通話をすることもできます。

**4** 通話が終わったら…

受話器を戻す。

- 手ばなれ通話をしているときは、④ (スピーカーホン) を押します。

**1** 充電器に置いているとき  
充電器から取り上げる。

充電器に置いていないとき

② (通話) を押す。

- 親機の方とお話しできます。

**2** 通話が終わったら…

② (切) を押す。



- 内線通話では、保留はできません。
- 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、"ピー"という音が出ることがあります。




- 親機と子機で通話中に電話がかかってくると、内線通話は終了し、着信音が鳴ります。このときは、親機または子機で電話に出れば、外の相手の方とお話しができます。
- 内線通話は約3分で自動的に切れます。




## 子機から親機を呼び出す [内線通話]

### 子機での操作 (内線通話をかける)

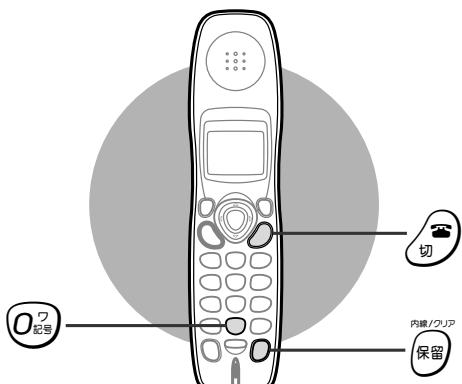

（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

### 親機での操作 (内線通話を受ける)

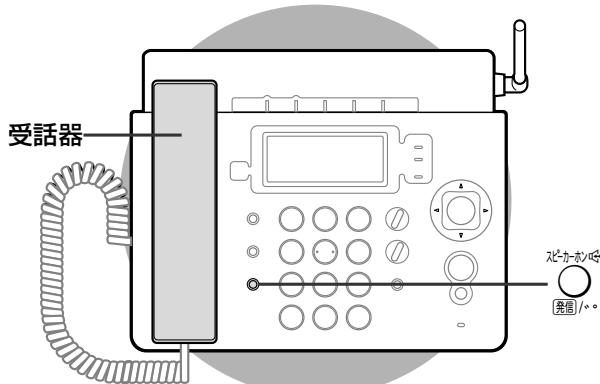

着信音が鳴ったら…

#### 1 (保留／内線／クリア)を押す。

- （通話）が点滅します。
- 親機の方が電話に出るまで、“ブルブル…”と鳴ります。
- 約3分で自動的に呼び出しを止めます。

子機を増設しているとき

- （保留／内線／クリア）を押したあと、  
（○）を押します。

#### 2 親機の方が電話に出たら… お話しする。

- （通話）が点灯します。

#### 3 通話が終わったら…

- （切）を押す。
- （通話）が消灯します。

#### 1 受話器を取る。

- 子機の方とお話しできます。
- （スピーカーホン）を押すと、手ばなれ通話ができます。

#### 2 通話が終わったら…

##### 受話器を戻す。

- 手ばなれ通話をしているときは、（スピーカーホン）を押します。

内線通話／とりつけ



- ご注意
- 内線通話では、保留はできません。
  - 内線通話中に、子機が親機に近づきすぎると、“ピー”という音が出ることがあります。




- お知らせ
- 親機と子機で通話中に電話がかかってくると、内線通話は終了し、着信音が鳴ります。このときは、親機または子機で電話に出れば、外の相手の方とお話しることができます。
  - 内線通話は約3分で自動的に切れます。

# 親機と子機の間で電話をとりつぐ




## 親機から子機にとりつぐ [内線通話転送]

### 親機での操作 (とりつぐ)

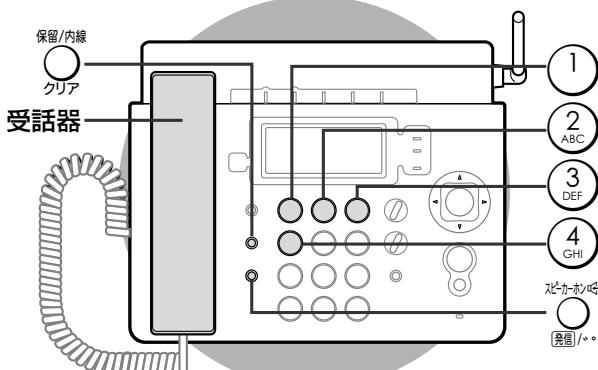

外の相手の方との通話中に…

### 子機での操作 (とりつぎを受ける)

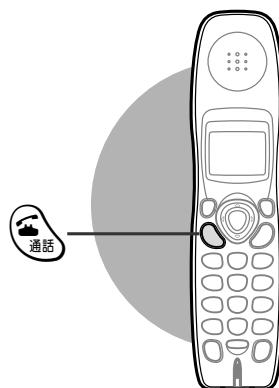

着信音が鳴ったら…

内線通話  
とりつぎ

#### 1 ① (保留/内線/クリア) を押す。

##### 2 ①を押す。

- 外の相手の方には保留メロディが流れます。
- 約3分で自動的に呼び出しを止め、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

子機を増設しているとき

- とりつぎたい子機の内線番号 (②<sub>ABC</sub> <子機2>、③<sub>DEF</sub> <子機3>、④<sub>GHI</sub> <子機4>) を押します。

子機の方が電話に出ないときは

- ① (保留/内線/クリア) を押して呼び出しを中止したあと、もう一度、① (保留/内線/クリア) を押します。  
外の相手の方との通話に戻ります。

##### 3 子機の方が電話に出たら…

##### 電話をとりつぐことを伝え、受話器を戻す。

- 手はなれ通話をしているときは、④ (スピーカーホン) を押します。



お話しする電話機を変えるには (親機→子機)

電話のとりつぎはひとりでもできます。  
[ひとり転送]

##### 1 外の相手の方との通話中に、親機の① (保留/内線/クリア) を押す。

##### 2 保留中に、受話器を戻して、子機のところへ行く。

##### 3 子機の④ (通話) を押す。

#### 1 充電器に置いているとき

##### 充電器から取り上げる。



充電器に置いていないとき

##### ④ (通話) を押す。

- 親機の方とお話しできます。(とりつぎを受けます。)

#### 2 親機の方が受話器を戻すと、とりつぎが完了する。

- 外の相手の方と、お話しできます。




お知らせ

子機との内線通話は約3分で自動的に切れ、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。




## 子機から親機にとりつぐ [内線通話転送]

### 子機での操作 (とりつぐ)

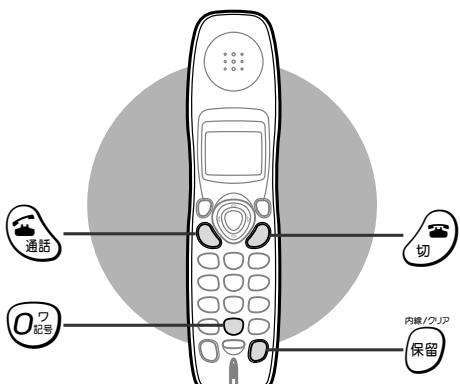

外の相手の方との通話中に…

### 親機での操作 (とりつぎを受ける)

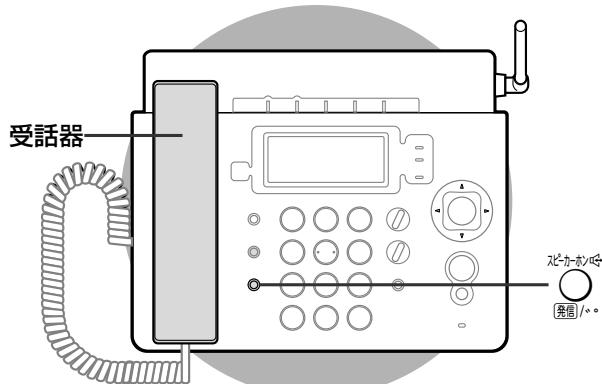

着信音が鳴ったら…

#### 1 (保留／内線／クリア) を押す。

- (通話) が点滅します。
- 外の相手の方には保留メロディが流れます。

#### 2 ○を押す。

- 約3分で自動的に呼び出しを止め、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。

親機の方が電話に出ないときは

- (保留／内線／クリア) を押して呼び出しを中止したあと、(通話) または (保留) (保留／内線／クリア) を押します。

外の相手の方との通話に戻ります。

#### 3 親機の方が電話に出たら…

電話をとりつぐことを伝え、 (切) を押す。

#### 1 受話器を取る。

- 子機の方とお話しできます。(とりつぎを受けます。)
- (スピーカーホン) を押すと、手ばなれ通話ができます。

#### 2 子機の方が (切) を押すと、とりつぎが完了する。

- 外の相手の方と、お話しできます。



お話しする電話機を変えるには (子機→親機)

電話のとりつぎはひとりでもできます。  
[ひとり転送]

#### 1 外の相手の方との通話中に、子機の (保留) (保留／内線／クリア) を押す。

#### 2 保留中に、子機を充電器に戻すか、 (切) を押し、親機のところへ行く。

- 約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

#### 3 親機の受話器を取る。



お知らせ

- 親機との内線通話は約3分で自動的に切れ、子機のスピーカーから保留メロディが流れます。

内線通話／とりつぎ

# 子機増設時にできること

子機を増設すると、子機から他の子機へメッセージを伝えたり、外の相手の方との通話を他の子機にとりつぐことができます。

- 子機を増設しても、子機と子機の間で内線通話はできません。



## 子機と子機の間でメッセージを伝える [子機間ひと声通知]

### 子機での操作（メッセージを伝える）

（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

**1** ①（保留／内線／クリア）を押す。

**2** メッセージを伝える子機の内線番号（①～④）を押す。

- ①（通話）が点滅します。
- 他の子機の方が電話に出るまで“ブブブブ…”と鳴ります。


**3** 他の子機の方が電話に出たら…  
メッセージを伝える。

- ②（通話）が点灯します。

**4** メッセージが終わったら…  
③（切）を押す。

- ④（通話）が消灯します。
- ③（切）を押さなくても、他の子機の方が電話に出てから約10秒後に電話は切れます。

内線通話  
／  
とりつぎ

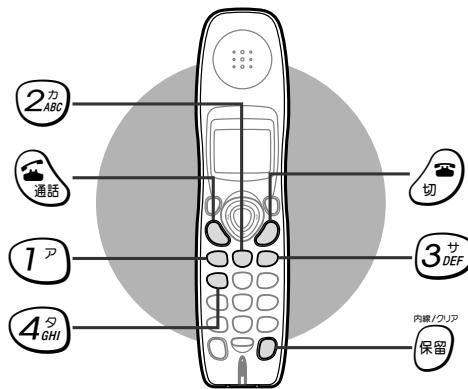

### 他の子機での操作（メッセージを受ける）

着信音が鳴ったら…

**1** 充電器に置いているとき

充電器から取り上げる。



充電器に置いていないとき

④（通話）を押す。

- 他の子機からのメッセージが聞こえます。

**2** 約10秒経過するか、他の子機の方が④（切）を押すと、自動的に切れます。



お知らせ

- 呼び出された子機の方の声は、呼び出した子機の方には聞こえません。



## 子機と子機の間で電話をとりつぐ [ひと声転送]

### 子機での操作 (とりつぐ)

外の相手の方との通話中に…

#### 1 (保留) (保留／内線／クリア) を押す。

- (通話) が点滅します。
- 外の相手の方には保留メロディが流れます。

#### 2 とりつぐ子機の内線番号 (1ア ~ 4タ) を押す。

- 他の子機の方が電話に出るまで “ブブブブ…” と鳴ります。

他の子機の方が電話に出ないときは

- (保留) (保留／内線／クリア) を押して呼び出しを中止したあと、(通話) または (保留) (保留／内線／クリア) を押す。
- 外の相手の方との通話に戻ります。

#### 3 他の子機の方が電話に出たら… 電話をとりつぐことを伝える。

- 他の子機の方の声は聞こえません。

#### 4 (切) (切) を押す。

- (通話) が消灯します。
- (切) (切) を押さなくとも、他の子機の方が電話に出てから約10秒後に自動的にとりつぎされます。



お話しする電話機を変えるには (子機→子機)

電話のとりつぎはひとりでもできます。


[ひとり転送]

#### 1 外の相手の方との通話中に、子機の (保留) (保留／内線／クリア) を押す。

#### 2 保留中に、子機を充電器に戻すか、 (切) (切) を押し、他の子機のところへ行く。

- 約5分間そのままにしておくと、親機のスピーカーから保留メロディが流れます。

#### 3 他の子機の (通話) (通話) を押す。

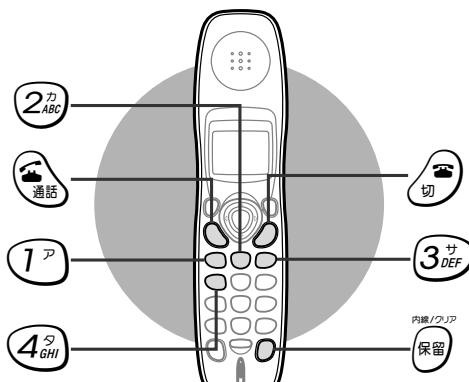

### 他の子機での操作 (とりつぎを受ける)

着信音が鳴ったら…

#### 1 充電器に置いているとき

充電器から取り上げる。

#### 充電器に置いていないとき

(通話) を押す。

- 他の子機からのメッセージが聞こえます。(とりつぎを受けます。)
- #### 2 約10秒経過するか、他の子機の方が (切) (切) を押すと、とりつぎが完了する。

#### 3 保留メロディが聞こえたら…

(通話) または (保留) (保留／内線／クリア) を押す。

- 保留が解除され、外の相手の方とお話しができます。

内線通話／とりつぎ

# 通話内容を録音する（通話録音）



外の相手の方との通話中に、相手の方の声を録音しておけば、電話を切ったあとに聞き直すことができます。


- 録音した内容は、留守録音の用件と同じ扱いになります。留守録音の項目も参照してください。  
(☞25~27ページ)



## 録音する

通話中に…

- 1 (留守／通話録音) を押す。

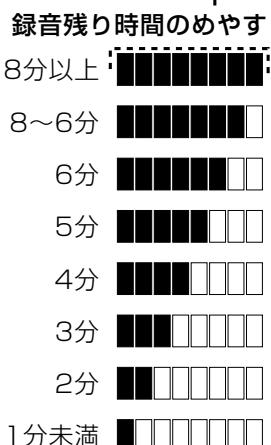


- 通話録音が始まります。（最大約10分）

- 2 録音をやめるには…

- (留守／通話録音) を押す。

- 電話を切っても録音は止まります。

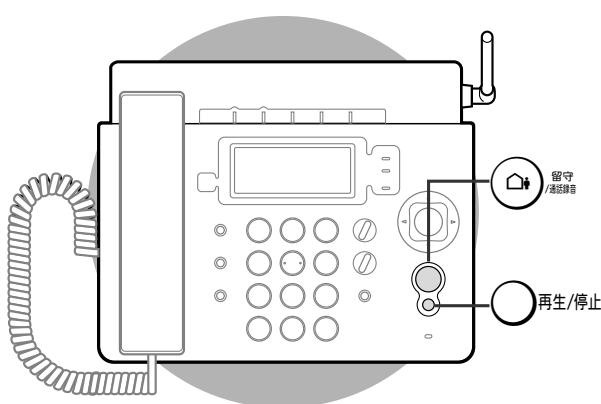

## 録音内容を聞く

電話を切ったあと…

- 1 ○<sub>再生/停止</sub> (再生／停止) を押す。

- 録音されている件数（通話録音と留守録音の用件の合計）がアナウンスされて、1件目から順に再生が始まります。
- すべての用件や通話録音の再生が終わると、自動的に止まります。
- 一度聞いた内容を聞き直したり、次の通話録音を聞いたり、早聞きをするときは、26ページを参照してください。

## 再生を途中でやめるとき

再生中に、もう一度○<sub>再生/停止</sub> (再生／停止) を押します。



### 録音できる時間や件数は

最大約10分または最大50件まで録音できます。すでに留守番電話の用件（☞25ページ）が録音されているときは、録音時間や件数は減ります。

- 録音できる時間がなかったり、録音件数が50件になっているときは、“ピピピピ”と鳴り録音できません。



### お知らせ

- 通話録音中に録音残り時間がなくなったときは、録音が終了します。
- 通話録音中にダイヤルボタンを押しても、液晶画面には表示されません。
- 子機では通話録音をすることはできません。
- 親機と子機で内線通話をしているときや手つなれ通話中は、通話録音はできません。
- 通話録音中は、保留することはできません。

# ダイヤル回線でトーン信号を送る



一般電話を利用するとき、ダイヤル回線をお使いの場合でも、トーン信号を送ることができます。次のようなプッシュボンサービスなどにご利用いただけます。



- 銀行の残高照会や各種アンサーサービス
- ポケットベルサービス
- 留守番電話におけるリモート操作 など
- クレジット通話サービス
- ホームテレホンにおけるテレコントロール

BBフォン通話中に、ダイヤルボタンを押すと、常にトーン信号が発信されます。

ここでの操作は必要ありません。



## トーン信号を送る

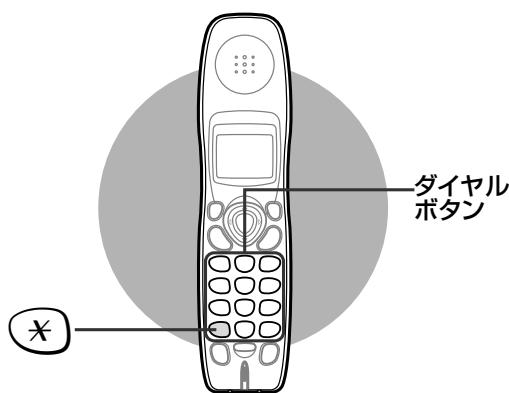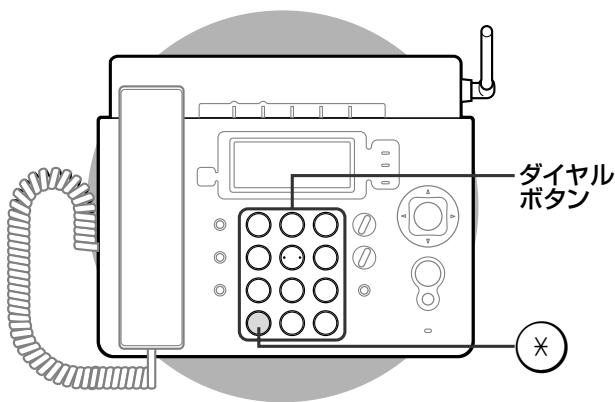

便利な機能

### 1 各種サービスに電話をかける。

- テレホンサービスのメッセージが聞こえます。

### 2 (\*) (親機) または (\*) (子機) を押す。

- これ以降は、ダイヤルボタンを押すとトーン信号が送られます。
- 電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号（パルス信号）に戻ります。



お知らせ

- 本電話機に電源が入っていない状態では、この機能はご利用できません。
- 本電話機に電源が入っていない状態で、停電時回線種別スイッチが“20PPS”に設定されているときに(\*)を押しても、トーン信号を送ることはできません。
- トーン信号切替ボタン（(\*)）を使っても、サービスを受けられない場合もあります。
- 具体的な利用方法については、各サービス提供事業者等にお確かめください。
- 子機でトーン信号をダイヤルしてサービスを受ける場合、トーン信号をうまく受け付けないサービスもあります。


このときは、親機を利用して下さい。

# いろいろな設定を行う



## 親機のLCDコントラストを調整する

液晶画面の表示の濃さをお好みに合わせて16段階に調整できます。

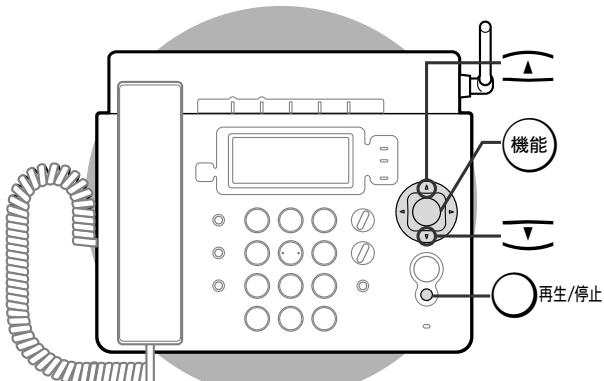

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

便利な機能

1 (機能) を押したあと、 $\text{または} \text{まで}$  “システムセッティ” を選ぶ。

システムセッティ

2 (機能) を押したあと、 $\text{または} \text{まで}$  “LCDコントラスト” を選ぶ。

LCDコントラスト

3 (機能) を押したあと、 $\text{または} \text{まで}$  コントラストを調整する。

◆:センタ

4 (機能) を押す。  $\text{ピー}$

• このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○<sub>再生/停止</sub> (再生／停止) を押します。



お知らせ


子機は、コントラストの調整はできません。



## 子機のクイック通話を解除する

クイック通話とは、子機を充電器から取り上げるだけで、 $\text{通話} \text{ (通話)}$  を押さなくても電話をかけたり、受けたりできる機能です。このクイック通話を使わないようにすることができます。

•はじめは、「ON」になっています。

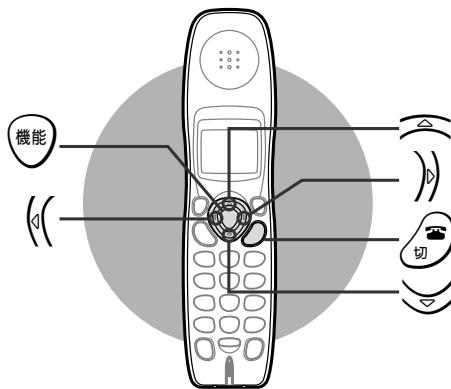

○<sub>通話</sub> (通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

1 (機能) を押したあと、 $\text{または} \text{まで}$  “クイックツウワ” を選ぶ。

クイックツウワ

2 (機能) を押したあと、 $\text{または} \text{まで}$  “OFF” を選ぶ。

ON OFF

クイック通話を設定するとき

• “ON” を選びます。

3 (機能) を押す。  $\text{ピー}$

• このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき


○<sub>切</sub> (切) を押します。



## 子機のキータッチトーンを解除する

子機のボタンやマルチファンクションキーを押したときの“ピッ”という音を消すことができます。

- はじめは、「ON」になっています。

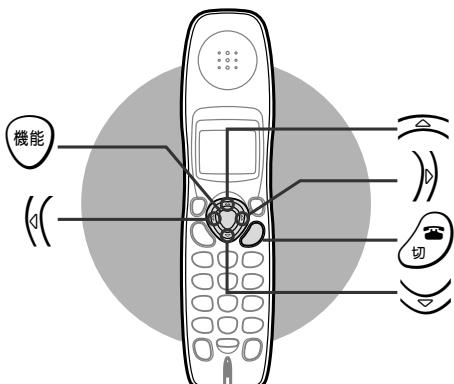

（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、(または) で“キータッチトーン”を選ぶ。

キータッチトーン

- 2 (機能) を押したあと、(または) で“OFF”を選ぶ。

ON OFF

キータッチトーンを出すとき

- “ON”を選びます。

- 3 (機能) を押す。 ピー

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき


（切）を押します。



## 子機の待受時間を変更する

子機の待受時間を長くすることができます。  
(約240時間)

- 待受時間とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態での使用可能時間です。通話したり、着信音が鳴ったりすると、待受時間は短くなります。
- はじめは、「ヒョウジュン」(約200時間) になっています。

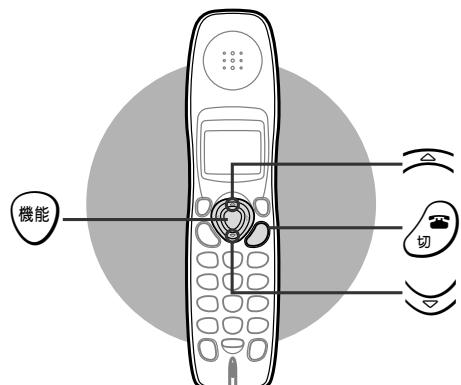

（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、(または) で“マチウケジカン”を選ぶ。

マチウケジカン

- 2 (機能) を押したあと、(または) で“チョウジカン”を選ぶ。

チョウジカン

標準にするとき

- “ヒョウジュン”を選びます。

- 3 (機能) を押す。 ピー

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

（切）を押します。



お知らせ

- 待受時間を「チョウジカン」に設定すると、電話がかかってきたときや、親機または他の子機（子機増設時）から内線呼び出しがあったときは、「ヒョウジュン」に比べて子機の着信音が鳴るのが遅くなることがあります。
- 待受時間は充電池の寿命によって、短くなることがあります。

# 増設電話機を使う

お手持ちの電話機を増設電話機として接続することができます。


増設電話は一般電話専用です。BBフォンを利用して電話をかけたり、BBフォンからの電話を受けたりはできません。

- 本電話機で一般電話通話中は、増設電話機との間で、秘話機能は働きません。



## 増設電話機を接続する

本電話機の増設電話端子のカバーをはがし、電話機の接続コードを増設電話端子に「カチッ」と音がするまで差し込みます。

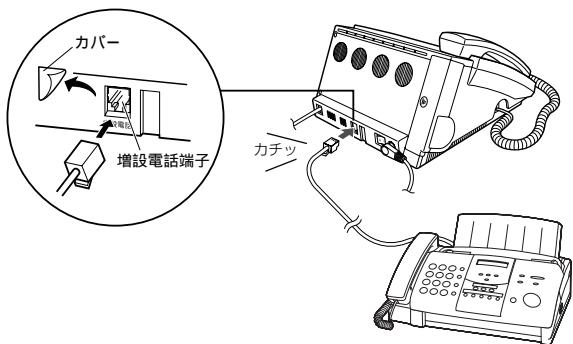

便利な機能

- 増設しないときは、増設電話端子のカバーをはがさないでください。
- 増設電話機の回線種別を設定してください。
- 増設電話端子には、電話機を1台のみ接続できます。
- 増設電話機との間で、内線通話はできません。
- 電話機の種類（留守番電話やホームテレホンなど）によっては、接続できないものや、一部機能が使用できないものもあります。
- ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を増設するときは、誤動作の原因となりますので、増設電話機側のナンバー・ディスプレイ機能が働かないように設定してください。



## 増設電話機で電話をかける

増設電話機の受話器を取って、ダイヤルします。

- 増設電話機では、BBフォンを利用して電話をかけることはできません。
- 増設電話機で電話をかけるときは、親機または子機で一般電話が使用中でないか、確認してからおかけください。
- 親機または子機から一般電話で通話しているときに、増設電話機の受話器を取ると、親機または子機の会話が聞こえます。
- 増設電話機で通話中に、親機または子機で電話をかけようとして、受話器を取ったり、子機の (通話) を押したときは、増設電話機の通話は聞こえません。

親機または子機で電話をかけたあと、「一般電話」が選択されると、電話はかからず（増設電話機側にダイヤル音が聞こえます。）、増設電話機の会話が聞こえます。



## 増設電話機で電話を受ける

着信音が鳴っている間に、増設電話機の受話器を取ります。

- 増設電話機では、BBフォンを利用してかかってきた電話に出ることはできません。（着信音も鳴りません。）



- ナンバー・ディスプレイをご利用時に停電になったときは、増設電話機を接続していると、はじめに少し短い着信音が増設電話機で鳴ります。（このとき受話器を取ってもお話しできません。）

このあと、通常の着信音が鳴りますので、このとき増設電話機の受話器を取ると、お話しできます。

- 増設電話端子にファクシミリを接続している場合、BBフォンご利用者からファクシミリを受けるときは、相手の方にBBフォン以外の電話サービスを利用して送信してもらう必要があります。ご注意ください。

# 「ナンバー・ディスプレイ」サービス



## 「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは

BBフォンご利用時のNTT各種付加サービスの対応について、詳しくは「BBフォンご利用ガイド」をご参照ください。

「ナンバー・ディスプレイ」サービスとは、かけてきた相手の方の電話番号を電話機などの液晶画面に表示させるNTTのサービスです。この電話機は、サービスに契約し、利用の設定\*がされないと、かけてきた相手の方の電話番号などを電話機の液晶画面に表示させることができます。  
※はじめは、「セッティ」になっています。


- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスご契約時に利用できる機能については、66ページを参照してください。

BBフォンからの着信の場合は、「ナンバー・ディスプレイ」サービスはご利用いただけません。  
BBフォンからの着信時は、親機「(((チャクシン)))」、子機「チャクシン」と表示され、電話番号などは表示されません。




### ナンバー・ディスプレイサービスを使うときのご注意

「ナンバー・ディスプレイ」サービスでは、着信音が鳴る前に電話番号などのデータが送られてきます。  
この電話機では、データ受信中は着信音が鳴らないようにしていますので、増設電話機（「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応していない電話機）を増設電話端子につないだときは、次のこと 注意してください。

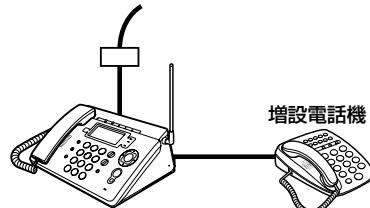

#### 動作の流れ

#### 電話がかかってくると

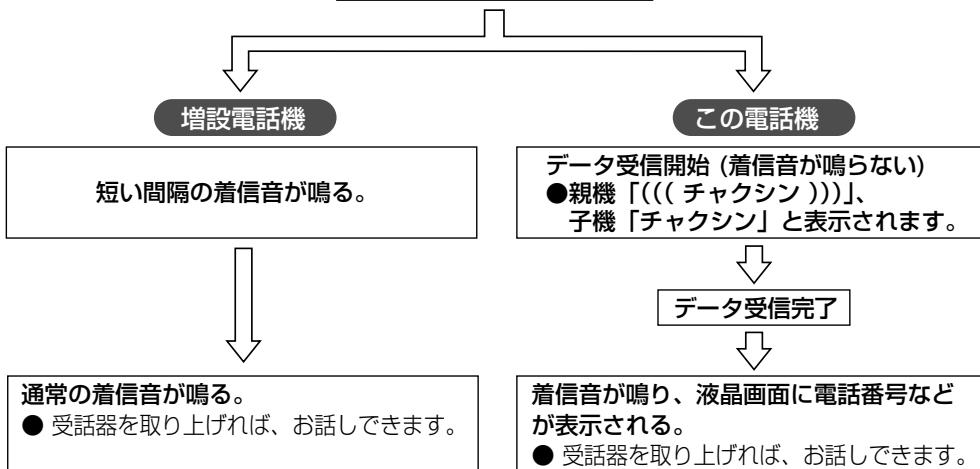

ナンバー・ディスプレイ

#### ■増設電話機で短い間隔の着信音が鳴っているときの注意

- 増設電話機側の受話器を取り上げないでください。かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。
- 増設電話機側の受話器を取り上げてもお話しはできません。  
もし、取り上げたときは、5秒以内に受話器を戻してください。受話器を取り上げたままにしておくと、相手の方は「ツーッー」と話し中となってしまいます。

#### ■増設電話機に留守番機能があるときの注意

- 増設電話機側の留守番機能を働かないようにしてください。  
短い間隔の着信音で増設電話機が留守応答すると、かけてきた方の電話番号などを表示することができなくなります。



お知らせ

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスに対応した電話機を増設電話端子につなぐ場合は、増設電話機側のサービスの利用を止めてください。

## 「ナンバー・ディスプレイ」サービス〈続き〉

通知された電話番号や非通知情報を利用して、次の機能を利用することができます。



### コールバック

通知された電話番号の記録（着信記録）を利用して電話をかけ直すことができます。  
(☞80ページ)



### 着信鳴り分け

電話がかかってきたときに、「電話帳に登録されている方からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。(☞84ページ)



### ナンバー留守録

留守中に電話がかかってきたとき、留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号やかかった日時を用件に記録することができます。(☞78ページ)



### 特定番号お断り

特定番号を登録（最大30件）すると、その特定番号からかかってきた電話を、どの電話機も着信音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流したりすることができます。(☞70ページ)



### 非通知お断り

電話番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、どの電話機も着信音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流すことができます。(☞74ページ)



### 公衆電話お断り

公衆電話を使って電話をかけてきた方に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。このとき、入力された電話番号や暗証番号（暗証番号を登録しているとき）によって着信音を鳴らしたり、どの電話機も着信音を鳴らさずに、留守応答またはお断りメッセージを流すことができます。(☞76ページ)



### 表示圏外お断り

番号通知ができない地域や回線を使って電話をかけてきた方に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。このとき、入力された電話番号や暗証番号（暗証番号を登録しているとき）によって着信音を鳴らしたり、どの電話機も着信音を鳴らさずに、留守応答またはお断りメッセージを流すことができます。(☞76ページ)

## サービスに契約する

「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みを行います。このあと、電話番号などを表示できるようになります。

NTTへ「ナンバー・ディスプレイ」サービスの申し込みが必要です。  
(月額使用料および工事費が必要です。)


お申し込みは…

局番なしの116番、またはお近くの  
NTT支店へどうぞ



NTTへのお申し込み後は

- 特別な設定等なしで、「ナンバー・ディスプレイ」サービスがご利用になります。
- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスを利用しないときは、右の操作でサービス利用設定を「カイジョ」に設定してください。
  - サービス開始後に、サービス利用設定を「カイジョ」にしているときは、電話がかかってくると、はじめに短い着信音が5~6回鳴ります。このとき、電話に出ても切れてしまします。このあと、通常の着信音が鳴ってから電話に出てください。

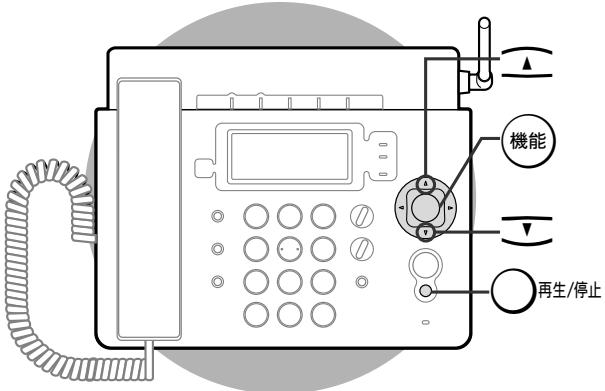

## サービスの利用を解除する

はじめは“セッティ”になっています。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、またははで“Noディスプレイ”を選ぶ。

Noディスプレイ

- 2 (機能) を押したあと、またははで“サービスリヨウセッティ”を選ぶ。

サービスリヨウセッティ

- 3 (機能) を押したあと、またははで“カイジョ”を選ぶ。

カイジョ

- サービスの利用を設定するときは、“セッティ”を選びます

- 4 (機能) を押す。ピー  
•このあと、待受画面に戻ります。

## 途中で操作をやめるとき

○再生/停止（再生／停止）を押します。



お知らせ

- 「ナンバー・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。  
詳しくはNTTにお問い合わせください。

# 「ナンバー・ディスプレイ」サービス〈続き〉

## 電話がかかってきたときの表示

相手の方が電話をかけてくると…

液晶画面に…

データの受信を開始します。

(親機)

(( ( チャクシ )) )

(子機)

チャクシ

データの受信が完了する。

0398765432

0398765432

着信音が鳴ります。

●電話帳に登録されていない相手の方の場合

アカイイチロウ

アカイイチ

通話中の表示

0'30

0'30

### ■電話番号以外の着信表示

着信情報	親機の表示	子機の表示
<b>非通知</b> 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。	-ヒツウチ	-ヒツウチ-
<b>公衆電話</b> 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ●公衆電話からでも「184」をつけてダイヤルされたときは、「ヒツウチ」が表示されます。	-コウシュウテソワー	-コウシュウテソワ-
<b>表示圏外</b> 相手の方が番号通知ができない地域(国際電話など)や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。	-ヒヨウジケンガイ-	-ヒヨウジケンガイ-
<b>受信エラー</b> 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	-ジユシソエラ--	-ジユシソエラ--



## お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに契約しているときは、クイック通話を解除（[62ページ](#)）しておくことをおすすめします。電話がかかってきたとき、子機を充電器から取って相手の方の電話番号を手もとで確認することができます。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。（電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。）
- BBフォンお申し込みの際に、お客様の電話番号を相手の方に「**通知する**」とご指定になつても、BBフォンからの携帯電話・PHSへの発信は、電話番号が「**非通知**」もしくは「**通知不可能**」となります。
- BBフォンでは通知ごとに電話番号の「**通知**」「**非通知**」（または「**通知不可能**」）を選択することはできません。電話番号の先頭に「186」、「184」を付けた場合は、BBフォンサービス提供外となり、自動的にBBフォン以外の電話サービスを利用して発信いたします。その場合の通話料金はご利用された電話会社からの請求となります。詳しくは「**BBフォンご利用ガイド**」をご参照ください。

# 特定番号の電話をお断りする (特定番号お断り)


この機能は、「ナンバー・ディスプレイ」サービスのご契約が必要です。(☞67ページ)

特定番号を登録（最大30件）すると、その特定番号からかかってきた電話を、どの電話機も着信音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流したりすることができます。



## 特定番号お断りを設定しているときに電話がかかってくると


「サイレントスロクオン」に設定しているとき  
どの電話機の着信音も鳴らさずに、用件を録音します。

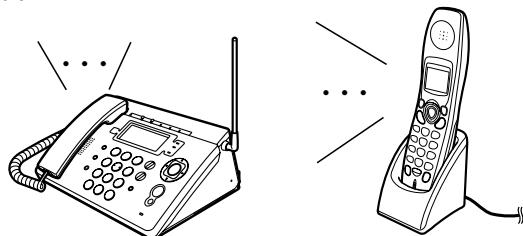

留守応答メッセージ  
ただいま留守にしております。  
“ピー”と鳴りましたら、  
お名前とご用件をお話しください。

- 留守設定をしていなくても録音が終わると、  
④（留守／通話録音）のまわりが点滅し留守設定になります。
- 自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。
- 次のようなときに自動的に応答専用に切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。
  - 録音残り時間ががないとき
  - 録音件数が50件録音されているとき

「サイレントオコトワリ」に設定しているとき  
どの電話機の着信音も鳴らさずに、メッセージが3回流れ、電話が切れます。

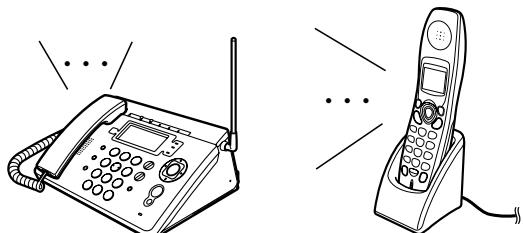

お断りメッセージ  
この電話はお受けすることができます。



- 設定をしても、特定番号に登録していない方から電話がかかってきたときは、親機と子機の両方で着信音が鳴ります。
- 留守設定をしていなくても特定番号お断りは働きます。  
ただし「サイレントスロクオン」に設定したとき、次のようなときは働きません。  
(親機だけの着信になりますが、着信音は鳴りません。)
  - 応答専用にしているとき
  - 録音残り時間ががないとき
  - 録音件数が50件録音されているとき



## ■特定番号を登録する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、またはで“チャクシンオコトワリ”を選ぶ。

チャクシンオコトワリ

- 2 (機能) を押したあと、またはで“トクティNoオコトワリ”を選ぶ。

トクティNoオコトワリ

- 3 (機能) を押したあと、またはで“タイショウシャリスト”を選ぶ。


タイショウシャリスト

- 4 (機能) を押したあと、またはで “[シンキトウロク]” を選ぶ。

[シンキトウロク]

- 5 (機能) を押す。

トクティバソゴウ?

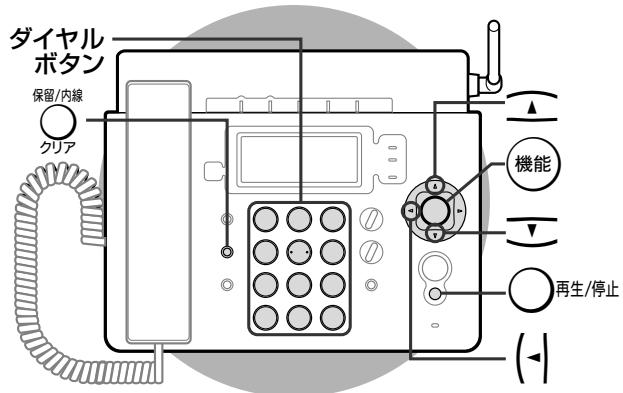

### 6 ダイヤルボタンで登録するとき

電話番号を市外局番から入力する。(最大16ケタ)

0312345678

- 途中で番号をまちがえたときは、○(保留／内線／クリア) を押して番号を消したあと、正しい番号を入れ直します。

### 着信記録から登録するとき

[-]を押したあと、またはで登録したい着信記録を選ぶ。

サトウタケシ

着信記録

### 7 (機能) を押す。ビー

続けて他の電話番号を登録するには

- またはで “[シンキトウロク]” を選んだあと、操作5～7を行います。

操作を終わるには

- (再生／停止) (再生／停止) を押します。

### 途中で登録をやめるとき

○(再生／停止) (再生／停止) を押します。

## 特定番号の電話をお断りする〈続き〉



### 2 特定番号お断りを設定する

- はじめは、「カイジョ」になっています。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1**  (機能) を押したあと、で“チャクシンオコトワリ”を選ぶ。

チャクシンオコトワリ

- 2**  (機能) を押したあと、で“トクティNoオコトワリ”を選ぶ。

トクティNoオコトワリ

- 3**  (機能) を押す。

セッティセンタク

- 4**  (機能) を押したあと、でお断り方法（“サイレントルスロクオン”／“サイレントオコトワリ”）を選ぶ。

サイレントルスロクオン

サイレントオコトワリ


カイジョ

解除するには

- “カイジョ”を選びます。

- 5**  (機能) を押す。

- このあと、待受画面に戻ります。

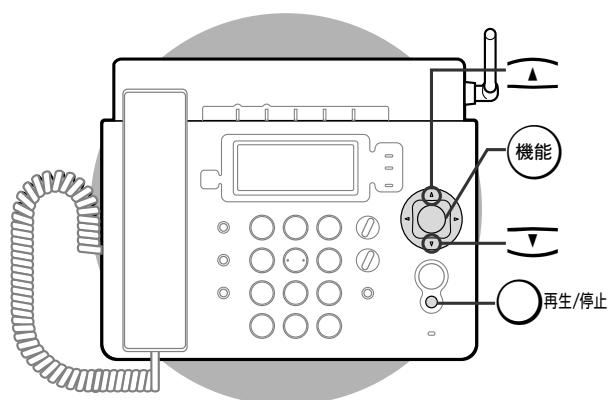

ナンバー・ディスプレイ

#### 途中で操作をやめるとき

を押します。



- お知らせ  ■「サイレントルスロクオン」または「サイレントオコトワリ」にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。



## 登録した番号を変更する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

**1** 「特定番号を登録する」（☞71ページ）の操作1～3を行う。

**2** (機能) を押したあと、またはで変更する番号を選ぶ。

0212345678

**3** (機能) を押したあと、またはで“**ヘンコウ**”を選ぶ。

ヘンコウ

**4** (機能) を押したあと、○（**保留／内線／クリア**）を押して、  
変更する番号を消す。

0212345

- ○（**保留／内線／クリア**）を押すごとに、  
右端の数字から1ヶタずつ消えます。
- ○（**保留／内線／クリア**）を2秒以上押  
すと、すべての番号が消えます。

**5** 新しい番号を押す。

0212345123


**6** (機能) を押す。 ピ

続けて変更するには

- またはで変更する番号を選んだあと、  
操作3～6を行います。

操作を終わるには

- ○（**再生／停止**）を押します。

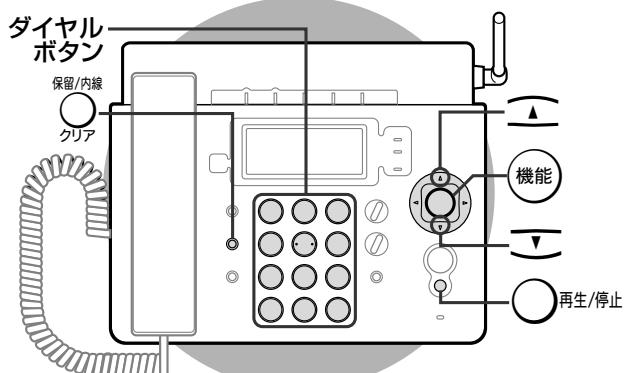

## 登録した番号を消去する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

**1** 「特定番号を登録する」（☞71ページ）の操作1～3を行う。

**2** (機能) を押したあと、またはで消去する番号を選ぶ。

0312345678

**3** (機能) を押したあと、またはで“**ショウキヨ**”を選ぶ。

ショウキヨ

**4** (機能) を押す。

ショウキヨ?

**5** (機能) を押す。 ピ

続けて消去するには

- またはで消去する番号を選んだあと、  
操作3～5を行います。

操作を終わるには

- ○（**再生／停止**）を押します。

# 番号を通知しない電話をお断りする(非通知お断り)

この機能は、「ナンバー・ディスプレイ」サービスのご契約が必要です。(☞67ページ)

番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、どの電話機も着信音を鳴らさずに留守応答、またはお断りメッセージを流すことができます。


- はじめは、「カイジョ」になっています。



## 非通知お断り設定しているときに電話がかかってくると

相手の方が電話番号非通知で電話をかけてきた場合…


「サイレントルスロクオン」に設定しているとき  
どの電話機も着信音を鳴らさずに、用件を録音します。

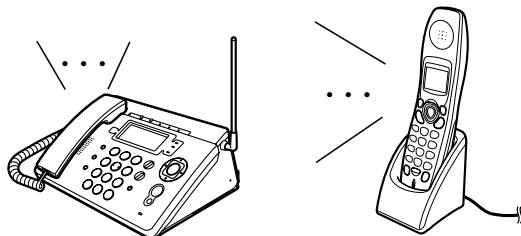

留守応答メッセージ  
ただいま留守にしております。  
“ピー”と鳴りましたら、  
お名前とご用件をお話しください。

- 留守設定をしていなくても録音が終わると、  
④(留守/通話録音)のまわりが点滅し留守設定になります。
- 自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。
- 次のようなときは自動的に応答専用に切り替わったときは、応答専用のメッセージが流れ録音できません。
  - 録音残り時間がないとき
  - 録音件数が50件録音されているとき

「サイレントオコトワリ」に設定しているとき  
どの電話機も着信音を鳴らさずに、メッセージが3回流れ、電話が切れます。

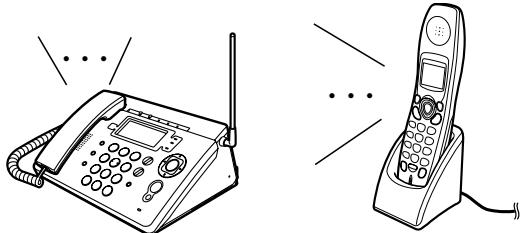

お断りメッセージ  
おそれいりますが電話番号の前に  
「186」を付けてダイヤルするなど、  
番号を通知しておかけ直しください。



お知らせ

- 「サイレントルスロクオン」または「サイレントオコトワリ」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。
- 留守設定をしていなくても、非通知お断りは働きます。ただし「サイレントルスロクオン」に設定したときは、次のようなときは、非通知お断りは働きません。  
(親機だけの着信になりますが、着信音は鳴りません。)
  - 応答専用にしているとき
  - 録音残り時間がないとき
  - 録音件数が50件録音されているとき



## 非通知お断りを設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 **(機能)** を押したあと、**【または】**で“チャクシンオコトワリ”を選ぶ。

チャクシンオコトワリ

- 2 **(機能)** を押したあと、**【または】**で“ヒツウチオコトワリ”を選ぶ。

ヒツウチオコトワリ

- 3 **(機能)** を押したあと、**【または】**でお断りの方法（“サイレントスロクオン”／“サイレントオコトワリ”）を選ぶ。

サイレントスロクオン

サイレントオコトワリ

カイジョ

解除するには


- “カイジョ”を選びます。

- 4 **(機能)** を押す。**【ピード】**

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○ **再生/停止**（再生／停止）を押します。

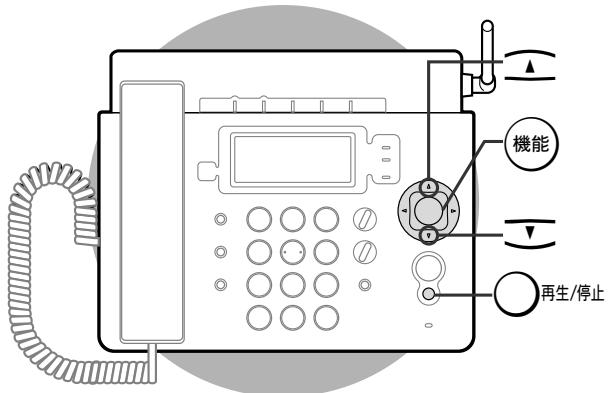

# 公衆電話や表示圏外からの電話をお断りする

この機能は、「ナンバー・ディスプレイ」サービスのご契約が必要です。(☞67ページ)

公衆電話または番号通知ができない地域や回線を使って電話をかけてきた方に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。このとき、入力された電話番号や暗証番号（暗証番号を登録しているとき）によって着信音を鳴らしたり、どの電話機も着信音を鳴らさずに、留守応答またはお断りメッセージを流すことができます。



## 公衆電話お断りまたは表示圏外お断りを設定しているときに 電話がかかってくると

どの電話機も着信音を鳴らさずに、相手の方に下記のメッセージが流れます。

「おそれいりますが、あなたの電話番号を市外局番から入力して、最後にシャープボタンを押してください。」

- メッセージが終わったあとに、相手の方が電話番号または暗証番号を入力します。

相手の方が電話番号（※1）または暗証番号（※2）を入力したとき

【電話番号の入力例】03-1234-5678のとき

①③①②③④⑤⑥⑦⑧#

【暗証番号の入力例】1234のとき

①②③④#

電話番号が親機の電話帳に登録されている。  
または、暗証番号が合っている。

着信音が鳴ります。（※3）

- 親機の液晶画面に、電話をかけてきた方の名前が表示されます。  
暗証番号が入力されたときは、“XXXX”が表示されます。

電話出ないときは、着信音が8回鳴り、自動的に留守応答します。（次のメッセージが流れます。）

「ただいま留守にしております。“ピー”と鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」

- 自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。
  - 留守設定をしていなくても録音が終わると、④のまわりが点滅し留守設定になります。
- 次のときは応答専用のメッセージが流れ録音できません。
- おまかせ留守が解除の場合で、留守設定していないとき
  - 応答専用にしているとき
  - 自動的に応答専用に切り替わったとき

相手の方が電話番号または暗証番号（※2）を入力しなかったとき

約10秒後

「おそれいりますが、もう一度あなたの電話番号を市外局番から入力して、最後にシャープボタンを押してください。」とメッセージが流れます。

約10秒後または電話番号や暗証番号が正しく入力されなかった

公衆電話お断り／表示圏外お断りの設定に応じて動作します。

「サイレントルスロクオン」に設定しているとき

どの電話機も着信音を鳴らさずに、次のメッセージを流したあと、用件を録音します。

「ただいま留守にしております。“ピー”と鳴りましたら、お名前とご用件をお話しください。」

- 自分の声で応答メッセージを登録しているときは、そのメッセージが流れます。
- 留守設定をしていなくても録音が終わると、④のまわりが点滅し留守設定になります。
- 応答専用にしているとき、お断りのメッセージ「**入力された電話番号は登録されていません。**」が流れ録音できません。

「サイレントオコトワリ」に設定しているとき

どの電話機も着信音を鳴らさずに、メッセージが3回流れ、電話が切れます。

「入力された電話番号は登録されていません。」



（※1）入力された電話番号が特定番号お断りに登録され、設定されているときは、特定番号お断りが働きます。

（※2）暗証番号を登録（☞34ページ）しているときは、暗証番号を家族の方に教えておくと、公衆電話からの電話でも着信音を鳴らすことができます。また、留守応答のメッセージが流れているときに④→暗証番号→#と押すと、リモート操作することができます。（☞35ページ）

（※3）着信音をメロディに設定しているときは、設定したメロディで鳴ります。また、着信鳴り分けの設定で「**公衆電話からの電話**」または「**表示圏外からの電話**」に設定されているときは、それぞれ着信鳴り分けで設定した着信音が鳴ります。

着信記録には、“**コウシュウデンワ**”または“**ヒョウジケンガイ**”で記録されます。



## 公衆電話／表示圏外お断りを設定する

- はじめは、「カイジョ」になっています。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 (機能) を押したあと、またはてで“チャクシンオコトワリ”を選ぶ。

チャクシンオコトワリ

- 2 (機能) を押したあと、またはてでお断りの種類（“コウシュウオコトワリ”／“ケンガイオコトワリ”）を選ぶ。

コウシュウオコトワリ

ケンガイオコトワリ

- 3 (機能) を押したあと、またはてでお断りの方法（“サイレントルスロクオン”／“サイレントオコトワリ”）を選ぶ。

サイレントルスロクオン

サイレントオコトワリ

カイジョ

解除するには


- “カイジョ”を選びます。

- 4 (機能) を押す。ピ

- このあと、待受画面に戻ります。

### 途中で操作をやめるとき

○再生／停止 (再生／停止) を押します。

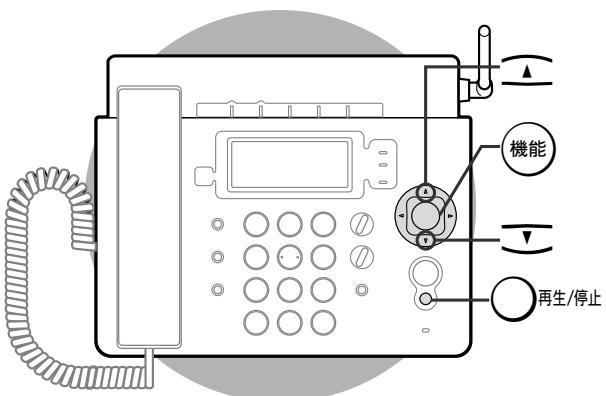

ナンバー・ディスプレイ



お知らせ

- 「サイレントルスロクオン」または「サイレントオコトワリ」の設定にすると、応答中のメッセージや相手の方の声はスピーカーから聞こえません。
- 公衆電話お断りまたは表示圏外お断りを設定すると、公衆電話または表示圏外からの電話は、トールセーバが働かなくなります。  
(37ページ)
- 留守設定をしていなくても、公衆電話お断りまたは表示圏外お断りは働きます。ただし「サイレントルスロクオン」に設定したとき、次のようなときは用件録音されずに、お断りまたは応答専用メッセージを流します。
  - 応答専用にしているとき
  - 録音件数が50件録音されているとき
  - 録音残り時間がないとき

# ナンバー留守録を使う

この機能は、「ナンバー・ディスプレイ」サービスのご契約が必要です。(☞67ページ)

留守中に電話がかかってきたとき、留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号やかかった日時を用件に記録します。

あとで、留守用件を再生するときに、電話番号や日時を確認することができて便利です。

- 応答メッセージは、留守番電話機能で使用されているメッセージです。



## ナンバー留守録を設定する

はじめは、「ルスセッティジ」になっています。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

**1** (機能) を押したあと、ま  
たはて “ナンバールスロク” を  
選ぶ。 **ナンバールスロク**

**2** (機能) を押す。  
**ロクオンジ ヨウケン**

**3** (機能) を押したあと、ま  
たはて 設定したい項目を選ぶ。

ルスセッティジ  
ジ ヨウケンナシ  
カイジョ

ルスセッティジ	留守設定しているときのみナンバー留守録します。
ジョウケンナシ	かかってきた電話はすべてナンバー留守録します。
カイジョ	相手の方の電話番号、着信日時を用件に記録しません。

解除するには

- “カイジョ” を選びます。

**4** (機能) を押す。 **ピー**


- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○**再生/停止** (再生/停止) を押します。



留守録音した内容を消すには  
「用件を消す」(☞27ページ) の操作を行  
います。

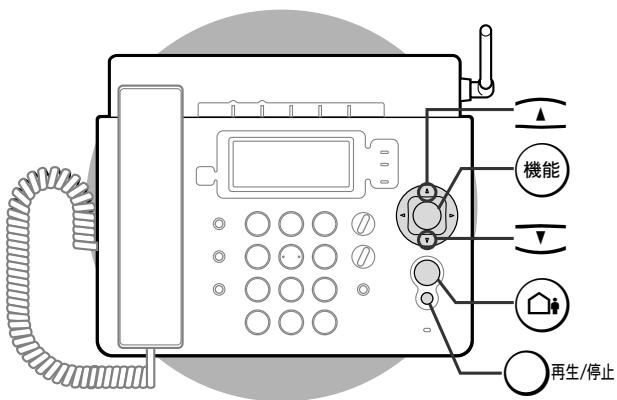

留守中に電話がかかってくると

**1** 相手の方が、用件を録音しないまま電話を切っても、電話番号、日時を用件に記録します。(留守応答する前に切れた電話も、電話番号、日時を記録します。)

**2** (留守/通話録音) のまわりが点滅していれば、電話があったことがわかります。

**3** (留守/通話録音) を押し用件を再生すると、相手の方の電話番号、日時が流れます。



お知らせ

- 留守録音をしない応答専用 (☞32ページ) に設定していてもナンバー留守録はできます。
- 次のときはナンバー留守録は働きません。
  - 録音件数が50件のとき
  - 録音残り時間がないととき
  - 電話番号が通知されてこないととき
  - いずれかの機器で通話中に着信があったとき
- ナンバー留守録の設定を“ジョウケンナシ”的設定にすると、おまかせ留守が解除の場合でも、電話がかかってくると、ナンバー留守録したあと自動的に留守設定されます。



## ナンバースタンプの設定を変える


ナンバースタンプとは、再生内容の設定のことです。

- はじめは、「バンゴウ+ニチジ」になっています。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1** (機能) を押したあと、またはで“ナンバースロク”を選ぶ。

ナンバースロク

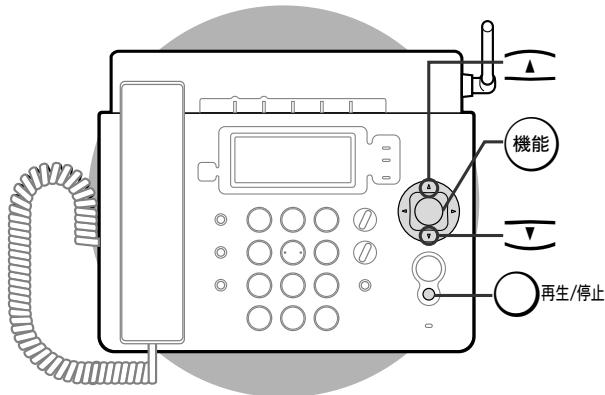

- 2** (機能) を押したあと、またはで“ナンバースタンプ”を選ぶ。

ナンバースタンプ

- 3** (機能) を押したあと、またはで設定したい項目を選ぶ。

バンゴウ+ニチジ

ニチジ

- 4** (機能) を押す。ピー

- このあと、待受画面に戻ります。

途中で操作をやめるとき

○ 再生/停止 (再生/停止) を押します。

再生したとき、次の内容が聞こえます  
再生内容の設定によって、聞こえる内容は以下のようになります。

### ■相手の方が用件を録音されたとき

“バンゴウ+ニチジ”に設定	相手の方の用件「もしもし…」 相手の方の電話番号 「031234の5678」(※) 「録音日付・時刻」
“ニチジ”に設定	相手の方の用件「もしもし…」 「録音日付・時刻」

### ■相手の方が用件を録音されなかったとき

“バンゴウ+ニチジ”に設定	相手の方の電話番号 「031234の5678」(※) 「録音日付・時刻」
“ニチジ”に設定	

※「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒョウジケンガイ」からの電話および「ジュシンエラー」のときは、それぞれ「非通知です」「公衆電話です」「表示圏外です」「受信エラーです」と聞こえます。

ナンバー・ディスプレイ



お知らせ

- ナンバー留守録の内容は、外出先から用件を聞くとき（リモート操作）でも確認できます。（[35ページ](#)）

# 着信記録を確認・利用する

この機能は、「ナンバー・ディスプレイ」サービスのご契約が必要です。(☞67ページ)

着信記録を確認したり、かけてきた相手の方に電話をかけ直すことができます。(コールバック)

- 記録される電話番号は、1件あたり16ケタまでです。
- 電話帳に登録されている方からの着信記録は名前が表示されます。
- 公衆電話からの電話や、非通知でかけられた電話などのときは、相手の方の電話番号は表示されませんが、着信記録(公衆電話、非通知など)は残ります。



## 親機の着信記録を確認する


親機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

### 1 (スピーカーホン) 再ダイヤル/着信記録) を2回押す。 ウエダ ミキ

着信記録

- 一番新しい着信記録が表示されます。
- 電話帳に登録されている方のときは、名前が表示されます。

### 2 ▲または▼で確認する。

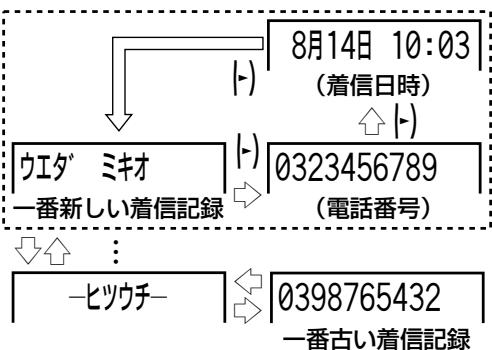

- 名前が表示されているときに ▾ を押すと、電話番号が表示されます。
- 電話番号が表示されているときに ▾ を押すと、着信日時が表示されます。


操作を終わるには

- (再生/停止) (再生/停止) を押します。

着信記録を利用してかけ直すとき…

### 3 受話器を取る。

- 表示されている電話番号にダイヤルされます。
- (スピーカーホン) を押すと手ぶなれ通話ができます。
- 「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記録を選んだときは、電話をかけることができません。

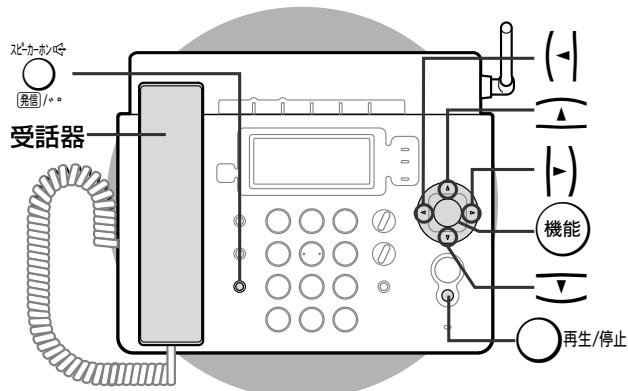

### 電話番号を電話帳に登録するとき

「親機の着信記録を確認する」操作1~2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で…

### 1 (機能) を押し “デンワチョウトウロク” を選ぶ。

### 2 (機能) を押す。

ナマ!

- このあと、38ページの「親機の電話帳に登録する」の操作2~3、5を行います。(電話帳に登録されている方のときは、相手の方の名前があらかじめ入力されています)
- 「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記録は「ピピピピ」と鳴り、登録できません。
- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。はじめからやり直してください。



- 着信記録が20件記録されているときに電話がかかってくると、新しい着信記録が残り、一番古い着信記録が自動的に消えます。
- 外出先からリモート操作を行ったときも、着信記録が残ります。
- 親機の時計を合わせておかないと、「1月1日午前0時0分」が記録されます。
- かけ直したい相手の方の着信記録を選んだあとで「184」または「186」、「0000」をダイヤルすると、電話番号の前に「184」または「186」、「0000」をつけて発信することができます。
- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号も着信記録に残ります。




## 子機の着信記録を確認する

 (通話) を消灯させた状態（待受画面）で…


### 1 を2回押す。



- 一番新しい着信記録が表示されます。
- 電話帳に登録されている方のときは、名前が表示されます。

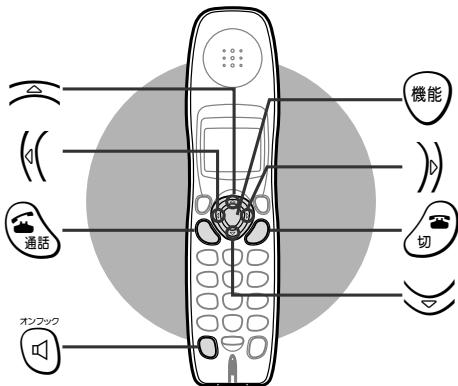

### 2 または で確認する。

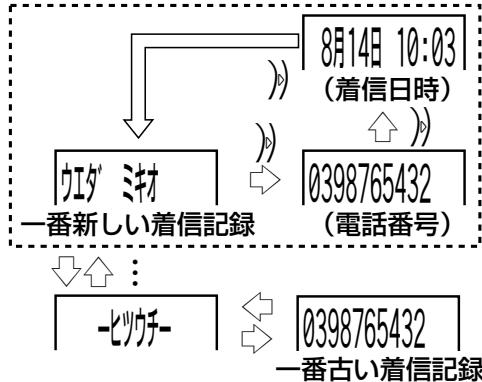

- 名前が表示されているときに  を押すと、電話番号が表示されます。
- 電話番号が表示されているときに  を押すと、着信日時が表示されます。

操作を終わるには

-  (切) を押します。

着信記録を利用してかけ直すとき…

### 3 (通話) を押す。


- 表示されている電話番号にダイヤルされます。
-  (オンフック) を押すとオンフックダイヤルができます。
- 「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記録を選んだときは、電話をかけることができません。



電話番号を電話帳に登録するとき

「子機の着信記録を確認する」操作1～2を行い、登録したい電話番号を表示させた状態で…

#### 機能 (機能) を押す。



- このあと、39ページの「子機の電話帳に登録する」の操作2～3、5を行います。  
(電話帳に登録されている方のときは、相手の方の名前があらかじめ入力されています。)
- 「ヒツウチ」などの電話番号のない着信記録は「ピピピピ」と鳴り、登録できません。
- 登録中に電話がかかってくると、登録は中止されます。はじめからやり直してください。




お知らせ

- 「非通知お断り」、「特定番号お断り」、「公衆電話または表示圏外お断り」でお断りされ、呼び出されなかった電話は、子機の着信記録に残りません。

# 着信記録の内容を消す



親機の着信記録を1件ずつ消す

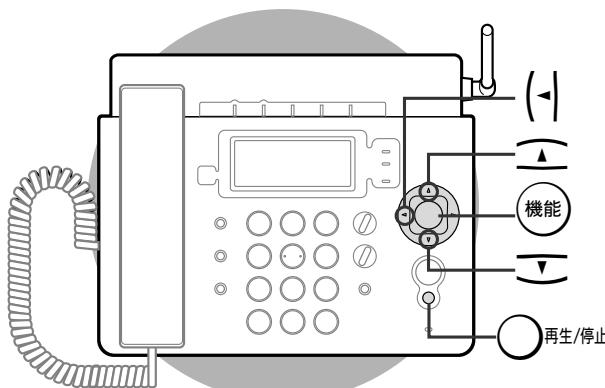

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

## 1 消去したい相手の方の着信記録を選択。

- 「親機の着信記録を確認する」(80ページ)の操作1~2を行う。

## 2 (機能) を押したあと、またはで“ショウキヨ”を選ぶ。

ショウキヨ

## 3 (機能) を押す。

ショウキヨ?

## 4 (機能) を押す。ピー

ショウキヨシマシタ


- このあと、待受画面に戻ります。

### 途中で消去をやめるとき

(再生/停止) を押します。



親機の着信記録をすべて消す

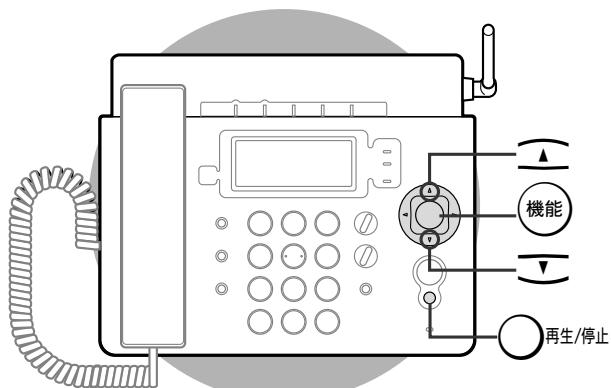

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

## 1 (機能) を押したあと、またはで“チャクシンキロククリア”を選ぶ。

チャクシンキロククリア

## 2 (機能) を押す。

ショウキヨ?

## 3 (機能) を押す。ピー

ショウキヨシマシタ

- このあと、待受画面に戻ります。

### 途中で消去をやめるとき

(再生/停止) を押します。




お知らせ

- 消去中に電話がかかってくると、消去は中止されます。  
はじめからやり直してください。



## 子機の着信記録をすべて消す

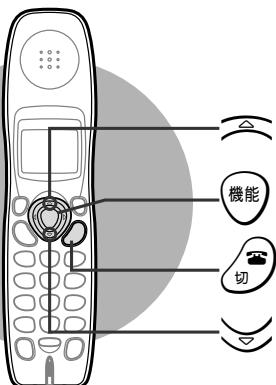

（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

1 (機能) を押したあと、ま  
たはまで“チャクシンキロクリ  
ア”を選ぶ。



2 (機能) を押す。



3 (機能) を押す。ピ



● このあと、待受画面に戻ります。

途中で消去をやめるとき

（切）を押します。



お知らせ

■ 子機の着信記録を1件ずつ消すことはできま  
せん。

# 着信の種類に合わせて着信音を変える

この機能は、「ナンバー・ディスプレイ」サービスのご契約が必要です。(☞67ページ)

電話がかかってきたときに、「電話帳に登録されている方からの電話」、「非通知の電話」、「公衆電話からの電話」、「表示圏外からの電話」の着信の種類に合わせて着信音を変えることができます。(着信鳴り分け)



## 親機の着信鳴り分けを設定する

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 (機能) を押したあと、またはで“チャクシンナリワケ”を選ぶ。  
チャクシンナリワケ

2 (機能) を押したあと、またはで設定したい着信の種類を選ぶ。

- デ ソフチョウ
- ヒツウチ
- コウシュウデ ソウ
- ヒヨウジ ケンガ イ

3 (機能) を押したあと、またはで着信音を選ぶ。

- ↑:ネロセンタク


- 選ぶたびに、着信音（確認音）が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

4 (機能) を押す。 ピー

- このあと、操作2の画面に戻ります。

続けて他の鳴り分けを設定するには

- またはで、設定したい着信の種類を選んだあと、操作3~4を行います。

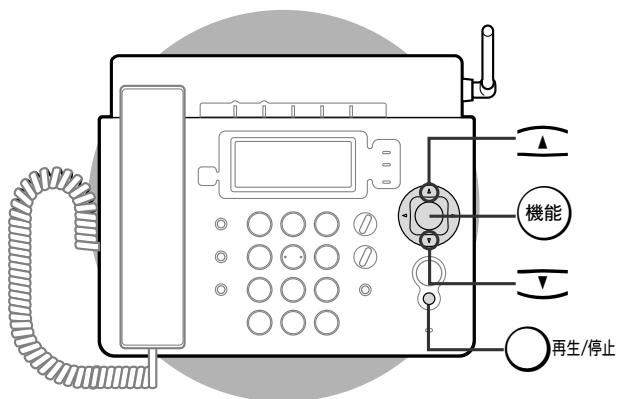

!

### 親機の着信音の種類

- パターン1：ブルルルブルルル
- パターン2：ポロロロポロロロ
- パターン3：ショートメロディ1
- パターン4：ショートメロディ2
- パターン5：ショートメロディ3
- メロディ1：展覧会の絵
- メロディ2：エリーゼのために
- メロディ3：のばら
- メロディ4：春

### 着信鳴り分けを解除するとき

操作3で「ピピッ」と鳴るまで、またはを押す。

- 着信鳴り分けを解除すると、「親機の着信音を変える」(☞20ページ) で設定された着信音の種類で鳴るようになります。

### 操作を終わるとき

○<sub>再生/停止</sub> (再生／停止) を押します。



## 子機の着信鳴り分けを設定する

(通話) を消灯させた状態（待受画面）で…

1 (機能) を押したあと、 は で “チャクシンナリワケ” を選ぶ。

チャクシンナリワケ

2 (機能) を押したあと、 は で設定したい着信の種類を選ぶ。

デソチヨウ  
ピピッ  
コソコナリ  
ヒヨウケガイ

3 (機能) を押したあと、 は で着信音を選ぶ。

ヒネヒセタ

- 選ぶたびに、着信音（確認音）が鳴ります。
- 着信音の種類は表示されません。

4 (機能) を押す。


- このあと、待受画面に戻ります。

続けて他の鳴り分けを設定するには

- 操作1からくり返します。

途中で操作をやめるとき

(切) を押します。

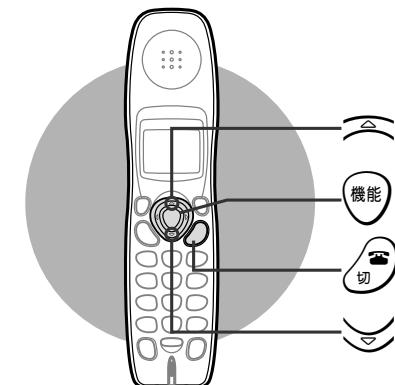

### 子機の着信音の種類

- パターン1：フルルルルルルル
- パターン2：ポロロロロロロロ
- パターン3：ショートメロディ1
- パターン4：ショートメロディ2
- パターン5：ショートメロディ3
- メロディ1：展覧会の絵
- メロディ2：エリーゼのために
- メロディ3：のばら
- メロディ4：春

### 着信鳴り分けを解除するとき

操作3で「ピピッ」と鳴るまで、 は を押す。

- 着信鳴り分けを解除すると、「子機の着信音を変える」(21ページ) で設定された着信音の種類で鳴るようになります。

# 「キャッチホン」サービス



## 「キャッチホン」サービスとは

BBフォンご利用時のNTT各種付加サービスの対応について、詳しくは「BBフォンご利用ガイド」をご参照ください。


一般電話利用時、相手の方と通話中に、一般電話の他の方から割り込みで電話がかかってくると、キャッチホンの信号音が鳴り、他の方から電話がかかってきたことがわかります。  
「キャッチホン」をご利用になるには、NTTとの契約が必要です。(毎月の基本料金が必要です。)



## キャッチホンを受ける（一般電話利用時のみ）


通話中に、一般電話の他の方からの電話がかかってくると…

### 1 キャッチホンの信号音が鳴ります。

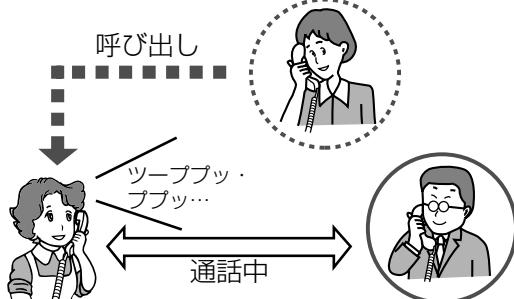

### 2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには…


キャッチ/カナ  
または  
カナ/キャッチ (キャッチ/カナ: 親機) または (カナ/キャッチ: 子機) を押す。

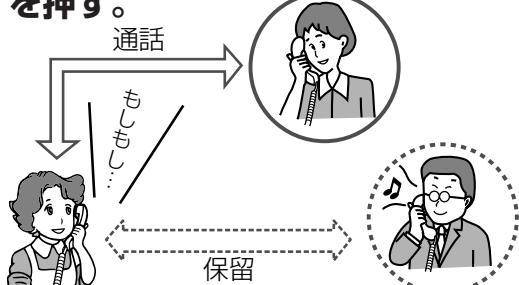


- 通話中の方には、保留メロディが流れます。  
(この電話機の保留メロディではありません。)

### 3 再び、前の方との通話に戻すときは…

キャッチ/カナ  
または  
カナ/キャッチ (キャッチ/カナ: 親機) または (カナ/キャッチ: 子機) を押す。

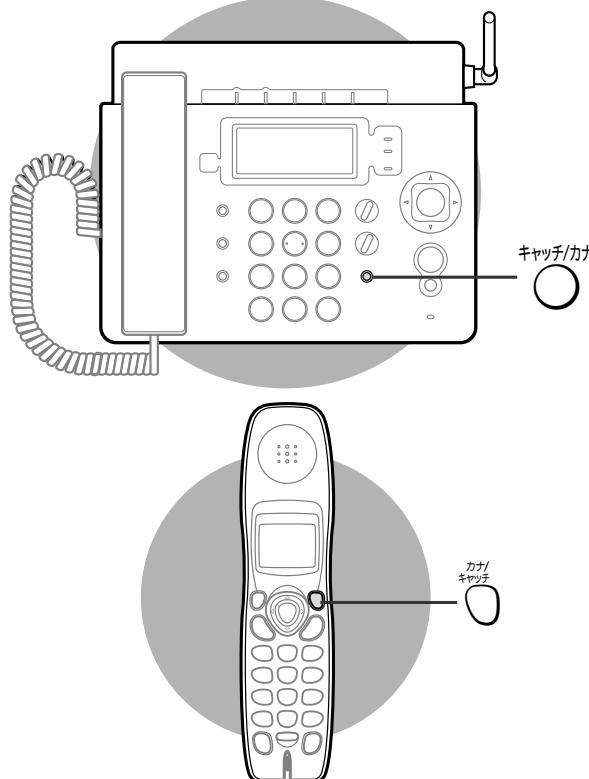

BBfonご利用時に  
他の方からの電話がかかってくると  
かかってきた電話を受けることはできますが、  
前の方の通話は切断されます。  
(保留できません。)

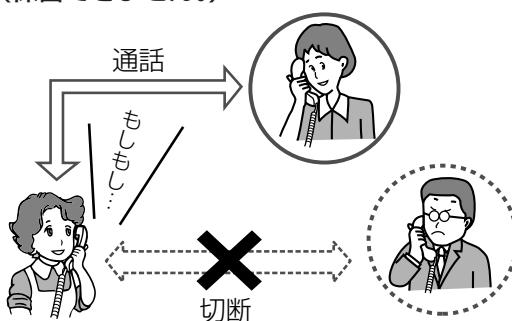

- 詳しくは、「BBfonご利用ガイド」をご参照ください。



## フッキング時間を変える

キャッチホンサービスを利用していても、通話の切り替えがうまくできないときは、フッキング時間を変えてみてください。

- はじめは、「0.8ビョウ」になっています。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

**1** (機能) を押したあと、またはで“システムセッティ”を選ぶ。  
システムセッティ

**2** (機能) を押したあと、またはで“フッキングジカン”を選ぶ。  
フッキング ジ カン

**3** (機能) を押したあと、またはで時間を選ぶ。


0.4ビョウ

0.6ビョウ

0.8ビョウ

**4** (機能) を押す。  
ピー

- このあと、待受画面に戻ります。
- 子機で (カナ/キャッチ) を押したときも親機での設定が有効になります。

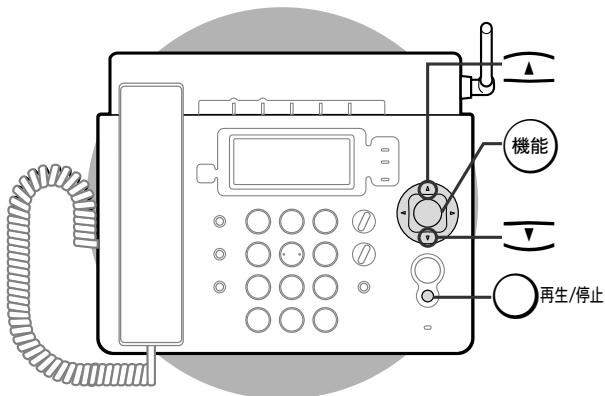

キャッチホン

### 途中で操作をやめるとき

○ 再生/停止 (再生/停止) を押します。



お知らせ

- フッキングとは、親機のフックスイッチをすればやく“ポン”と押すことです。本電話機では、フッキング操作をすると通話が切れてしまします。キャッチボタンを使えば、誤って電話を切ってしまうことがありません。
- キャッチホンを受けたときは、お断り設定（非通知、公衆電話、表示圏外、特定番号）は働きません。

# 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス



## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスとは

BBフォンご利用時のNTT各種付加サービスの対応について、詳しくは「BBフォンご利用ガイド」をご参照ください。


サービスを契約し、利用の設定をしておくと、一般電話利用時、相手の方と通話中に、一般電話の他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを液晶画面に表示させるNTTのサービスです。

このとき、電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。


割り込んできた方の名前や電話番号を確認して、通話を切り替えることができます。

従来の「キャッチホン」サービスでは…

通話中に、一般電話の他の方からの電話がかかってくると…

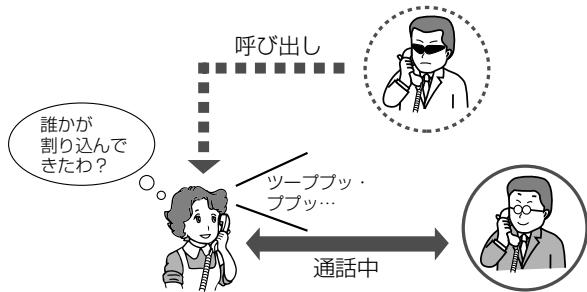


誰から電話がかかってきたかわからないまま電話に出ると…

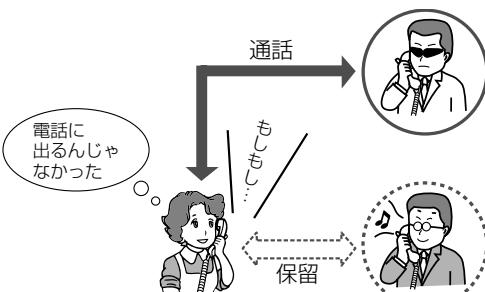


「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに加入すると…

通話中に、一般電話の他の方からの電話がかかってくると…

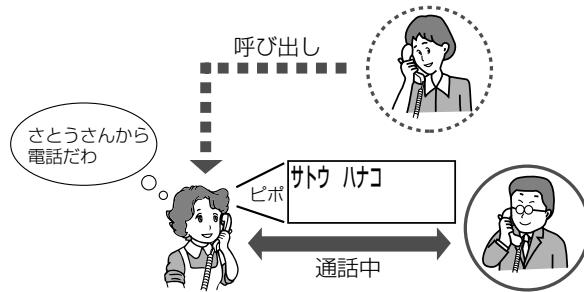

割り込んで電話をかけてきた方の電話番号や名前を確認して電話に出ることができます。

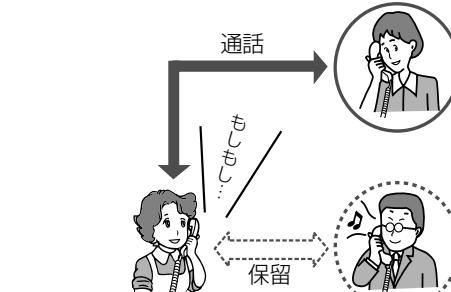

BBフォンご利用時に  
他の方からの電話がかかってくると  
他の方の電話番号などを液晶画面に表示する  
ことはできません。  
かかってきた電話を受けることはできますが、  
前の方との通話は切断されます。(保留できません。)



「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するためには、NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスを利用するための申し込みを行ったあと、この電話機で利用の設定を行います。

## 1 サービスに契約する

NTTへ「キャッチホン・ディスプレイ」サービスの申し込みが必要です。  
(月額使用料および工事費が必要です。)

お申し込みは…

局番なしの116番、またはお近くの  
NTT支店へどうぞ


- 「キャッチホン・ディスプレイ」をご利用になるには、「キャッチホン・ディスプレイ」の加入申込以外に「ナンバー・ディスプレイ」の契約(有料)と、「キャッチホン」、「キャッチホンII」、「マジックボックス」、「ボイスワープII」、「話中転送サービス」の内のいずれかの契約(有料)が必要です。
- NTTへのお申し込み後は、必ずサービスを利用する設定にしておいてください。  
申し込み後、利用する設定にしておかないとNTTから送られてくるデータを受信できません。  
(申し込みをしない場合は、サービスを利用する設定にしないでください。)
- サービス開始後に利用する設定にしていない場合、電話がかかってくると、「ピボビュー」と聞こえますが、電話番号などの表示はされません。



- 「キャッチホン・ディスプレイ」サービスは、NTTの他のサービスと併用して使用できない場合があります。詳しくはNTTにお問い合わせください。
- 「キャッチホンII」で割り込み音の回数を「0」に設定すると、「キャッチホン・ディスプレイ」は動作しません。
- 相手の方が電話を保留したときなど、相手の方の保留音によっては、通話が途切れことがあります。

## 2 サービスの利用を設定する

- はじめは「カイジョ」になっています。

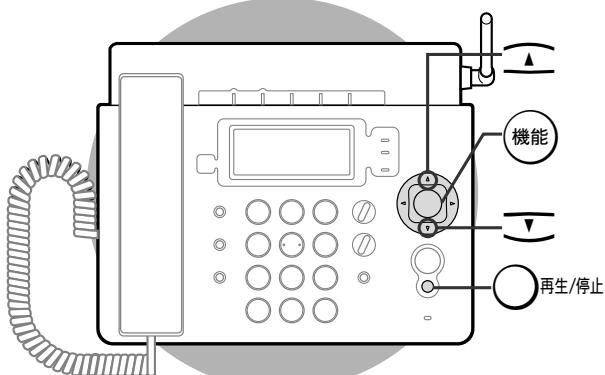

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

### 1 (機能) を押したあと、 または<sup>1</sup>で“Noディスプレイ”を 選ぶ。

Noディスプレイ

### 2 (機能) を押したあと、 または<sup>1</sup>で“キャッチホンDリヨウ” を選ぶ。

キャッチホンDリヨウ

### 3 (機能) を押したあと、 または<sup>1</sup>で“セッティ”を選ぶ。

セッティ

サービスの利用をやめるには

- “カイジョ”を選びます。

### 4 (機能) を押す。 ピ

- このあと、待受画面に戻ります。

#### 途中で操作をやめるとき

○<sub>再生/停止</sub> (再生/停止) を押します。

## 「キャッチホン・ディスプレイ」サービス〈続き〉



### 他の方から割り込みで電話がかかってきたときの表示

通話中に、他の方が電話をかけてくると、「ピポ」と聞こえます。

液晶画面に…


データの受信を開始します。

- 通話中の声が聞こえなくなります。  
(約1~4秒)

データの受信が完了する。

他の方の電話番号または名前が表示されます。

(親機)



(子機)



- 電話帳に登録されていない相手の方の場合



- 電話帳に登録されている相手の方の場合

約30秒後に通話時間表示に戻ります。

#### ■電話番号以外のキャッチホン表示

着信情報	親機の表示	子機の表示
<b>非通知</b> 相手の方が番号を表示しない方法でかけた場合、または、「通常非通知(回線ごと非通知)」の契約をされている回線からかけた場合。	-ヒツウチ-	-ヒツウチ-
<b>公衆電話</b> 相手の方が公衆電話を使ってかけた場合。 ●公衆電話からでも「184」をつけてダイヤルされたときは、「ヒツウチ」が表示されます。	-コウシュウテ ソワー-	-コウシュウテ ソワー-
<b>表示圏外</b> 相手の方が番号通知ができない地域(国際電話など)や回線(アナログ式携帯電話機など)からかけた場合。	-ヒヨウジ ケンガ イ-	-ヒヨウジ ケンガ イ-
<b>受信エラー</b> 相手の方の電話番号の情報が正しく受信できなかった場合。	-ジ ュシソエラ--	-ジ ュシソエラ--



#### お知らせ

- 番号通知ができない地域、または回線については、最寄りのNTTにお問い合わせください。
- 電話帳に登録されている相手の方から電話がかかってきたときは、登録されている名前が表示されます。(電話番号を市外局番から登録しておかないと名前は表示されません。)
- 保留中、通話録音中や留守応答中に電話がかかってきたときは、電話番号を受信できません。
- 次のようなときは、電話番号を受信できない場合があります。
  - 大きな声で通話しているとき
  - 周囲が騒がしいとき
  - 本電話機からNTTの交換機まで距離が離れているとき
- 通話中に音声を“ピポ”という割込音と誤認識して数秒間無音状態になることがあります、故障ではありません。



## キャッチホンを受ける（一般電話利用時のみ）


相手の方と通話中に、他の方から電話がかかってくると、他の方の電話番号が液晶画面に表示されます。電話帳に登録されている方からの場合は、名前が表示されます。

通話中に、他の方からの電話がかかってくると…

- 1 キャッチホンの信号音が鳴り、液晶画面に電話番号または名前が表示されます。**




- 2 通話中の方をお待たせして、かかってきた電話を受けるには…**  
 キャッチ/カナ (キャッチ／カナ：親機) または カナ/キャッチ (カナ／キャッチ：子機) を押す。

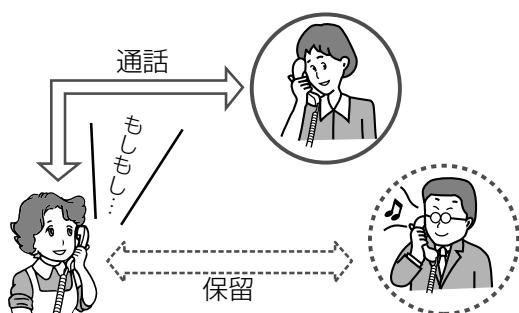

- 通話中の方には、保留メロディが流れます。  
 (この電話機の保留メロディではありません。)

- 3 再び、前の方との通話に戻すときは…**  
 キャッチ/カナ (キャッチ／カナ：親機) または カナ/キャッチ (カナ／キャッチ：子機) を押す。

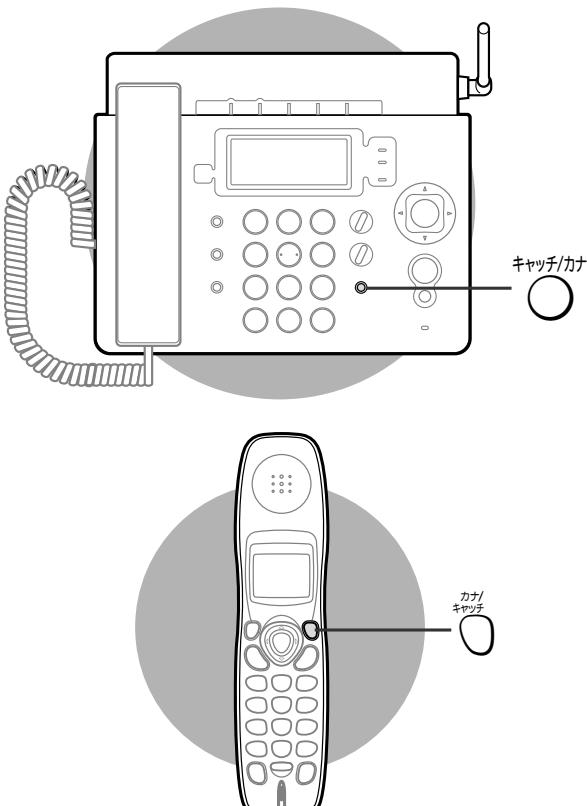

お知らせ

■「キャッチホン・ディスプレイ」サービスで受けた電話番号は、着信記録に残ります。