

こんなときは

次のような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、BBフォン カスタマーサポートセンターへご相談ください。



電話機能

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
BBフォンが使えない	親機／子機共 ●親機のBBフォン利用可能ランプが消灯していませんか。	7
電話がかけられない	親機／子機共 ●電話機コードは確実に差し込んでいますか。 ●回線種別は正しく合っていますか。(一般電話使用時) ●回線種別を変更契約されていませんか。(一般電話使用時) (回線種別を合わせてください。) ●電話機を移動して別の電話回線へつなぎ変えていませんか。 親機 ●[コキ○シヨウチュウ]の表示がでていませんか。 ●親機の受話器コードは確実に差し込んでいますか。 子機 ●親機のACアダプターがはずれていませんか。 ●充電機のコネクターがはずれていませんか。 ●充電機の容量が少なくなっていますか。 ●親機から離れすぎていませんか。 ●電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。 ●停電中ではありませんか。	セット13 セット13 セット13 106 7 セット12 セット12 セット15 セット16 セット17 - 96
着信音が鳴らない	親機 ●着信音量の設定が「切」になっていませんか。(「 着信音切 」表示) 子機 ●親機のACアダプターがはずれていませんか。 ●充電機のコネクターがはずれていませんか。 ●充電機の容量が少なくなっていますか。 ●親機から離れすぎていませんか。 ●着信音量の設定が「切」になっていませんか。(「 着信音切 」表示) ●電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。	18 セット12 セット15 セット16 セット17 19 -
親機または子機が呼び出せない	●親機のACアダプターがはずれていませんか。 ●子機の充電機のコネクターがはずれていませんか。 ●子機の充電機の容量が少なくなっていますか。 ●親機または子機が離れすぎていませんか。 ●親機のアンテナを倒していませんか。 ●電気雑音の発生しやすい機器の近くで使用していませんか。 ●親機または子機、他の子機が使用中ではありませんか。 ●停電中ではありませんか。	セット12 セット15 セット16 セット17 セット14 - 7、9 96
子機を充電器に置いていても切ボタン(ランプ)がつかない	●充電器のACアダプターがコンセントからはずれていませんか。 ●子機を充電器に正しく置いてありますか。 ●充電機のコネクターがはずれていませんか。 ●充電端子が汚れていませんか。 ●停電中ではありませんか。	セット15 セット16 セット15 セット16 96
通話中に雑音が聞こえる(一般電話使用時)	●ADSLが開通するまでの間、本電話機では定期的に開通確認のための信号を送出しています。お客様のお使いの回線によっては、通話中に、この送出信号が漏れて聞こえる場合があります。このような場合、ADSLの開通確認のための信号を送出しないようにできます。	セット19





電話機能（続き）

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
親機のスピーカーの音が聞こえない	●スピーカー音量の設定が“小”になっていませんか。 スピーカー音量を大きくしてください。	18
子機が「ピピピピ」と鳴って（通話）が点滅している	●子機を落としたり、強い衝撃を加えませんでしたか。 このような現象が起きたときは、（通話）を押して、電話をかけてみてください。	-
親機の液晶画面が見えにくい	●親機のLCDコントラスト設定が薄くなっていませんか。	62



留守番機能

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
留守設定できない	●録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。不要になった用件を消してください。 ●停電中ではありませんか。	23 27 96
用件を録音できない おまかせ留守が働かない	●録音できる時間（最大約10分）がなかったり、録音件数が50件になっていませんか。不要になった用件を消してください。 ●応答専用になっていませんか。 留守録音に設定してください。	23 27 32
知らない間に留守番に設定されている	●次の設定をしていた場合、設定条件によっては、電話がかかってきて応答し録音が終わると、留守設定になります。 ●おまかせ留守録音 ●「特定番号お断り」「非通知お断り」「公衆電話お断り」「表示圏外お断り」の「サイレントスロクオン」設定。 ●ナンバー留守録設定	31 70~77 78



外出先からの操作

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
リモート操作ができない	●プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使っていますか。 プッシュホンまたはトーン信号を出せる電話機を使ってください。 ●暗証番号は登録していますか。暗証番号を登録してください。 ●暗証番号をまちがえていませんか。	- 34 35



ナンバー・ディスプレイ

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
着信音が鳴らない	●次の設定がされていませんか。 ●「特定番号お断り」●「非通知お断り」●「公衆電話／表示圏外お断り」設定が必要でない場合は、解除してください。	70~77



ナンバー・ディスプレイ（続き）

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示されない	●NTTの「ナンバー・ディスプレイ」サービスに契約していますか。 サービスに契約してください。	67
	●この電話機のナンバー・ディスプレイの設定を「カイジョ」にしていますか。「セッテイ」にしてください。	67
	●相手の方がBBフォンをご利用されていませんか。 BBフォンからの着信時は、「ナンバー・ディスプレイ」サービスはご利用いただけません。	65
電話が受けられない	●「ナンバー・ディスプレイ」サービスの開始後、この電話機の設定を「カイジョ」にしていると、電話がかかってきたとき、はじめに短い着信音が5～6回鳴ります。（このとき、電話に出ても切れてしまいます。） このあと、着信音が鳴ります。 サービスの開始後は、「セッテイ」にしてください。	67
ナンバー留守録されない	●設定が「カイジョ」になっていませんか。 ナンバー留守録を設定してください。	78
着信鳴り分けしない	●通常着信音と同じ音色に設定していませんか。 着信音を変えてください。	84



キャッチホン

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
割り込みでかかってきた電話に切り替えると、前の方との通話が切れてしまう。	●最初の通話でBBフォンをご利用されていませんか。 BBフォンでは、「キャッチホン」サービスはご利用いただけません。	86



キャッチホン・ディスプレイ

症 状	ご確認くださいこと	参照ページ
相手の方の電話番号が表示されない	●NTTの「キャッチホン・ディスプレイ」サービスに契約していますか。 サービスに契約してください。	89
	●「キャッチホン・ディスプレイ」の契約以外に「ナンバー・ディスプレイ」の契約と「キャッチホン」、「キャッチホンⅡ」、「マジックボックス」、「ボイスワープⅡ」、「話中転送サービス」の内、いずれかの契約が必要です。	89
	●この電話機のキャッチホン・ディスプレイの設定を「セッテイ」にしていますか。	89
	●ファクシミリやホームテレホン、PBX（構内交換機）につないでいませんか。ファクシミリやホームテレホン、PBXにつながらないでください。	-
	●相手の方がBBフォンをご利用されていませんか。 BBフォンからの着信時は、「キャッチホン・ディスプレイ」サービスはご利用いただけません。	88

NTTの各種付加サービスには、BBフォンでご利用いただけるものと、ご利用いただけないものがございます。また、付加サービス利用時の発信がBBフォンを使った通信になる場合と、自動的にBBフォン以外の電話サービスを利用した通話となる場合がございます。
詳しくは、「BBフォンご利用ガイド」10～15ページの「NTT付加サービス対応一覧」をご参照ください。

親機の音

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
登録操作をしているとき	「ピピピピ」	機能メニューから設定／解除や登録をするときに、設定／解除や登録ができない状態のとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
		登録できるケタ数より多くボタンを押したとき	操作がまちがっています。操作をやり直してください。
子機を呼び出すとき	「ピピピピ」	子機の充電電池の容量が少なくなっているとき	子機を充電してください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい機器から離して使ってください。
		親機と子機が離れすぎているとき	子機を使用範囲に戻してください。

子機の音

	音の種類	こんなときに鳴ります	音の意味は
通話中	「ピッピッピッ…」	充電電池の容量が少なくなったとき	約1分後に電話は切れますので、通話を止めて充電器に戻してください。
	「ピーピーピー…」	使用範囲をこえているとき	20秒後に電話は切れますので、すみやかに使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれたとき	電話は切れてしまいます。親機のACアダプターをつないでください。
		停電になったとき	電話は切れてしまいます。親機を使用してください。
電話をかけるとき	「ピーピーピー…」	充電器から取り上げたあと、20秒以上操作をしなかったとき	操作をするか、子機を充電器に戻してください。
	「ピーピー」	親機または他の子機(子機増設時)が使用中のとき	親機または他の子機の使用が終わるまで待ってください。
		停電中のとき	親機を使用してください。
		親機と子機が離れすぎているとき	使用範囲内に戻ってください。
		親機のACアダプターがはずれているとき	親機のACアダプターをつないでください。
		電気雑音の発生しやすい所で使用しているとき	電気雑音の発生しやすい機器から離れて操作してください。
充電器に置いているとき	「ピーピーピー…」	充電器のACアダプターがはずれたとき	ACアダプターをつないでください。
	「ピーピー」	停電になったとき	再び通電するまで、子機は使用できません。親機を使用してください。

困ったとき

停電になったときは



停電したときや親機のACアダプターがはずれたときは、BBフォンはご利用になれません。
BBフォン以外の電話回線の利用に関しては、次の制限があります。



BBフォンは利用 できません

モデムに電源が供給されないため、BBフォンおよびYahoo! BB ADSLサービスは利用できなくなります。



親機は電話機として使用 できます

受話器を取って、電話をかけたり、受けたりできます。(BBフォン以外の電話サービスのみの利用になります。)

ただし、次の操作や機能などは働きません


- | | |
|-----------|--------------|
| ● 保留 | ● 音量の切り替え |
| ● 手ばなれ通話 | ● 液晶画面の表示 |
| ● 留守番電話 | ● 子機との通話 |
| ● 着信記録 | ● 登録操作 |
| ● 着信鳴り分け | ● 非通知お断り |
| ● 公衆電話お断り | ● 特定番号お断り |
| ● 表示圏外お断り | ● ホットラインダイヤル |



停電時に電話をかけるとき

親機底面の停電時回線種別スイッチを、お使いの電話回線に応じた回線種別(「20PPS」または「トーン」)に合せてください。

- 親機の電源が入っているときは、このスイッチの設定に関係なく、親機に設定されている回線種別が有効になります。

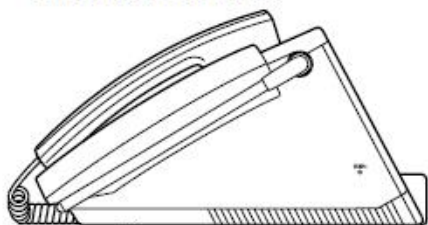

停電時回線種別スイッチ



子機は使用できません

親機と子機の間で電波のやりとりができないため、子機は使用できません。

- 電話をかけるときは、親機を使用してください。



着信音が変わります

着信音の設定に関わらず、“ピリリリリ…”と鳴ります。

- 再び通電すると、元の着信音に戻ります。

「ナンバー・ディスプレイ」の契約をしているとき

- 「ナンバー・ディスプレイ」の契約をしているとき電話がかかってくると、はじめに短い着信音が6～7回鳴ります。
このときに電話に出ると、電話は切れます。
“ピリリリリ…”と長い着信音が鳴ってから電話に出てください。



親機で通話中(保留中)に停電 になったとき

【BBフォンご利用中】

電話が切れます。(通話中／保留中共)

【一般電話ご利用中】

受話器で通話しているときは、そのまま通話を継続することができます。

- 親機に受話器を置いて通話しているとき(手ばなれ通話)は、電話が切れます。

保留中は

- 親機に受話器を置いているときは、電話が切れます。
- 親機に受話器を置いていないときは、保留メロディは止まりますが、電話は切れません。



ご注意

- 親機の受話器でBBフォンご利用中、子機で一般電話をご利用中に停電になると、BBフォンご利用中の電話は切れ、子機で一般電話ご利用中の通話が親機の受話器での通話になります。



子機で通話中(保留中)に停電 になったとき

子機は使用できなくなりますので、電話が切れます。



留守番電話は使えません

電話がかかってきても、留守応答はしません。(着信音は鳴ります。)

- 留守設定は解除されます。
- 停電前に録音された内容は消えません。



お知らせ

- 停電になると、登録した一部の内容(※)のデータが消えてしまいます。
ただし、電話帳、自作応答メッセージや着信記録などの内容は消えません。
※日時、スピーカー音量、受話音量、着信音量、回線種別、留守設定、再ダイヤルなど

操作ができなくなったときは



この製品を使用中に、強い外来ノイズ（衝撃、過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など）を受けた場合や誤った操作をした場合などに、操作を受け付けなくなるなどの異常が発生することがあります。このようなときは、次のように操作してください。



親機の異常を解消する

1 親機の電源を切り、もう一度電源を入れる。

- “ピッ”と鳴って、液晶画面がデモ表示になります。（約6～15秒）
- このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。

お買い上げ時の設定に戻る内容

- 日時、スピーカー音量、受話音量、着信音量、回線種別、留守設定、再ダイヤルなど

2 “ピー”と鳴れば… 操作できます。

- 操作1を行っても正常に戻らないときは、もう一度最初から操作し直してください。



子機の異常を解消する

1 充電機のコネクターをはずして、もう一度、取り付ける。

- このとき、登録した次の内容はお買い上げ時の設定に戻りますので、登録し直してください。

お買い上げ時の設定に戻る内容

- 着信音量、着信音の種類、受話音量、スピーカー音量、再ダイヤル、時計、ホットラインダイヤル、着信鳴り分け設定

お買い上げ時の状態に戻すときは




電話機の登録・設定内容をすべて消して、お買い上げ時の状態に戻すことができます。

● お買い上げ時の状態（初期設定）は、104～105ページを参照してください。



親機の登録・設定内容を初期化する

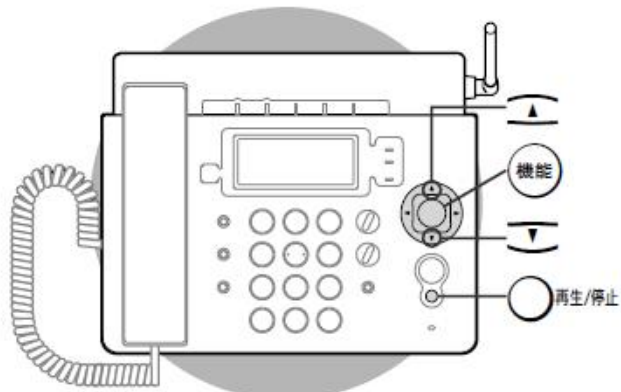

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能（機能）を押したあと、 または で“システムセッテイ”を選ぶ。

システムセッテイ

2 機能（機能）を押したあと、 または で“トウロクショキカ”を選ぶ。

トウロクショキカ

3 機能（機能）を押す。

ショキカ?

4 機能（機能）を押す。 ピー

ショキカシテイマス


● “ピー”と鳴って、液晶画面がデモ表示になります。

途中で初期化をやめるとき

（再生／停止）を押します。



子機の登録・設定内容を初期化する

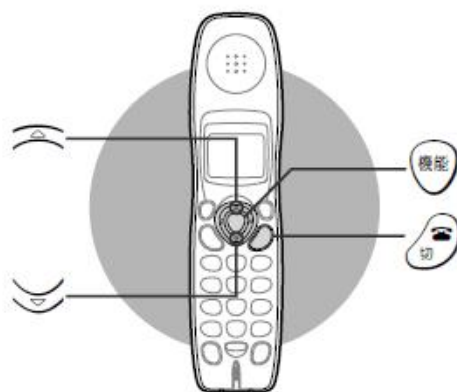

（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

1 機能（機能）を押したあと、 または で“トウロクショキカ”を選ぶ。

トウロクショキカ

2 機能（機能）を押す。

ショキカ?

3 機能（機能）を押す。 ピー

ショキカシマス

● このあと、待受画面に戻ります。


途中で初期化をやめるとき

（切）を押します。




取り付けには

1 ネジをしっかりと壁や柱に取り付ける。

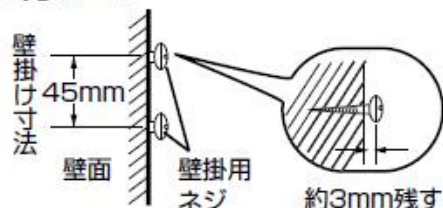

- 取り付ける際はじょうぶな壁を選び、一定の厚み（約2cm以上）のある所へ取り付けてください。

2 充電器裏面の穴をネジの頭に合わせ、取り付ける。

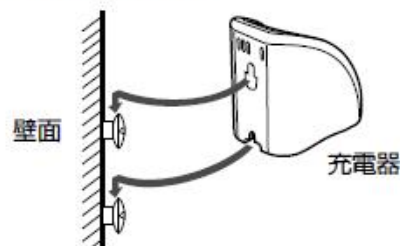

- ACアダプターのコードを壁面と充電器の間にはさまないようにしてください。

3 子機を充電器に置く。



壁掛け用ネジは付属していません


取り付ける場合は、推奨のネジに近い寸法のものをお買い求めください。

子機1台：2本

■充電器の裏面の穴の寸法



■壁掛け用ネジの寸法



ご注意

- ペニヤ板など薄い板壁やボード板（石膏板）には直接取り付けしないでください。また、振動の多い場所へも取り付けしないでください。落下するおそれがあります。

子機の充電電池を交換するとき




子機の充電電池は消耗品です。

- 使用頻度にもよりますが、約2年程度で充電電池の容量が減少してきます。


そのときは、いっぱい充電された状態でも、続けて通話できる時間が、約6時間より短くなってきます。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときには、新しい別売の充電電池に交換してください。(P101ページ)

1 充電電池ふたをはずす。

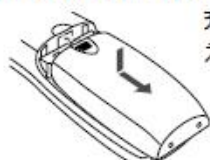



充電電池ふたの雲を押さえながら、ずらします。

2 充電電池を取りはずす。

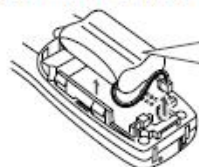


充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。

3 新しい充電電池を入れる。

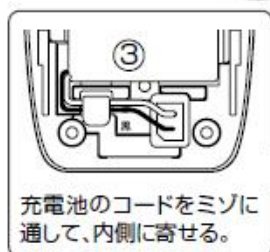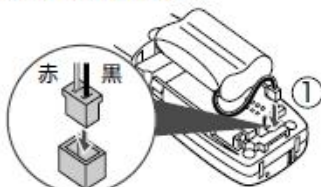

充電電池のコードをミゾに通して、内側に寄せる。

4 充電電池ふたを取り付ける。

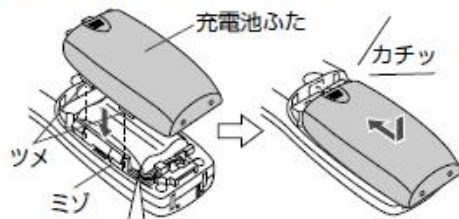

充電電池のコードをはさまないように充電電池ふたを取り付ける。

このあと、10時間以上充電してください。



充電電池について

充電電池は使わないで放置しておいても自己放電します。このため、新しい充電電池でもはじめから容量が少なくなっていたり、全くないことがあります。これは、充電電池の不良ではありません。

自己放電

充・放電のくり返し

通常の状態



- 充電電池をはじめて使うときや、長時間使わなかったときは、必ず充電してください。
- 充電電池が自己放電したときは、充電しても通常の使用時間より短いことがあります。このようなときは、充電と通話（充電・放電）を何回かくり返すと通常の状態に戻ります。

充電式電池のリサイクルご協力お願い

充電式電池はニッケル水素電池を使用しています。この電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。電池の交換、廃棄に際しては、リサイクルにご協力ください。



ニッケル水素電池のリサイクルマークです。

Ni-MH

- ご使用済みの電池は、リサイクル協力店（電気店）にある充電式電池リサイクルBOXに入れてください。
- リサイクルのときは、次のことにご注意ください。
 - 充電電池のコネクタにテープを貼る。
 - ビニールカバー（被覆・チューブなど）を剥がさない。
 - 分解しない。



お知らせ

- 充電電池を取りはずすと、設定がお買い上げ時の状態に戻ります。（ただし、増設登録、電話帳や着信記録の内容は消えません。）



ご注意

- 充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

仕様

項 目	親 機	子 機	充電器
寸 法	246(幅)×237(奥行)×123(高さ)mm (受話器含む、アンテナ含まず)	44(幅)×43(奥行) ×180(高さ)mm	66(幅)×84.5(奥行) ×81(高さ)mm
質 量	約1.9kg (ACアダプター含まず)	約165g (充電電池含む)	約85g (ACアダプター含まず)
消費電力(100V AC)	親機・子機同時VoIP通話中：約8.5W (無線LANカードなし、ENET端子にパソコンを接続、パソコン電源ON) 待機時：約7.3W (無線LANカードなし、ENET端子にパソコンを接続、パソコン電源OFF)	約1.5W (急速充電中) / 約1.2W (待機時)	
直流抵抗	315Ω(※1)	—	—
静電容量	0.8μF	—	—
充電完了時間	—	約10時間	—
使用可能時間 (充電完了時)	—	待受時(※2) 標準設定時：約200時間 長時間設定時：約240時間 通話時：約6時間	—
電 源	(ACアダプター) 入力:AC100V ±10% 50/60Hz 出力:DC4.3V、3A	(ニッケル水素電池) DC2.4V、600mAh	(ACアダプター) 入力:AC100V ±10% 50/60Hz 出力:DC7.5V、100mA
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル/押しボタン式トーンダイヤル		—
選択信号種別	DP信号 (20PPS) / PB信号 (DTMF)		—

※1 NTT局舎から家庭内までの線路条件によっては、使用できない場合があります。

※2 待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。

通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。

別売品

この製品を正しく動作させるためにも、別売品は指定のものをお使いください。

別売品のご注文は、お買い上げの販売店等へお申し付けください。

- 次の別売品の価格には、消費税は含まれておりません。

◆ BBフォンステーション用増設子機

形 名	付 属 品	希望小売価格	
KN1YB	・ 専用充電器 ・ ACアダプター ・ 充電電池	12,800円	

◆ 充電電池 (ニッケル水素電池)

	形名	希望小売価格	
シャープ(株)製コードレス子機用充電電池	UX-BTK1	1,800円	

機能メニューリスト



親機の機能メニューリスト

表 示	機能の説明	参照ページ
チャクシンネイロ		
イッパンチャクシン	一般電話からの着信時の着信音を設定します。	20
BBフォンチャクシン	BBフォン加入者からの着信時の着信音を設定します。	20
ルスバンデンワ		
ヨウケンゼンショウキョ	用件をすべて消去します。	27
オウトウメッセージ	自分の声での応答メッセージを録音／確認／消去します。	28
オマカセルオウトウ	「おまかせ留守録音」の応答回数を設定します。	31
ルスオウトウカイスウ	留守応答の回数を設定します。	30
ルスセッテイキリカエ	留守録音か応答専用かを設定します。	32
アンショウバンゴウ	暗証番号を登録／変更／消去します。	34
ムオンジカン	応答メッセージのあとの無音時間を設定します。	33
チャクシンナリワケ		
デンワチョウ	電話帳に登録されている方からの着信時の着信音を設定します。	84
ヒツウチ	電話番号の非通知着信時の着信音を設定します。	84
コウシュウデンワ	公衆電話からの着信時の着信音を設定します。	84
ヒョウジケンガイ	表示圏外からの着信時の着信音を設定します。	84
チャクシンオコトワリ		
ヒツウチオコトワリ	「非通知お断り」の動作を設定します。	75
コウシュウオコトワリ	「公衆電話お断り」の動作を設定します。	77
ケンガイオコトワリ	「表示圏外お断り」の動作を設定します。	77
トクテイNoオコトワリ	「特定番号お断り」の動作を設定したり、対象者を登録します。	71
ナンバールスロク		
ロクオンジョウケン	「ナンバー留守録」の動作を設定します。	78
ナンバースタンプ	用件再生時の動作を設定します。	79
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	82
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	14
デンワチョウテンソウ	親機に登録されている電話帳を子機に転送します。	50
Noディスプレイ		
サービスリョウセッテイ	ナンバー・ディスプレイのサービスの利用を設定／解除します。	67
キャッチホンDリョウ	キャッチホン・ディスプレイのサービスの利用を設定／解除します。	89
システムセッテイ		
カイセンシュベツ	電話回線の種別を設定します。	[セット]13
ニチジトウロク	日時を登録します。	[セット]21
フッキングジカン	キャッチホン利用時のフッキング時間を変更します。	87
ホリユウメロディ	保留時のメロディを設定します。	22
LCDコントラスト	液晶のコントラストを調整します。	62
フタカイヘイケンシュツ	無線LANカードふたを開いたとき、ルーターをリセットするかどうかを設定します。	[セット]18
モデム・ルーターキノウ	ADSLの開通確認のための信号を送出しないように設定します。	[セット]19
トウロクショキカ	登録内容を初期化します。	98



お知らせ

- 参照ページの (○ページ) は、「電話操作ガイド」(本書) で説明しているおもなページです。
- 参照ページの ([セット]○ページ) は、「セットアップ・ガイド」で説明しているおもなページです。



子機の機能メニューリスト

表 示	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生します。	26
チャクシンネイロ		
イッパンチャクシン	一般電話からの着信時の着信音を設定します。	21
BBフォンチャクシン	BBフォン加入者からの着信時の着信音を設定します。	21
050チャクシン	「050」で始まるIP電話番号からの着信時の着信音を設定します。	21
チャクシンナリワケ		
デンワチョウ	電話帳に登録されている方からの着信時の着信音を設定します。	85
ヒツウチ	電話番号の非通知着信時の着信音を設定します。	85
コウシュウデンワ	公衆電話からの着信時の着信音を設定します。	85
ヒョウジケンガイ	表示圏外からの着信時の着信音を設定します。	85
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	83
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	14
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	51
トケイトウロク	時刻を登録します。	〔セット〕21
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定／解除します。	62
キータッチトーン	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	63
マチウケジカン	待受時間「ヒョウジュン」、「チョウジカン」を設定します。	63
トウロクショキカ	登録内容を初期化します。	98

初期設定リスト

分類	項目	説明
回線	回線種別	NTTと契約されている電話回線の種別
日時	日時（親機） 時刻（子機）	現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻 現在の時刻
音量・音色	着信音量 受話音量 スピーカー音量 着信音 保留メロディ	電話がかかってきたときの着信音の大きさ 通話中に聞こえる相手の方の声の大きさ 手ばなれ通話や留守録音の再生中にスピーカーから聞こえる音の大きさ 電話がかかってきたときの着信音（音色） 保留中に流れる音色
留守録	おまかせ留守録音 留守応答の着信回数	留守設定し忘れても、指定回数後に留守応答をはじめます。 留守設定したときの着信音の回数
電話帳	電話帳	よく利用される電話番号などを登録
いろいろな設定	クイック通話（子機） キータッチトーン（子機） 待受時間（子機） LCDコントラスト（親機） フタ開閉検出 モデムルーター機能	子機を充電器から取り上げるだけで、電話をかけたり受けたりできます。 子機のボタンやマルチファンクションキーを押したときの「ピッ」という音 子機の待受時間を変えることができます。 親機の液晶画面の表示の濃さを変えることができます。 無線LANカードふたを開いたとき、ルーターをリセットするかどうか設定することができます。 ADSL開通確認のための信号を送出しないように設定することができます。

ナンバー・ディスプレイ (NTTとの契約が必要)	サービス利用設定	相手の方の電話番号などを表示することができます。
	特定番号お断り	特定番号を登録しておく、その特定番号からかかってきた電話を留守応答またはお断りメッセージで対応
	非通知お断り	番号を通知しないで電話をかけてきた方に対して、留守応答またはお断りメッセージで対応
	公衆電話／表示圏外お断り	公衆電話や表示圏外の電話に対して、電話番号を入力するようにお知らせします。
	ナンバー留守録	留守応答する前や応答メッセージが流れている途中で、相手の方が電話を切っても、相手の方の電話番号や日時を記録します。
	ナンバースタンプ	再生内容の設定を変えることができます。
キャッチホン (NTTとの契約が必要)	フッキング時間	通話の切り替えがうまくできないとき、フッキング時間を変えることができます。
キャッチホン・ディスプレイ (NTTとの契約が必要)	サービス利用設定	相手の方との通話中に、他の方から割り込みで電話がかかってきたとき、他の方の電話番号などを表示することができます。

初期設定	選択項目	参照ページ
自動 (20PPS)	トーン(プッシュ回線)・20PPS(ダイヤル回線)があります。 電話機コードをつなぐと、自動設定します。(おまかせ回線設定)	セット 13
自動	2003年1月1日午前0時0分で停止	セット 21
未設定	———	セット 21
親機/子機:大	親機:大・中・小・切/子機:大・小・切	18、19
親機/子機:標準	親機/子機:大・標準	18、19
親機/子機:標準	親機:大・標準・小/子機:大・標準	18、19
親機/子機:ブルブルブルブル	親機/子機:9種類	20、21
親機/子機:ピアノ協奏曲第一番	ピアノ協奏曲第一番 峠の我が家 森のくまさん	22
カイジョ	する (6、8、10、12、15カイ) ・おまかせ留守解除 (カイジョ)	31
4カイ	2～9カイ・トールセーバ	30
親機/子機:2人分登録済	親機/子機:最大100人	38、39
ON	ON・OFF	62
ON	ON・OFF	63
ヒョウジュン(約200時間)	ヒョウジュン・チョウジカン(約240時間)	63
親機:中央	16段階	62
ケンシュツスル	ケンシュツスル・ケンシュツシナイ	セット 18
ON	OFF・ON	セット 19

セッテイ	セッテイ・カイジョ	67
カイジョ(※)	サイレントスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	72
カイジョ(※)	サイレントスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	75
カイジョ(※)	サイレントスロクオン・サイレントオコトワリ・カイジョ	77
ルスセッテイジ	ルスセッテイジ・ジョウケンナシ・カイジョ	78
バンゴウ+ニチジ	バンゴウ+ニチジ・ニチジ	79
0.8ビョウ	0.4ビョウ・0.6ビョウ・0.8ビョウ	87
カイジョ(※)	セッテイ・カイジョ	89

(※) ご利用になるときは、設定が必要です。



お知らせ

- 参照ページの (○ページ) は、「電話操作ガイド」(本書) で説明しているおもなページです。
- 参照ページの (セット○ページ) は、「セットアップ・ガイド」で説明しているおもなページです。

転居などで電話機を移動するときに、電源を切ると登録した一部の内容（※）が消えてしまいます。



電話機を移動するとき



電話機を移動したあとは

- ❶ 電話機コードとACアダプターをもとどおりつないでください。
 - おまかせ回線設定が働いて、回線種別が自動的に設定されます。
- ❷ 電話がかけられることを確かめてください。
- ❸ 登録操作をやり直してください。


（※）日時、スピーカー音量、受話音量、着信音量、回線種別、留守設定、再ダイヤルなど



海外では使用できません

この電話機を使用できるのは日本国内のみです。

- 海外では、接続できる電話機を法令で定めていますので、使用できません。

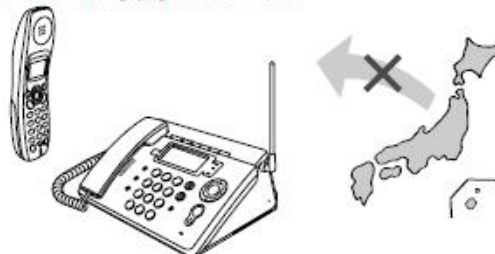

お手入れするとき

表面が汚れたときは、乾いた布でふきます。

- 汚れがひどいときは水にひたした布をよくしぼってふきとり、乾いた布で仕上げてください。



お手入れ時のご注意

薬品類（アルコール・ベンジン・シンナーなど）は使わないでください。
変質・変色する場合があります。



- お手入れの際、油をささないでください。故障の原因となります。

リモート操作カード

停止中	すべての用件を消去する	0#
	応答メッセージを録音する	
	※#→応答メッセージを話す→#	

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、電話操作ガイドをごらんください。

停止中	すべての用件を消去する	0#
	応答メッセージを録音する	
	※#→応答メッセージを話す→#	

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、電話操作ガイドをごらんください。

停止中	すべての用件を消去する	0#
	応答メッセージを録音する	
	※#→応答メッセージを話す→#	

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、電話操作ガイドをごらんください。

停止中	すべての用件を消去する	0#
	応答メッセージを録音する	
	※#→応答メッセージを話す→#	

リモート操作手順カード

〈暗証番号記入欄〉



- リモート操作には暗証番号を使います。
- リモート操作は、プッシュホンまたはトーン信号の出せる電話機から行います。
(ダイヤル回線でトーン信号の出せる電話機の場合は、電話をかけてからトーン信号に切り替えます。)
- 詳しい操作方法は、電話操作ガイドをごらんください。

リモート操作カード〈続き〉

〈いろいろなリモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**[H]**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→○○○○
(暗証番号)と**[H]**を押す。



新しい用件(親機の**[M]**(留守/通話録音)を押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。
一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、**[1][H]**を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確認める	[1][H]
	再生中の用件を聞き直す	[3][H]
	1件前の用件を聞き直す	[3][3][H]
	次の用件を聞く	[4][H]
	早聞き再生をする	[H]
	再生を途中で止める	[5][H]

〈いろいろなリモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**[H]**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→○○○○
(暗証番号)と**[H]**を押す。



新しい用件(親機の**[M]**(留守/通話録音)を押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。
一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、**[1][H]**を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確認める	[1][H]
	再生中の用件を聞き直す	[3][H]
	1件前の用件を聞き直す	[3][3][H]
	次の用件を聞く	[4][H]
	早聞き再生をする	[H]
	再生を途中で止める	[5][H]

〈いろいろなリモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**[H]**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→○○○○
(暗証番号)と**[H]**を押す。



新しい用件(親機の**[M]**(留守/通話録音)を押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。
一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、**[1][H]**を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確認める	[1][H]
	再生中の用件を聞き直す	[3][H]
	1件前の用件を聞き直す	[3][3][H]
	次の用件を聞く	[4][H]
	早聞き再生をする	[H]
	再生を途中で止める	[5][H]

〈いろいろなリモート操作をするには〉

1. 電話をかける
2. 応答メッセージが聞こえたら→**[H]**を押す。
3. 応答メッセージが止まったら→○○○○
(暗証番号)と**[H]**を押す。



新しい用件(親機の**[M]**(留守/通話録音)を押してまだ聞いていない用件)だけを自動再生します。

新しい用件が録音されていない場合、自動再生はしません。
一度聞いた用件をもう一度聞きたいときは、**[1][H]**を押してください。

再生中	用件を録音した相手の方を確認める	[1][H]
	再生中の用件を聞き直す	[3][H]
	1件前の用件を聞き直す	[3][3][H]
	次の用件を聞く	[4][H]
	早聞き再生をする	[H]
	再生を途中で止める	[5][H]

英文字

BBフォン	4
LCDコントラスト（親機）	62

あ行

暗証番号	34
一般電話	4
応答専用	32
応答メッセージ	23、28、32
お手入れ	106
音を変える	
着信音（音色）	20、21
着信鳴り分け	84、85
保留メロディ	22
おまかせ留守録音	31
オンフックダイヤル	9
音量を変える	
受話音量	18、19
スピーカー音量	18、19
着信音量	18、19

か行

解除	
おまかせ留守録音	31
公衆電話お断り	77
着信鳴り分け	84、85
特定番号お断り	72
非通知お断り	75
表示圏外お断り	77
留守録音	23
壁掛け（子機）	99
キータッチトーン（子機）	63
機能メニュー	102、103
「キャッチホン」サービス	86
「キャッチホン・ディスプレイ」サービス	88
クイック通話（子機）	62
携帯電話・PHS	4
公衆電話お断り	76
コールバック	80
国際電話	4

さ行

再ダイヤル	12、13
充電電池の交換	100
消去	
再ダイヤル	12、14
着信記録	82、83
電話帳	45
特定番号	73
用件（留守番電話）	27

初期化	98
設定	

LCDコントラスト（親機）	62
おまかせ留守録音	31
キータッチトーン（子機）	63
クイック通話（子機）	62
公衆電話お断り	77
着信鳴り分け	84、85
特定番号お断り	72
ナンバー留守録	78
非通知お断り	75
表示圏外お断り	77
フッキング時間（キャッチホン）	87
待受時間（子機）	63
無音時間（留守番電話）	33
留守応答回数	30
留守録音	23

た行

着信音（音色）	20、21
着信音量	18、19
着信記録	80、81
着信鳴り分け	84、85
通話録音	60
停電	96
手ばなれ通話	7、8
電話帳	
消去	45
転送	50、51
電話をかける	46～49
登録	38、39
変更	44
電話を受ける	
キャッチホンを受ける	86
子機のオンフックダイヤルで受ける	10
子機を持って受ける	10
受話器を置いたまま受ける	8
受話器を取って受ける	8
電話をかける	
子機のオンフックダイヤルでかける	9
子機を持ってかける	9
再ダイヤルでかける	12、13
受話器を置いたままかける	7
受話器を取ってかける	7
着信記録でかける	80、81
電話帳を使ってかける	46～49
電話番号を確認してかける	7、9
ホットラインダイヤルでかける	53
登録	
暗証番号	34
電話帳	38、39
特定番号	71
ホットラインダイヤル	52
トールセーバ	37

さくいん〈続き〉

トーン信号	61
特定番号お断り	70
とりつぎ	56、57

な行

内線通話	54、55
「ナンバー・ディスプレイ」サービス	65
ナンバー留守録	78

は行

非通知お断り	74
表示圏外お断り	76
フッキング時間（キャッチホン）	87
別売品	101
変更	
暗証番号	34
おまかせ留守録音の着信音の回数	31
受話音量	18、19
スピーカー音量	18、19
着信音（音色）	20、21
着信音量	18、19
電話帳	44
保留メモディ	22
無音時間（留守番電話）	33
留守応答回数	30
ホットラインダイヤル	
登録	52
電話をかける	53
保留	11
保留メモディ	22

ま行

待受時間（子機）	63
文字入力	40

ら行

リモート操作	35
留守番電話	
応答専用	32
応答メッセージ録音	28
おまかせ留守録音	31
用件再生	25
用件消去	27
留守設定	23

発行元 シャープ株式会社

EG10-M03B1

2003年2月1日発行

- 本冊子の一部または全部を無断複写・転載することを禁じます。
- 本冊子の製品に対する記述は情報を提供とする目的で書かれたもので、保証するものではありません。
- 記載されている会社名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。

Copyright © 2003 SOFTBANK BB Corp. All Rights Reserved.