

BBフonsステーション〈EG10YB〉 セットアップ・ガイド



YAHOO! BB
JAPAN Broadband

BB Phone

⚠ 注意

ADSL接続サービスをご利用になるお客様は、
①BBフonsステーション
②パソコン
の順に電源を投入してください。
●パソコンの電源は、BBフonsステーションの
「リンク」ランプが点灯状態になってから投入
してください。

目次

安全上のご注意.....3

安全のため特に注意してください3

お使いになる前に.....7

本体と付属品を確かめましょう	7
各部のなまえとはたらき（親機）	8
各部のなまえとはたらき（子機）	10
親機の準備をしましょう	12
子機の準備をしましょう	15
子機の使用範囲を確かめましょう	17
親機のランプについて	18
時刻を合わせる	21

セットアップ（インターネット接続のためのパソコンの設定方法）22

セットアップについて	22
ネットワーク設定とその確認	23
Yahoo!メールの利用方法	40

ファームウェアのバージョンアップについて46

ファームウェアのバージョンアップについて	46
----------------------------	----

さくいん47

さくいん	47
------------	----



お知らせ

- Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。（Windowsの正式名称は、Microsoft® Windows® operating systemです。）
- MacOSは、米国 Apple Computer Inc. の商標または登録商標です。
- その他、記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本冊子の本文中では、®、TMマークは明記しておりません。
- 本冊子で紹介されている内容は2003年2月1日現在のものです。
- 本冊子の内容は予告なく変更されることがあります。

BBフォンは、ソフトバンクBB株式会社が提供するサービスです。

Yahoo! BBは、ソフトバンクBB株式会社およびヤフー株式会社が提供するサービスです。

安全のため特に注意してください

ご使用前に

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みにになり、記載事項をお守りください。

安全上のご注意



危険

人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。



警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

けがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

■図記号の意味



記号は

してはいけない
ことを表しています。



記号は

しなければならない
ことを表しています。



記号は

気をつける必要がある
ことを表しています。

⚠ 危険

充電電池の取り扱いについて



充電するときや、充電電池を使用する場合は、必ず次のことを守ってください。正しく使用しないと、充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂により、やけどやけがの原因となります。

- 充電電池の端子は、プラス（+）とマイナス（-）の向きを反対にして接続しない。
- 付属の充電電池は、子機専用です。それ以外の機器には使用しない。
- 充電電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口などに直接接続しない。
- 充電電池を加熱したり、火の中へは投げ込まない。
- 充電電池をハンダ付けしない。
- 充電するときは、専用の充電器以外で充電しない。
- 充電電池を分解・改造しない。



- 端子のプラスとマイナスを針金やピンセットなどの金属類で接続しない。
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。
- 充電電池ふたを閉めるときは、充電電池のコードをはさまない。



充電電池の液が目に入ったときは、失明のおそれがありますので、こすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

指定以外の電圧では使用しない

-  表示された電源電圧（AC 100V）以外の電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

付属以外のACアダプターは使用しない

-  付属以外のACアダプターを使用すると、火災・事故の原因となります。

ACアダプターの取り扱いについて

-  コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、加工したりしないでください。また、重い物を乗せたり、加熱したり、引っばったりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。

-  タコ足配線はしないでください。発熱により、火災の原因となります。

-  コードが傷ついたときは（芯線の露出、断線など）、BBフォン テクニカルサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

雷が鳴りだしたら

-  安全のため、早めにACアダプターをコンセントから抜いておいてください。雷によっては、火災・感電・故障の原因となります。

充電電池の取り扱いについて

-  充電電池を水や海水につけたり、濡らさないでください。充電電池が発熱したり、サビの原因となります。

-  充電電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂する原因となります。

-  充電電池の液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこすおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。

内部に物や水などを入れない

-  この電話機の開口部から内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭では注意してください。

-  風呂場や雨にあたる所、湿気の多い所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

-  万一、内部に水や異物などが入った場合は、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電電池をはずして BBフォン テクニカルサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

キャビネットは絶対に開けない

-  この電話機のキャビネットは、開けないでください。感電やけがの原因となります。故障と思われる場合は、BBフォン テクニカルサポートセンターにご依頼ください。

-  この電話機を改造しないでください。火災・感電の原因となります。（分解や改造は法律により禁止されています。）

⚠ 警告

水などの入った容器を近くに置かない



この電話機の近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。

異常が起きたら



万一、異常な音がしたり、煙が出たり、へんな臭いがするなどの異常な状態に気がついたときは、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電機をはずしてBBフォン テクニカルサポートセンターにご連絡ください。

異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。

持ち運びのとき



この電話機を持ち運ぶときは、落としたり、衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。

万一、この電話機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、BBフォン テクニカルサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



この電話機を持ち運ぶときは、アンテナを立てないでください。立てたまま持ち運びすると、アンテナが引っかかったり、目に当たったりして、けがや事故の原因となります。特に人の多い所では注意してください。

使用場所について



病院内などの使用を禁止された場所では、ご使用にならないでください。電子機器や医療機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。

⚠ 注意

ACアダプターの取り扱いについて



ACアダプターを抜くときは、コードを引っばらないでください。

コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。

感電の原因となることがあります。



コードを熱器具に近づけないでください。コードの被覆がとけて、火災・感電の原因となることがあります。



コンセントへの差し込みがゆるくぐらついたり、プラグやコードが熱いときは使用を中止してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。

風通しの悪い場所では使用しない



充電器やACアダプターは風通しのよい状態でご使用ください。布や布団でおおったり、つつんだりしないでください。熱がこもり、キャビネットが変形し、火災の原因となることがあります。

お手入れのときは



安全のため、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの原因となることがあります。

⚠ 注意

安全上のご注意

充電電池の取り扱いについて

 充電電池および接続端子に強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。充電電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となることがあります。

 充電電池を高温になる場所で使用したり、放置したりしないでください。充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

 充電電池を寒い戸外や冷えたまままで充電しないでください。充電電池の液が漏れたり、性能や寿命を低下させる原因となることがあります。

 充電電池は幼児の手の届かない所に保管してください。また、幼児が機器から取り出さないように注意してください。

 充電方法は、この取扱説明書をよく読んでください。

 充電電池の充電温度範囲は、5℃～35℃です。この温度範囲以外で使用すると、充電電池の液が漏れたり、発熱させる原因となることがあります。

 充電電池を保管するときは、温度の上がない乾燥した場所に保管してください。これ以外の場所に保管すると、充電電池の液が漏れたり、サビの原因となることがあります。

 充電電池をお子様がご使用の場合には、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、取扱説明書のとおり使用しているかどうかをご確認ください。

 充電電池を使用する場合に、異常と思われるときは、使用しないで買い上げの店舗、またはBBフォン テクニカルサポートセンターにご連絡ください。

置き場所について

 ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・事故の原因となることがあります。

 ホコリの多い所では使わないでください。放熱が悪くなり、焼損・発火の原因となることがあります。

 冷気が直接吹きつける所へは置かないでください。露がつき、漏電・焼損の原因となることがあります。

 直射日光が長時間当たる場所や暖房器具の近くには置かないでください。キャビネットが変形・変色したり、火災の原因となることがあります。

 極端に寒い場所に置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。

 火気の近くに置かないでください。故障や事故の原因となることがあります。

 壁に取り付けるための部材(ネジ)は、必ず推奨のものを使ってください。ネジが短いなど強度が足りないと落ちたりして、けがや故障の原因となることがあります。

長期間で使用にならないとき

 安全のため、必ず電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜き、子機の充電電池ははずしてください。

 **お知らせ** ■お客様または第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本体と付属品を確かめましょう

本 体



親機×1



受話器×1



子機×1



充電器×1



充電器ふた×1

付属品



電話機コード×1



受話器コード×1



LANケーブル×1



充電電池×1



親機用ACアダプター×1 (EP-EG10)

※形はイラストと異なることがあります。



子機用ACアダプター×1 (EP-KN1)

※形はイラストと異なることがあります。



CD-ROM (イージーセットアップ2) ×1

- セットアップ・ガイド (本書) ×1
- 電話操作ガイド×1
- なるほどトラブルシューティング×1
- BBフォンご利用ガイド×1

お使いになる前に




- 本品をご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。
くわしくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

各部のなまえとはたらき（親機）

表面

お使いになる前に

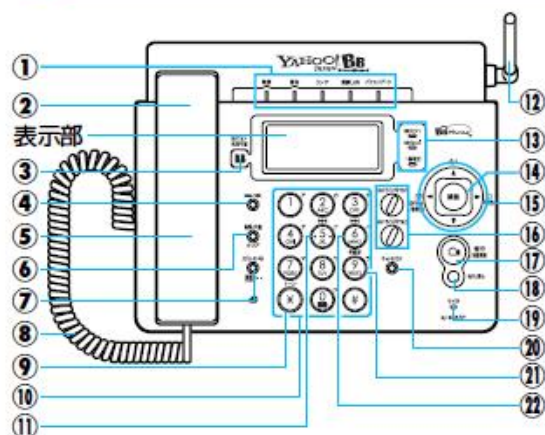

- ① 状態ランプ
本電話機およびネットワークの状態を示します。
([18ページ](#))
- ② 受話器
- ③ BBフォン利用可能ランプ
BBフォンが利用可能なときに点灯します。
([18ページ](#))
- ④ 音量ボタン
着信音やスピーカから聞こえる音量を変えるときに押します。
([電話18ページ](#))
- ⑤ スピーカー（受話器の下）
手ばなれ通話（スピーカホン）や留守録音の再生音などがここから聞こえます。
- ⑥ 保留／内線／クリアボタン
相手の方を保留メロディでお待たせするときや子機と内線でお話するとき、文字を消去するときに押します。
([電話11、43、54ページ](#))
- ⑦ スピーカホン／発信／^{*}（濁点、半濁点）ボタン
手ばなれ通話（スピーカホン）を利用するときや、文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します。
([電話7、42ページ](#))
- ⑧ 受話器コード
- ⑨ トーン信号切替ボタン
ダイヤル回線の場合で、BBフォン以外の電話サービスでの通話中に、プッシュホンサービスを利用するときに押します。
([電話61ページ](#))
- ⑩ ダイヤルボタン
電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。
- ⑪ 戻しボタン
用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。
([電話26ページ](#))


- ⑫ アンテナ
- ⑬ 回線使用ランプ
親機および子機で利用中の回線を示します。
([18ページ](#))
- ⑭ 機能ボタン
設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。
● 待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。
- ⑮ マルチファンクションキー
左・右・上・下（）の4方向に押します。
● 待受画面で（）を押すと、再ダイヤル／着信記録の確認やポーズ時間を入力することができます。
● 待受画面で（）を押すと、電話帳の検索／登録ができます。
● 通話中に（）または（）を押すと、受話音量を変えることができます。
● 機能メニュー画面で（）または（）を押すと、項目選択になります。
- ⑯ ホットラインダイヤルボタン
よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておく、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。
(2件：[電話52ページ](#))
- ⑰ 留守／通話録音ボタン
留守設定や用件を再生するとき、通話を録音したいときに押します。
([電話23、60ページ](#))
- ⑱ 再生／停止ボタン
用件の再生や停止をするときに押します。
● 設定操作を終了するときや、中止するときにも押します。
([電話26ページ](#))
- ⑲ マイク
手ばなれ通話で相手の方とお話するときに使います。
- ⑳ キャッチ／カナボタン
キャッチホンサービスを使うときや、通話中にかかってきた電話に出るとき、または文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。
([電話15、40、86ページ](#))
- ㉑ 早聞きボタン
用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。
([電話26ページ](#))
- ㉒ 送りボタン
用件を再生中に次の録音内容を聞くとときに押します。
([電話26ページ](#))




お知らせ

- ([電話〇ページ](#)) は、「セットアップ・ガイド」（本書）で説明しているおもなページです。
- ([電話〇ページ](#)) は、「電話操作ガイド」で説明しているおもなページです。

側面

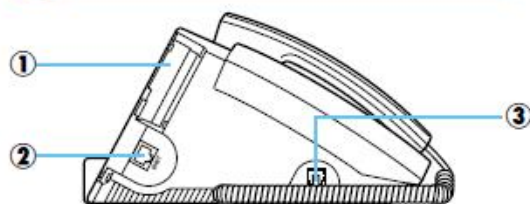


- ①無線LANカードスロット (ふたの中)
無線LANバックに同梱のBBフォンステーション用無線LANカードを差し込みます。
- ②ENET端子
LANケーブルを接続します。(P.14ページ)
- ③受話器コード接続端子
受話器コードをつなぎます。(P.12ページ)

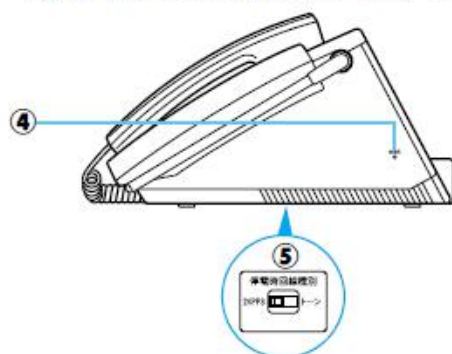

- ④初期化スイッチ
無線LANバックをご利用時、無線LAN関連の各種設定を、お買い上げ時の状態に戻すときに押します。
- ⑤停電時回線種別スイッチ (底面)
電話をかけたときの回線種別を設定します。このスイッチは、停電時に有効になります。(P.96ページ)

背面

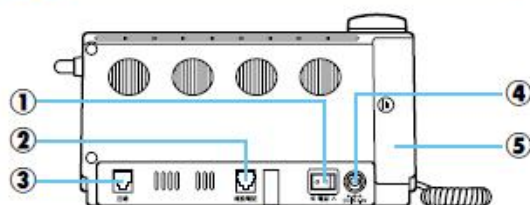

- ①電源スイッチ (P.13ページ)
- ②増設電話端子
他の電話機またはファクシミリを接続します。(P.64ページ)
- ③回線端子
電話機コードをつなぎます。(P.13ページ)
- ④ACアダプター接続端子
ACアダプターをつなぎます。(P.12ページ)
- ⑤無線LANカードふた
この中に無線LANカードのスロットがあります。無線LANカードを装着します。無線LANカードのご利用には、「無線LANバック」へのお申し込み(有料)が必要です。

表示部



- ①BBフォン表示
BBフォンからの着信中や通話中に表示されます。
- ②子機使用中表示
子機を使用中に表示されます。
- ③オフフック表示
通話中などに表示されます。
- ④スピーカーホン表示
手ばなれ通話をしているときに表示されます。
- ⑤着信音切り表示
着信音を鳴らさないように設定したときに表示されます。
- ⑥一般電話表示
BBフォン以外の電話サービスからの着信中や通話中に表示されます。
- ⑦ディスプレイ
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間・用件の件数などが表示されます。
- ⑧カナ/英字入力表示
選択している入力する文字が表示されます。
- ⑨着信記録表示
着信記録を確認するときに表示されます。

お使いになる前に

表示のしかた

■待受画面

受話器を置いている状態

時刻 3:08 00件 録音件数

■通話中画面

通話時間 0'02

BBフォンに一般電話 使用回線

- BBフォンで通話中は「BBフォン」、BBフォン以外の電話サービスで通話中は「一般電話」が表示されます。

■機能メニュー画面

Ⓢ (機能) を押したときの状態


チャクシンネイロ
↑ ↓
ルスバンデソ
↑ ↓
チャクシンナリワケ
⋮

- ↑または↓を押して、メニューを選びます。

各部のなまえとはたらき（子機）

表面

お使いになる前に

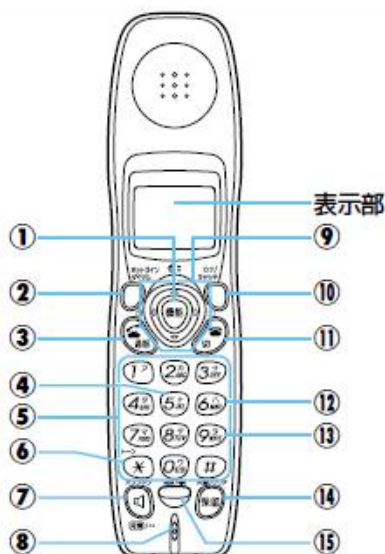

①機能ボタン

設定操作を始めたり、操作を決定するときに押します。

- 待受画面で機能ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

②ホットラインダイヤルボタン

よく電話をかける方をホットラインダイヤルに登録しておく、ボタンを押すだけで電話をかけることができます。（1件：☎電話52ページ）

③通話ボタン

電話をかけたり受けたりするときに押します。

④戻しボタン

用件を再生中に録音内容を聞き直したり、1つ前の録音内容を聞いたりするときに押します。（☎電話26ページ）

⑤ダイヤルボタン

電話番号をダイヤルするときや文字入力をするときに押します。

⑥トーン信号切替ボタン

ダイヤル回線の場合で、BBフォン以外の電話サービスでの通話中に、プッシュホンサービスを利用するときに押します。（☎電話61ページ）

⑦オンフック／発信／*（濁点、半濁点）ボタン

相手の方の声をスピーカーで聞くとときや、文字入力時に濁点・半濁点を入力するときに押します。（☎電話9、42ページ）

⑧マイク

相手の方とお話するときに使います。

⑨マルチファンクションキー

左・右・上・下（ $\leftarrow$ ） $\rightarrow$ ）の4方向に押します。

- 待受画面で $\leftarrow$ を押すと、再ダイヤル／着信記録の確認やポーズ時間を入力することができます。
- 待受画面で $\rightarrow$ を押すと、電話帳の検索／登録ができます。
- 通話中に $\rightarrow$ または $\rightarrow$ を押すと、受話音量を変えることができます。
- 機能メニュー画面で $\rightarrow$ または $\rightarrow$ を押すと、項目選択になります。

⑩カナ／キャッチボタン

キャッチホンサービスを使うときや、通話中にかかってきた電話に出るとき、または文字入力時に文字の種類を選ぶときに押します。（☎電話15、40、86ページ）

⑪切ボタン

通話を終わるときに押します。

- 設定操作を終了するときや中止するときにも押します。

⑫送りボタン

用件を再生中に次の録音内容を聞くとときに押します。（☎電話26ページ）

⑬早聞きボタン

用件を再生中に録音内容を早く聞きたいときに押します。（☎電話26ページ）

⑭保留／内線／クリアボタン

相手の方を保留メロディでお待たせするときや親機と内線でお話するとき、文字を消去するときに押します。（☎電話11、43、55ページ）

⑮音量ボタン


着信音やスピーカーから聞こえる音量を変えるときに押します。（☎電話19ページ）



お知らせ

- （☎電話〇ページ）は、「セットアップ・ガイド」（本書）で説明しているおもなページです。
- （☎電話〇ページ）は、「電話操作ガイド」で説明しているおもなページです。

背面

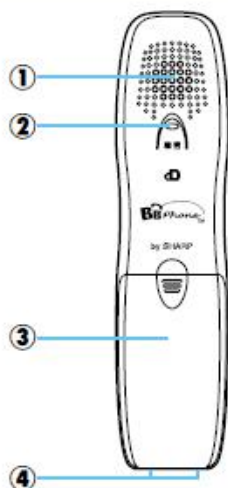

- ①スピーカー
オンフックダイヤル時の相手の方の声や留守録音の再生音などがここから聞こえます。
- ②着信ランプ
電話がかかってきたときに、ランプが点滅します。
([電話](#) 10ページ)
- ③充電電池ふた ([電話](#) 15ページ)
- ④充電端子 ([電話](#) 16ページ)

お使いになる前に

表示部



- ①ディスプレイ
電話番号・現在時刻・電話帳・通話時間などが表示されます。
- ②スピーカー表示
オンフックダイヤルや留守録音の再生のときに表示されます。
- ③オフフック表示
通話中に表示されます。
- ④着信音切り表示
着信音を鳴らさないように設定したときに表示されます。
- ⑤着信記録表示
着信記録を確認するときに表示されます。
- ⑥BBフォン表示
BBフォンからの着信中や通話中に表示されます。
- ⑦一般電話表示
BBフォン以外の電話サービスからの着信中や通話中に表示されます。
- ⑧カナ/英字入力表示
選択している入力する文字が表示されます。

表示のしかた

■待受画面

☎ (切) を押している状態

子機番号 No. 1 20:25 時刻

- 時刻は時計を合わせるまでは表示されません。
([電話](#) 21ページ)

■通話中画面

通話時間 0'02 使用回線

- BBフォンで通話中は「BBフォン」、BBフォン以外の電話サービスで通話中は「一般電話」が表示されます。

■機能メニュー画面

☎ (機能) を押したときの状態

ヨケンガイ
チャクシンネイ
チャクシンナリク
...

- または☎を押して、メニューを選びます。

親機の準備をしましょう

1 受話器を接続する

お使いになる前に



受話器を接続したら…



- 受話器を親機に置きます。

！ 受話器コードや電話機コードの取り扱いについて


■ つなぐとき

「カチッ」と音がするまで、差し込んでください。




■ はずすとき


レバーを矢印方向に押しながら抜いてください。



2 ACアダプターを接続する

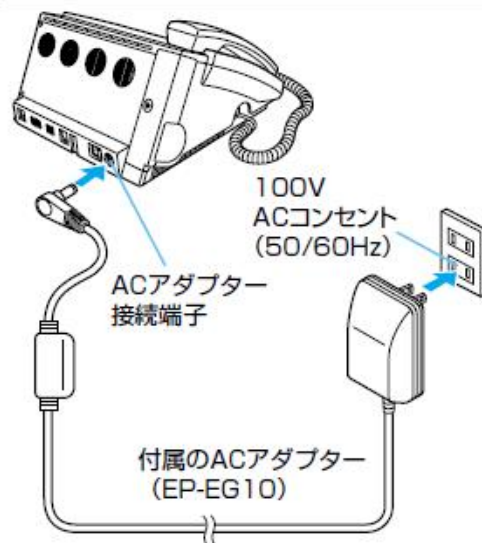

- ACアダプターは、しっかりと奥まで差し込んでください。しっかり奥まで差し込まれていないと、抜けやすい状態になっていますので、電源が入らなかったり、電源が入っていても、使用中に抜けてしまい、通話が切れたりすることがあります。

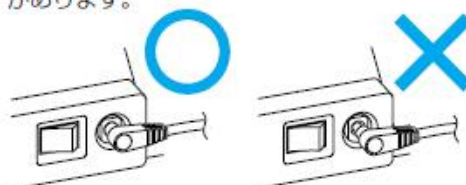

- 電源スイッチはまだ「入」にしないでください。



ご注意 ACアダプターは、はずさないでください


- ACアダプターがはずれていると、BBフォンおよび子機が使用できなくなります。また、登録操作や留守番電話なども使用できません。ただし、親機で受話器を持って電話をかけたり、受けたりすることはできます。(停電時回線種別スイッチの設定が必要です。) この場合BBフォン以外の電話サービスの利用となります。また、電話回線の状態によっては、使用できない場合があります。




お知らせ

- ACアダプターは、ファクシミリやOA機器などの電源と同じコンセントにつながないでください。混信や誤動作の原因となります。
- ACアダプターや親機の底面、背面は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。

3 電話機コードを接続する

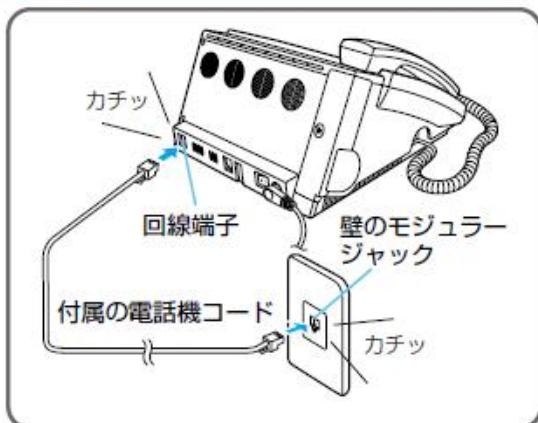

4 電源を入れる

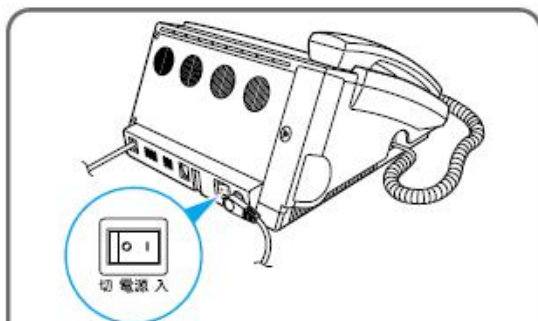

電源を入ると…

「ピッ」という音が鳴り、液晶画面がデモ表示になります。

- この電話機の特長が紹介され、途中でメロディが鳴ります。
この音の大きさは、 (1) (2) (3) で変えることができます。

(☎電話操作ガイド：18ページ)

おまかせ回線設定がはたらきます

回線種別を自動的に選択します。

約6～15秒後に…

回線種別の設定が終わり、「ビー」と鳴って、デモ表示とメロディが止まります。

- 電話がかけられることを確認してください。
(☎電話操作ガイド：7ページ)
- 電話がかけられないときは、ご自分で回線種別を設定してください。
- リンクランプは、正常にADSLに接続されるまで点滅します。

電話回線の種別を変更されたとき
(ダイヤル回線→プッシュ回線)

電話回線の種別を変更契約されると、電話がかけられないことがあります。
このときは、次の方法でおまかせ回線設定を働かせてください。

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…
「ビー」と鳴るまで（約2秒間）、 を押し続ける。

- おまかせ回線設定が働きます。
- 回線の設定が終わったら（約6～15秒後）、電話がかけられるか確かめてください。

自分で回線種別を設定するとき

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 （機能）を押したあと、 または で “システムセッティ” を選ぶ。
システムセッティ

2 （機能）を押したあと、 または で “カイセンシュベツ” を選ぶ。
カイセンシュベツ

3 （機能）を押したあと、 または で設定する回線種別を選ぶ。

ジドウ

20PPS

トーン

- ジドウ……おまかせ回線設定
- 20PPS ……ダイヤル回線
- トーン……プッシュ回線

4 （機能）を押す。 「ビー」

- このあと、待受画面に戻ります。
- 117（時報）などにダイヤルして電話がかけられることを確認してください。
117（時報）に電話をかけると、通話料金がかかります。



お知らせ

- 回線種別とは、NTTと契約されている電話回線の種別のことです。本電話機では、トーン（プッシュ回線）／20PPS（ダイヤル回線）の2種類が選択できます。
- 回線種別（プッシュ回線またはダイヤル回線）が不明の場合は、116番またはもよりのNTTの支店にお問い合わせください。
- 停電時の回線種別の設定は、「電話操作ガイド」の「停電になったときは」を参照してください。

お
使
い
に
な
る
前
に

親機の準備をしましょう<続き>

5 パソコンを接続する

リンクランプが点灯していることを確認し、パソコンを接続します。接続できれば、パソコンの電源を入れます。



お
使
い
に
な
る
前
に

6 アンテナを立てる

親機の準備（設置）が終われば、アンテナを立てておきます。



- アンテナを立てておかないと、コードレス電話機の電波の届く距離が短くなります。



お知らせ


- ADSL開通前に、BBフリーステーションを回線に接続し、コードレス電話機として使用すると、通話中に送出信号が漏れて聞こえる場合があります。（故障ではありません。）詳しくは、19ページを参照してください。
- NTT局舎から家庭内までの線路条件によっては、一般電話が使用できない場合があります。

子機の準備をしましょう

はじめてお使いになるときは、充電池を入れたあと、必ず充電してください。


1 子機に充電池を入れる

1 充電池のコネクターをつなぎ、充電池を入れる。

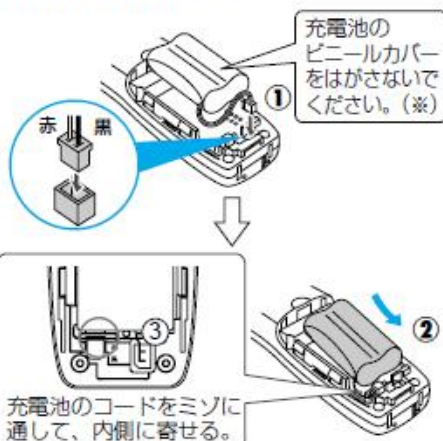

※ 充電池のビニールカバーをはがしたり、キズをつけないでください。充電池の液が漏れたり、発熱・破裂させる原因となります。

2 充電池ふたを取り付ける。

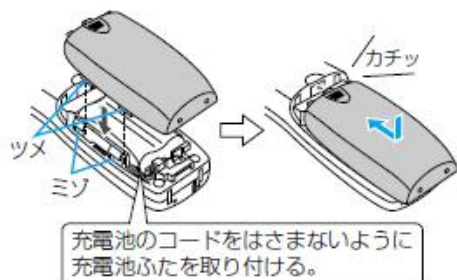

- このあと、必ず充電してください。

充電池ふたのはずしかた

- 充電池ふたの を押さえながら、ずらします。



■ 充電中は充電器や子機があたたかくなりますが、異常ではありません。


2 充電器とACアダプターをつなぐ

1 充電器にACアダプターをつなぐ。



- ACアダプターは、しっかりと奥まで差し込んでください。

2 ACアダプターをつなぐ。

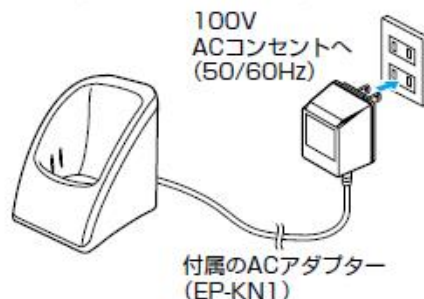

お使いになる前に



お知らせ

- ACアダプターのコードを子機や充電器の近くにたばねて置くと、雑音が入ったり親機とつながなくなることがあります。コードは伸ばすなどして、雑音が出ない位置へ移動してお使いください。
- 子機どうしや、親機と子機をすぐ横に並べて置かないでください。電波が相互に干渉し合って、子機の着信音が鳴らないことがあります。

子機の準備をしましょう<続き>

3 子機を充電器に置く

お使いになる前に



子機番号が表示されます

No. 1

点灯

10時間以上充電してください

- 充電が始まります。子機はボタン面を手前に向けて置いてください。
- 逆向きに置くと充電されません。
- 充電が完了しても、 (切) は消えません。(緑色点灯のままです。)
- 電池がないときは“デンチアリマセン”と表示されます。

通話時間について

いっぱい充電された状態（10時間以上充電したとき）で、続けて通話できる時間は次のとおりです。

通話状態で…約6時間

通話中に充電容量がなくなると、“ビッビッ…”と警告音が鳴り、約1分後に通話が切れます。このときは、一度電話を切って充電してください。

充電について覚えておきましょう

子機を使わないときは、いつも充電器に戻してください。

- 充電のしすぎで故障することはありません。

充電端子はピンなどの異物でショート（短絡）させないでください。

旅行や長期不在により子機を使用されないときは、充電電池のコネクターをはずしておくことをおすすめします。

子機や充電器の充電端子は、いつもきれいにしておいてください。

- 子機や充電器の充電端子が汚れていると、充電できないことがあります。
- 子機や充電器の充電端子が汚れたときは、乾いた布でからぶきしてください。

充電電池の寿命について

使用頻度にもよりますが、約2年程度で使用できなくなります。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい充電電池に交換してください。


- 充電電池にも寿命があります。古くなると充電しても使えなくなります。

子機の使用範囲を確かめましょう

子機が使える範囲を確かめておきましょう。使用範囲外では、電話がかかってきても、子機の着信音は鳴りません。また、子機で電話をかけようとしたとき、“ピーピー”と警報音（通話圏外警告）が鳴ります。

- あらかじめ、親機と子機の準備（ 12～16ページ）を行ってください。また、親機のアンテナを立てておいてください。

内線通話で使用範囲を確認する

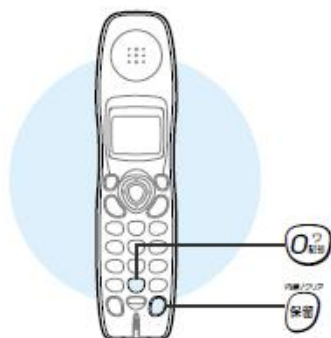

子機の準備が終わったあとで…

1 子機の（保留／内線／クリア）を押す。

- 親機の着信音が鳴ったら、受話器を取ってください。
子機と親機の間でお話しができます。
（内線通話： 電話操作ガイド：55ページ）

子機を増設しているとき

- （保留／内線／クリア）を押したあと、を押します。

通話をしながら…

2 子機を持って移動する。

- 通話ができる範囲を確認します。

！

子機の使用範囲について
子機と親機間の電波の届く距離は…
半径約100m（直線見通し距離）

使用範囲内 半径約100m 使用範囲外

使用範囲は環境に影響されます
次のような場合は、電波の届く距離が短くなります。

鉄筋
コンクリート
金属
ドア
壁

- マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や構造に金属が使われている住宅など。
- 大型の金属製家具の近くなど。

お使いになる前に




お知らせ

- 子機は移動する場所により、電波の受信が一時的に弱くなったり、雑音が入ることがあります。

親機のランプについて

ランプのなまえとはたらき

お使いになる前に

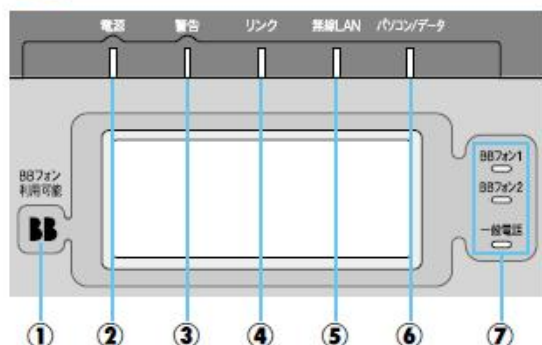

① BBフォン利用可能ランプ

点灯 BBフォンが利用できます。

消灯 BBフォンが利用できません。

② 電源ランプ

点灯 電源が供給されています。

消灯 電源が供給されていません。電源スイッチまたはACアダプターの接続を確認してください。

③ 警告ランプ

点灯 エラーが発生しています。

(点灯したままになっているときは、一旦電源を切って、入れ直してください。)

消灯 正常に動作しています。

④ リンクランプ

点灯 ADSLに正常に接続されています。

点滅 1秒ごとの点滅はADSL接続中です。しばらくたっても点灯しない場合は、モジュラーケーブルが接続されていない、NTT局側から信号が届いていない、などの理由でADSLに接続されていません。BBフォンの着信中や通話中、データ通信中には一時的に点滅します。(データ通信によって、点滅状態が変わります。)

⑤ 無線LANランプ

点灯 無線LANパック(有料)ご利用時、差し込まれているBBフォンステーション用無線LANカードが正常に動作しています。

点滅 無線を利用してパソコンとの間でデータをやりとりしています。

消灯 BBフォンステーション用無線LANカードが差し込まれていないか、正常に動作していません。

⑥ パソコン/データ

点灯 ENET端子に接続されているパソコンの電源が入っており、正常に接続されています。

点滅 パソコンとの間でデータをやりとりしています。

消灯 ENET端子に接続されているパソコンの電源が入っていません。または、パソコンが接続されていません。

⑦ 回線使用ランプ

点灯 親機または子機で該当する回線が使用されています。

点滅 該当する回線が着信中です。

消灯 親機または子機で該当する回線は使用されていません。

電源が入った状態で無線LANカードふたを開かないでください

電源が入った状態で無線LANカードふたを開くと、ADSLの接続が切断され、ADSLモデム機能、無線LAN機能が停止します。(リンク、無線LAN、パソコン/データの各ランプが消灯)

特に、BBフォン通話中に、この無線LANカードふたを開くと、通話が切れますので、ご注意ください。無線LANカードふたを閉めれば、自動的に再度ADSL接続を行い、無線LAN機能も利用できます。



無線LANカードの抜き差しは、電源を切ってから行ってください

電源を切ると、留守設定や音量設定などの内容が消えます。

無線LANカードふたを開いても、ADSLモデム機能や無線LAN機能が停止しないようにするには

親機に受話器を置いた状態(待受画面)で…

1 (機能)を押したあと、**システムセッテイ**を選ぶ。

2 (機能)を押したあと、**フタカイヘケンシュツ**を選ぶ。

3 (機能)を押したあと、**ケンシュツシナイ**を選ぶ。

•無線LANカードふたを開くと、ADSLモデム機能や無線LAN機能が停止するように設定するときは、“ケンシュツスル”を選びます。

4 (機能)を押す。

•このあと、待受画面に戻ります。

電源投入後のランプの状態

本電話機の電源を入れると、電源ランプが点灯し、リンクランプが点滅します。すでにお客様の回線が、NTTの局舎内工事を完了しており、ADSLが開通していれば、電源を入れて約1～2分後にリンクランプ、BBフォン利用可能ランプが点灯します。

(ADSLが開通していない場合、開通し、正常にADSLに接続されるまで点滅は続きます。)



■ 消灯 ■ 点灯 ■ 点滅 ■ ゆっくり点滅

- 正常にADSLに接続されるまでの間、本電話機では定期的に開通確認のための信号を送出しています。お客様のお使いの回線によっては、通話中に、この送出信号音が漏れて聞こえることがあります。このような場合、右の操作を行えば、ADSLの開通確認のための信号を送出しないようにできます。

！ 親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

- 1 (機能)を押したあと、**1**または**2**で“システムセッテイ”を選ぶ。
- 2 (機能)を押したあと、**1**または**2**で“モデム・ルーターキノウ”を選ぶ。
- 3 (機能)を押したあと、**1**または**2**で“OFF”を選ぶ。
- 4 (機能)を押す。**1**
 ● このあと、待受画面に戻ります。
 (電源ランプのみ点灯します。)

この操作を行うと、ADSLが開通しても自動的にADSLの接続は完了しませんので、開通通知を受け取られたあと、必ず上記の操作を行い、設定を「ON」に戻してください。

お使いになる前に

BBフォンご利用時のランプの状態

■ BBフォンでの発信



■ 着信音が鳴っている状態 (BBフォンからの着信)



■ NTT回線での発信



■ 消灯 ■ 点灯 ■ 点滅 ■ ゆっくり点滅

親機のランプについて＜続き＞



ADSL接続の確認

ADSLを利用してインターネットに接続できないときは、ランプの状態をご確認のうえ、次のことをおためしください。

お使いになる前に

親機のランプ



正常に点灯



消灯



1～2分経過しても
点滅のまま

ADSLの状態／対処方法

インターネットに接続できないときは、パソコンのネットワークの設定が正しく行われているかどうかをご確認ください。(P.23～39ページ)

本電話機とパソコン間の通信が正常に行われていません。
本電話機とパソコン間の接続やLANアダプタ（LANカード）が正しく認識されているかどうか等をご確認ください。

ADSL信号が認識できない状態になっています。
接続を再度ご確認ください。接続に問題がなくてもADSL信号が認識できない場合は、回線の状況、宅内の環境（電話回線を利用するサービスが導入されている場合など）に問題がある、または、NTT局舎内工事が完了していないことなどが考えられます。




注意

- ADSLサービスはベストエフォート型のサービスであり、通信速度を保証するものではありません。
- ADSLとして使用する回線で次のようなシステムを利用されている場合は、Yahoo! BB ADSLサービスやBBフォンサービスが利用できない、あるいは不安定になる場合があります。
ホームテレホン、ビジネスホン、内線電話、ドアホンに接続された電話機、着信専用電話ダイヤルイン追加番号、信号監視サービス、遠隔検針（ノーリングサービス）
これらをご利用の際は、回線工事をするか、加入電話ライトプラン（アナログライト）等、新規にお申し込みが必要となる場合があります。
- 警備システム等で電話回線をご利用の場合もADSLサービスをご利用いただけませんので、警備会社等へ直接お問い合わせください。
- 「オフトーク通信サービス」をご利用の場合は、オフトーク通信サービスを利用した放送等にノイズが入る場合があります。

時刻を合わせる

親機では、現在の時刻や留守番電話に用件が録音されたときの日付・時刻を確認することができます。子機では、現在の時刻を確認することができます。

親機の時刻を合わせる

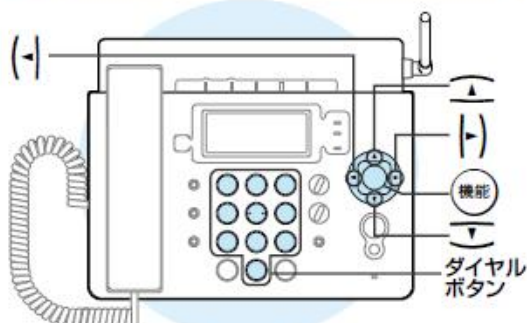

親機に受話器を置いた状態（待受画面）で…

1 機能（機能）を押したあと、またはで“システムセッテイ”を選ぶ。 システムセッテイ

2 機能（機能）を押したあと、またはで“ニチジトウロク”を選ぶ。 ニチジ' トウロク

3 機能（機能）を押したあと、年、月、日、時刻をダイヤルボタンで入力する。 03-0708-1515

- 年は西暦の下2ケタ、時刻は24時間制で指定します。

例：2003年7月8日午後3時15分の場合
→0307081515

- 1ケタのときは、最初に「0」を付けて指定します。

入力をまちがえたとき

- 機能またはで修正する数字にカーソルを移動させたあと、入力し直します。

4 機能（機能）を押す。ピー


- このあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。

- 「ビビビビ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。
機能またはで押しまちがえている数字にカーソルを移動させ、入力し直します。



■ ADSLに接続されているときは、親機の時刻は自動的に設定されます。

子機の時刻を合わせる

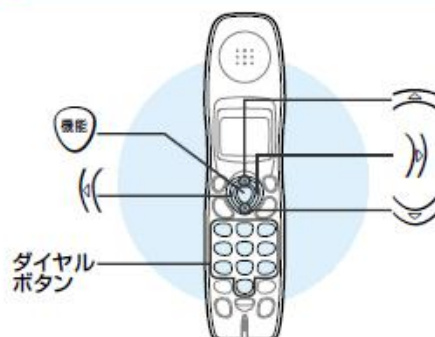

機能（通話）を消灯させた状態（待受画面）で…

1 機能（機能）を押したあと、またはで“トケイトウロク”を選ぶ。 トケイトウロク

2 機能（機能）を押したあと、時刻をダイヤルボタンで入力する。

20:05

- 時刻は24時間制で指定します。
例：午後8時5分の場合→2005
- 1ケタのときは、最初に「0」を付けて指定します。

入力をまちがえたとき

- 機能またはで修正する数字にカーソルを移動させたあと、入力し直します。

3 機能（機能）を押す。ピー

- このあと、待受画面に戻り、時計が動き始めます。
- 「ビビビビ」と鳴ったときは、ボタンを押しまちがえています。
機能またはで押しまちがえている数字にカーソルを移動させ、入力し直します。



- 子機の時計は、時刻を合わせるまで表示されません。
- 時計の精度は、1ヵ月に±60秒程度の誤差があります。（25℃の常温の場合）
- 時刻の入力操作の途中で2分以上何もしないでおくと、待受画面に戻ります。
そのときは、はじめからやり直してください。
- 西暦は1990年から2089年まで設定できます。

お使いになる前に

セットアップについて

お使いのパソコンについて（推奨スペック）

Yahoo! BB ADSLサービスをご利用いただくには、以下の条件に合ったパソコンが必要です。

- パーソナルコンピュータ（Windows 98/98SE/Me/2000/XP、Mac OS (Open Transport 2.7以上) でのご利用を推奨）
- 100Base-TXに対応したLANカード（ノートパソコンの場合、PCカード（PCMCIA）タイプのLANアダプタかUSBポート接続のLANアダプタが必要）
- ※ Yahoo! BBの提供するブロードバンドコンテンツを快適にお使いいただくためには、3年以内に発売されているパソコンを推奨しております。
- ※ Windows 95（OSR2.1以降）での利用も可能ですが、LANアダプタ等のインストールの簡便さやネットワーク機能の仕様、マイクロソフト社のサポートが終了していることなどから、Windows 98以降でご利用になることをお奨めしております。
- ※ Macintoshでは、Open Transportのバージョンが2.7以上でのご利用を推奨しております。Open Transportのバージョンが2.7以上でない場合は、OSあるいはOpen Transportをアップデートしてください。Open Transportのバージョンが2.7以上となるのは、Mac OS 9.1以上あるいはMac OS Xの場合です。それ以前のバージョンでもYahoo! BBをご利用いただける場合がありますが、接続を保証するものではありませんのでご了承ください。
- ※ TCP/IPプロトコルおよびDHCPによってIPアドレスが取得できるネットワーク設定が可能なOSであれば、Linux等のPC UNIXやWindows NTなどのOSでも利用可能ですが、上記OS以外はサポート外となります。
- ※ 対応は日本語OSのみになります。

イージーセットアップ2を使ったセットアップ

Windowsをお使いの方は、BBフォンステーションに同梱の「イージーセットアップ2 CD-ROM」をお使いください。「イージーセットアップ2 CD-ROM」は、初心者でも簡単にインターネットに接続できるパソコン設定プログラムです。「イージーセットアップ2 CD-ROM」の使い方については、CD-ROMに同封の「イージーセットアップ2の使い方」をご参照ください。

イージーセットアップ2を使わないでセットアップ

Mac OSをお使いの方や「イージーセットアップ2 CD-ROM」を使わないで手作業で設定を行う方は、次のページからの設定方法をご参照ください。

-  **ご注意** ● LANアダプタ（LANカード）の取り付けとドライバのインストールは、ご使用の機器メーカーの指示に従い、あらかじめ行っておいてください。10Base-T/100Base-TXに対応したLANインタフェースを内蔵したパソコンの場合は、それが利用可能な状態であることを確認しておいてください。

Yahoo!メールの利用方法

Yahoo! BB会員やYahoo! JAPAN IDを取得しているユーザーが利用できるYahoo!メールの登録、メールソフトの設定方法については、以下のページをご参照ください。

- Yahoo!メール：メールアドレスの登録40ページ
- Outlook Expressのメールアカウント設定方法（Windows編）43ページ

-  **お知らせ** ● 説明に使用している画面表示は、お使いのWebブラウザやOSのバージョンによって異なります。

ネットワーク設定とその確認

ネットワーク設定 (Windows 98/98SE/Me)

Windows 98/98SE/Meをお使いの方が、初めてYahoo! BBに接続するときに行う設定です。(画面は、Windows 98SEです。)



ご注意

- LANアダプタ (LANカード) の取り付けとドライバのインストールは、ご使用の機器メーカーの指示に従い、あらかじめ行っておいてください。10Base-T/100Base-TXに対応したLANインタフェースを内蔵したパソコンの場合は、それが利用可能な状態であることを確認しておいてください。

- 1 「スタートメニュー」から「設定 (S)」→「コントロール パネル (C)」でコントロールパネルを開く。




- 2 「ネットワーク」アイコンをダブルクリックする。



「ネットワーク」アイコンが表示されないとき (Windows Me)

- 画面に表示されている「すべてのコントロール パネルのオプションを表示する」をクリックしてください。

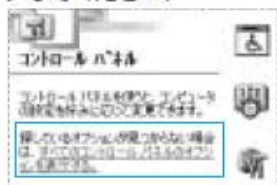


- 3 「ネットワーク」画面の「ネットワークの設定」タブで「TCP/IP」または「TCP/IP → <LANカードの名前>」を選び「プロパティ (R)」をクリックする。



- 一覧に「TCP/IP → ダイアルアップ アダプタ」という項目が表示されている場合がありますが、これはBBフォンステーションで使用するLANカードの設定とは無関係です。そのままにしておいてかまいません。

「TCP/IP」または「TCP/IP → <LANカードの名前>」という項目がないとき

- 「追加 (A)」をクリックします。「ネットワーク コンポーネントの選択」画面で「プロトコル」を選択して「追加 (A)」をクリックします。「ネットワーク プロトコルの選択」画面で「製造元 (M)」は「Microsoft」、[ネットワーク プロトコル] は「TCP/IP」を選んで「OK」をクリックします。これでプロトコルに「TCP/IP」が追加されます。

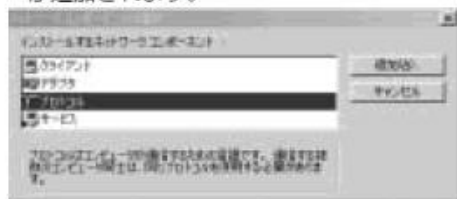

セットアップ (インターネット接続のためのパソコンの設定方法)


- 4** 「TCP/IPのプロパティ」画面が表示されたら、[IP アドレス] タブをクリックし、[IP アドレスを自動的に取得 (O)] を選択する。



- 5** [DNS 設定] タブをクリックして、[DNS を使わない (I)] を選択する。



- 6** [ゲートウェイ] タブで、[インストールされているゲートウェイ (I)] に何も登録されていないことを確認し、[OK] をクリックする。

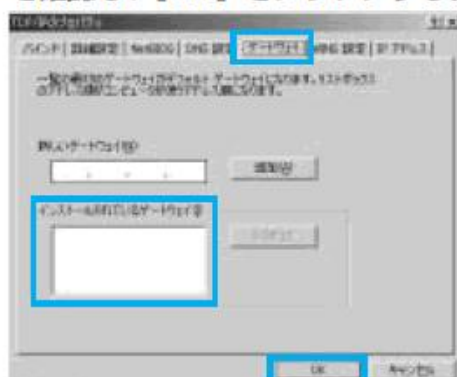

- [インストールされているゲートウェイ] の欄に何か入力されている場合は、そのアドレスを選択して [削除 (R)] をクリックしたあと、[OK] をクリックしてください。

- 7** 「ネットワーク」画面に戻ったら、[OK] をクリックする。



- WindowsのCD - ROMをセットするように要求されたら、画面の指示に従ってください。

- 8** 再起動を求める画面が表示されたら、[はい (Y)] をクリックしてパソコンを再起動する。


以上でネットワークの設定は完了です。
念のため次のページの操作を行い、正しく設定が行われているかどうか確認しておきましょう。




ネットワーク設定の確認 (Windows 98/98SE/Me)

Windows 98/98SE/Meのネットワーク設定が正しく行われていることを確認します。
(画面は、Windows 98SEです。)


- 1** 【スタートメニュー】から、【ファイル名を指定して実行(R)】をクリックする。

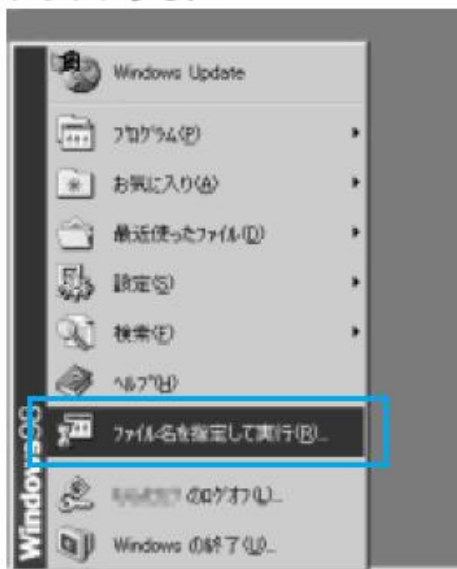

- 2** 「ファイル名を指定して実行」画面が表示されたら、【名前(O)】の右に半角文字で「winipcfg」と入力し、【OK】をクリックする。

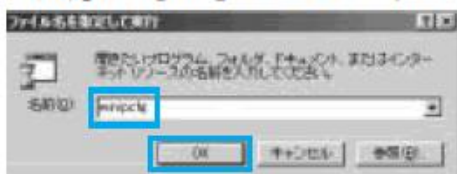

- 3** 「IP設定」画面が表示されます。

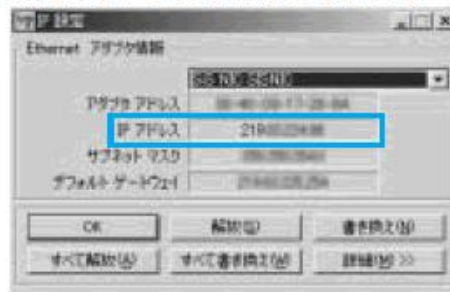

- 「Ethernet アダプタ情報」が「PPP Adapter」と表示されている場合は、お使いのLANアダプタ (LANカード) を選択して、IPアドレスが取得できているかどうかを確認します。IPアドレスが「218...」「219...」「220...」あるいは「43...」で始まっているれば正常です。
- 画面のIPアドレス等は架空のものです。
IP アドレスが「0.0.0.0」となっていたり、デフォルトゲートウェイが空欄になっているとき
- 【解放(S)】をクリックしたあと、【書き換え(N)】をクリックしてください。この操作でIPアドレスとデフォルトゲートウェイに数字が表示されれば正常です。万一、IPアドレスやデフォルトゲートウェイが正常に設定されていない場合は、パソコンの電源を切ってからBBフオンステーションやケーブル等の接続を再確認してください。

セットアップ (インターネット接続のためのパソコンの設定方法)

ネットワーク設定とその確認〈続き〉

ネットワーク設定 (Windows 2000)

Windows 2000をお使いの方が、初めてYahoo! BBに接続するときに行う設定です。



ご注意

- LANアダプタ (LANカード) の取り付けとドライバのインストールは、ご使用の機器メーカーの指示に従い、あらかじめ行っておいてください。10Base-T/100Base-TXに対応したLANインタフェースを内蔵したパソコンの場合は、それが利用可能な状態であることを確認しておいてください。

セットアップ (インターネット接続のためのパソコンの設定方法)

- 1 「スタートメニュー」から「設定 (S)」→「ネットワークとダイヤルアップ接続 (N)」を開く。




- 2 「ローカル エリア接続」アイコンを、ダブルクリックする。




- 3 「ローカル エリア接続 状態」画面が表示されたら、「プロパティ (P)」をクリックする。



- 4 「ローカル エリア接続のプロパティ」画面が表示されたら、「インターネット プロトコル (TCP/IP)」の項目を選択したあと、「プロパティ (R)」をクリックする。

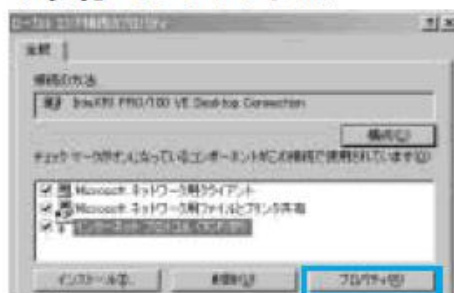


- 5 「インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面が表示されたら、「IP アドレスを自動的に取得する (O)」と「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する (B)」をクリックして選択する。

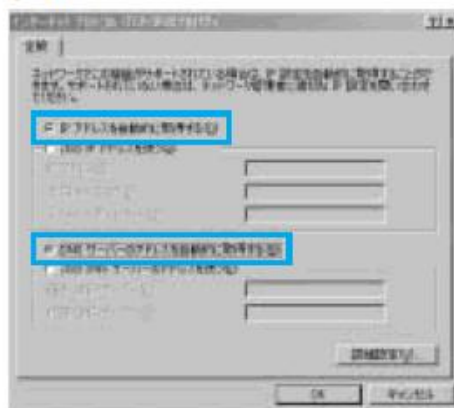

6 前ページの「インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面で、「詳細設定 (V)」をクリックする。

7 「TCP/IP 詳細設定」画面が表示されたら、[IP 設定] タブをクリックし、[IP アドレス] の一覧に「DHCP 有効」の文字があることを確認したあと、[OK] をクリックする。

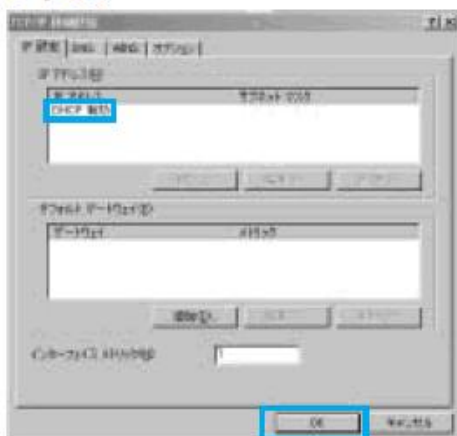

- 「インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ」と「ローカル エリア接続のプロパティ」画面の [OK] をクリックして、閉じます。

以上でネットワークの設定は完了です。
念のため32ページの操作を行い、正しく設定が行われているかどうか確認しておきましょう。

ネットワーク設定とその確認〈続き〉

ネットワーク設定 (Windows XP)

Windows XPをお使いの方が、初めてYahoo! BBに接続するときに行う設定です。



ご注意

- LANアダプタ (LANカード) の取り付けとドライバのインストールは、ご使用の機器メーカーの指示に従い、あらかじめ行っておいてください。10Base-T/100Base-TXに対応したLANインタフェースを内蔵したパソコンの場合は、それが利用可能な状態であることを確認しておいてください。


1 「スタートメニュー」から、【コントロールパネル(C)】を開く。




2 「ネットワークとインターネット接続」をクリックする。



3 「インターネット接続のセットアップや変更を行う」をクリックする。

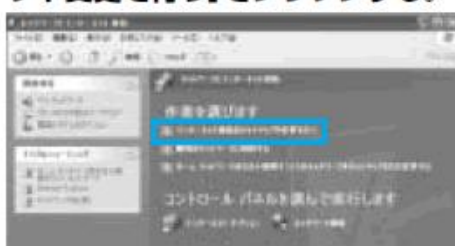


4 「インターネットのプロパティ」画面が表示されたら、【接続】タブをクリックしたあと、【セットアップ(U)】をクリックする。

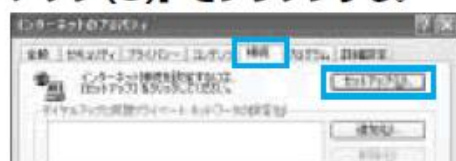


5 「新しい接続ウィザード」画面が表示されたら、【次へ(N)】をクリックする。




6 「ネットワーク接続の種類」画面が表示されたら、【インターネットに接続する(C)】を選んだあと、【次へ(N)】をクリックする。

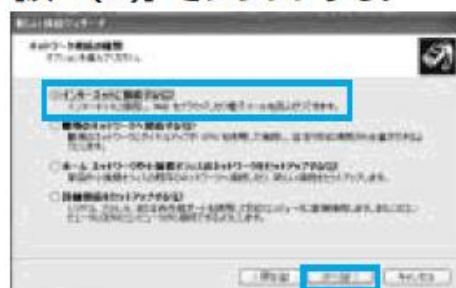

- 7**「準備」画面が表示されたら、[接続を手動でセットアップする(M)]を選んだあと、[次へ(N)]をクリックする。

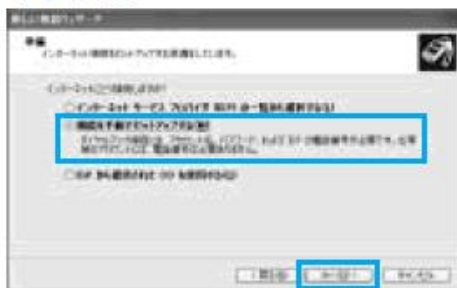

- 8**「インターネット接続」画面が表示されたら、[常にアクティブな広帯域接続を使用して接続する(A)]を選んだあと、[次へ(N)]をクリックする。

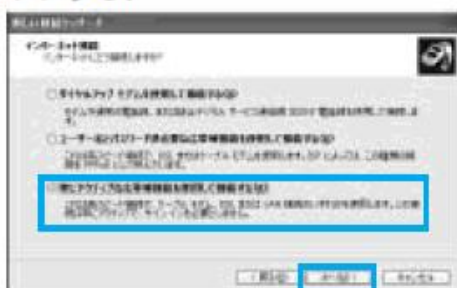


- 9**「新しい接続ウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックする。



- これでインターネットへの接続ができるようになりました。念のためTCP/IPの設定を確認しておきましょう。

- 10**「ネットワーク接続」をクリックする。

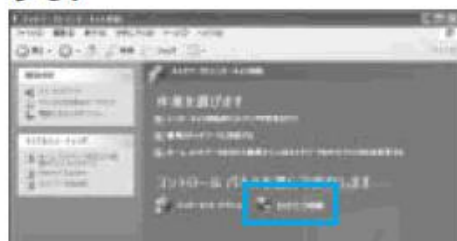

- 11**「ネットワーク接続」の画面が表示されたら、[LANまたは高速インターネット]の中にある[ローカル エリア接続]をダブルクリックする。




- お使いのコンピュータによって、表示内容は多少異なります。

- 12**「ローカル エリア接続の状態」画面が表示されたら、[プロパティ(P)]をクリックする。




- 13**「ローカル エリア接続のプロパティ」画面が表示されたら、[全般] タブをクリックしたあと、[インターネット プロトコル (TCP/IP)] を選び、[プロパティ (R)] をクリックする。

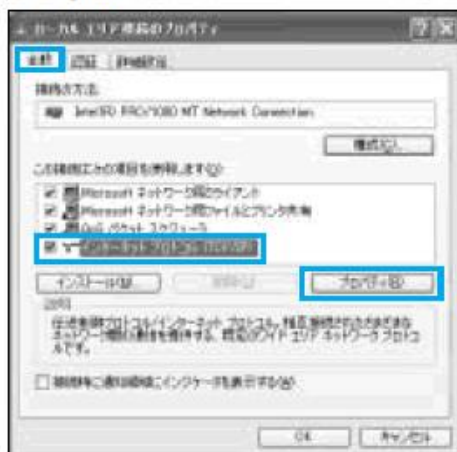

- 14**「インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ」画面が表示されたら、[全般] タブをクリックしたあと、[IP アドレスを自動的に取得する (O)] と [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する (B)] が選択されていることを確認して、[詳細設定 (V)] をクリックする。



- 15**「TCP/IP 詳細設定」画面が表示されたら、[IP 設定] タブをクリックし、「IP アドレス」の一覧に「DHCP 有効」の文字があることを確認したあと、[OK] をクリックする。

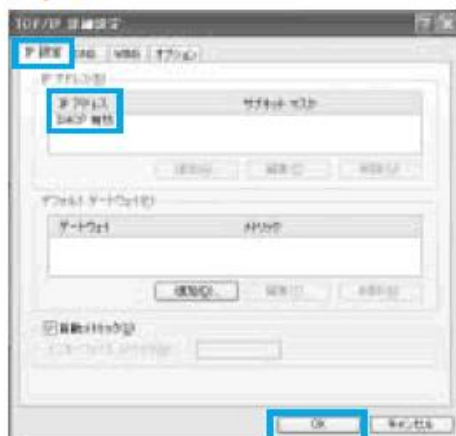

- 「インターネット プロトコル (TCP/IP) のプロパティ」と「ローカル エリア接続のプロパティ」画面の [OK] をクリックして、閉じます。

「インターネット接続ファイアウォール」について

Windows XPには、インターネットを経由したパソコンへのアクセスを制限したり防いだりする、「インターネット接続ファイアウォール」という機能があります。「インターネット接続ファイアウォール」を使うと、セキュリティをより強固に設定できます。

「インターネット接続ファイアウォール」は、「ローカル エリア接続のプロパティ」画面の「詳細設定」タブで設定・確認できます。「インターネットからのこのコンピュータへのアクセスを制限したり防いだりして、コンピュータとネットワークを保護する(P)」にチェックマークを付けると、「インターネット接続ファイアウォール」が有効となります。

セキュリティのためには「インターネット接続ファイアウォール」を有効にしておくことをお勧めしますが、「インターネット接続ファイアウォール」を使用するとネットワークゲームなど一部のネットワークサービスが利用できなくなる可能性があります。その場合、「詳細設定」画面の「設定(G) ...」をクリックして、アクセスを許可するサービスを指定することで利用可能になる場合もあります。しかし、これらを設定するためにはネットワークに関する技術的な知識や情報が必要です。



「リモート アシスタンス/リモート デスクトップ」について

Windows XPにはネットワークを利用して別のパソコンを操作する、「リモートアシスタンス/リモートデスクトップ」という機能があります。セキュリティに注意する場合は、この機能はオフにした方がいいでしょう。[スタートメニュー] から [コントロール パネル] を選択して、「パフォーマンスとメンテナンス」→「システム」(クラシック表示の場合は直接 [システム]) を実行してください。「システムのプロパティ」画面が表示されたら [リモート] タブを選択して [このコンピュータからリモート アシスタンスの招待を送信することを許可する(R)] と [このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する(C)] のチェックを外して [OK] をクリックしてください。



画面は、Windows XP Professionalの例です。

セットアップ (インターネット接続のためのパソコンの設定方法)

以上でネットワークの設定は完了です。念のため正しく設定が行われているかどうか確認しておきましょう。



お知らせ


■ Windows XPのHome EditionとProfessionalによって、画面表示が異なります。

ネットワーク設定とその確認〈続き〉

ネットワーク設定の確認 (Windows 2000/XP)

Windows 2000/XPのネットワーク設定が正しく行われているかどうかを確認します。
(画面は、Windows 2000です。)

- 1** [スタートメニュー] から、[プログラム(P)] → [アクセサリ] → [コマンド プロンプト] を開く。

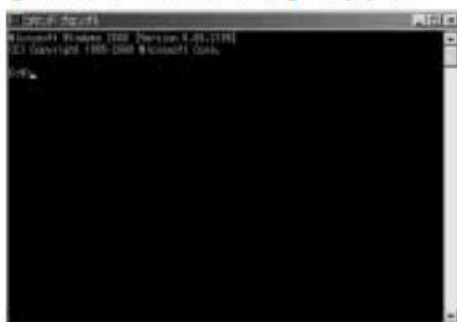

- Windows XPの場合、[スタートメニュー] から [すべてのプログラム(P)] → [アクセサリ] → [コマンド プロンプト] を開きます。


- 2** 「コマンド プロンプト」画面が表示されたら、半角文字で「ipconfig」と入力し、[Enter] キーを押す。



- 「IP Address」、「Subnet Mask」、「Default Gateway」の各情報が表示されます。
IP Addressが「218…」 「219…」 「220…」あるいは「43…」で始まっていると正常です。
- 画面のIPアドレス等は架空のものです。

IP AddressとDefault Gatewayが正しく設定されていないとき

- 「ipconfig /renew」と入力して [Enter] キーを押してください。それでもうまく設定されない場合は、パソコンの電源を切ってからBBフリーステーションやケーブル等の接続を再確認してください。
- 画面のIPアドレス等は架空のものです。

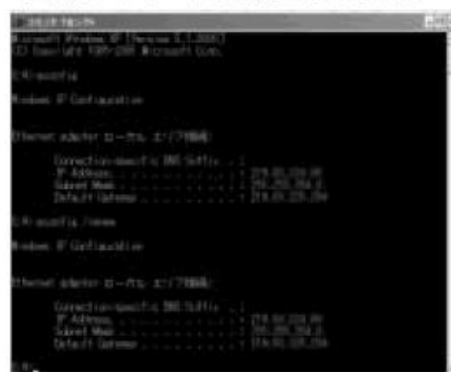



ネットワーク設定 (Mac OS 9.2)

Mac OSをお使いの方が、初めてYahoo! BBに接続するときに行う設定の方法です。ここではMac OS 9.2を例にご紹介します。

1 機能拡張フォルダを開く。



- Yahoo! BB ADSLサービスを利用するためには、「Open Transport」のバージョンが2.7以上であることが必要です。まず、インストールされている「Open Transport」のバージョンの確認を行います。Mac OS 9.2を起動して、ハードディスクアイコンをダブルクリックまたは、クリックします。次に「システムフォルダ」をダブルクリックして、その中にある「機能拡張」フォルダをダブルクリックします。

2 Open Transportの情報を確認する。



- 「機能拡張」フォルダの中から「Open Transport」という書類をクリックして、メニューバーから「ファイル」→「情報を見る」→「一般情報」を選択します。

3 Open Transportのバージョンを確認する。




- 「Open Transport 情報」の画面で、Open Transportのバージョンが2.7以上であることを確認します。確認が終わったらウィンドウを閉じます。
- このあと、インターネットの接続の設定に移ります。

Open Transportのバージョンが2.7以上でなかったとき

- アップルコンピュータのホームページでアップデートをダウンロードしてOSあるいはOpen Transportをアップデートしてください。

4 コントロールパネルから「TCP/IP」を開く。

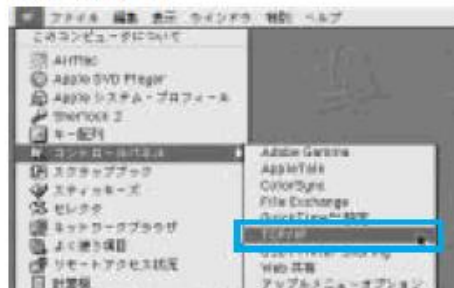

- 「アップル」メニューから「コントロールパネル」→「TCP/IP」を選択して、「TCP/IP」設定ウィンドウを開きます。
- 「アップルメニューオプション」で「サブメニュー」の機能をオフにしている場合は、アップルメニューから「コントロールパネル」を選択し、コントロールパネルのウィンドウが表示されてから「TCP/IP」をダブルクリックします。

ネットワーク設定とその確認〈続き〉

5 経由先を選択する。



- [TCP/IP] 設定ウィンドウの「経由先」リストで、「Ethernet」を選択します。

6 設定方法を選択する。



- [TCP/IP] 設定ウィンドウの「設定方法」リストで、「DHCPサーバを参照」を選択します。

7 「TCP/IP」設定ウィンドウを閉じる。



- ネットワークの設定が終了したら、「TCP/IP」設定ウィンドウを閉じます。「変更内容を現在の設定に保存しますか？」というメッセージが表示されたら「保存」をクリックします。


これでインターネットへの接続ができるようになりました。念のため次のページの操作を行い、設定を確認しておきましょう。



ネットワーク設定の確認 (Mac OS 9.2)

Mac OS 9.2のネットワーク設定が正しく行われているかどうかを確認します。

1 コントロールパネルからTCP/IPを開く。

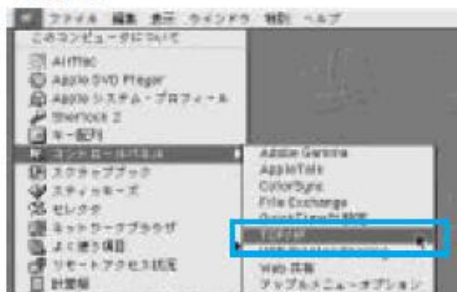

- [アップル] メニューから [コントロールパネル] → [TCP/IP] を選択して、[TCP/IP] の設定ウィンドウを開きます。

2 ネットワークの設定を確認する。



- ネットワークの設定を確認します。確認する箇所は以下のとおりです。
 - IPアドレス
 - サブネットマスク
 - ルータアドレス
- これらのアドレスはすべて自動で設定されます。IPアドレスが「218…」「219…」「220…」あるいは「43…」で始まっていれば正常です。
- 画面のIPアドレス等は架空のものです。

3 「TCP/IP」設定ウィンドウを閉じる。



- ネットワークの設定を確認したら、[TCP/IP] の設定ウィンドウを閉じます。このとき、「変更内容を現在の設定に保存しますか?」というメッセージが表示されたら [保存しない] をクリックします。

IPアドレスが正常に設定されていないとき

- パソコンの電源を切ってからケーブル等の接続を再確認してください。

ネットワーク設定とその確認〈続き〉

ネットワーク設定 (Mac OS X)

Mac OS Xをお使いの方が、初めてYahoo! BBに接続するときに行う設定です。

セットアップ (インターネット接続のためのパソコンの設定方法)

1 システム環境設定を開く。



- Dock上のアイコンをクリックして、[システム環境設定]を開きます。
- Mac OS Xの標準状態では、Dockに[システム環境設定]のアイコンが登録されています。Dockから削除してしまった場合は[アップル]メニューから[システム環境設定]を選択します。

2 ネットワークの設定項目を開く。



- [システム環境設定]のウィンドウから[ネットワーク]をクリックします。

3 ネットワークの種類を選択する。




- [表示]の一覧から「内蔵Ethernet」を選択します。

4 PPPoEのチェックを外す。



- [PPPoE]タブをクリックし、PPPoEの設定画面を表示します。BBフonsテーションは、PPPoEは使用しないので、[PPPoEを使って接続する]にチェックマークが付いている場合はチェックを外します。

5 TCP/IPを設定する。

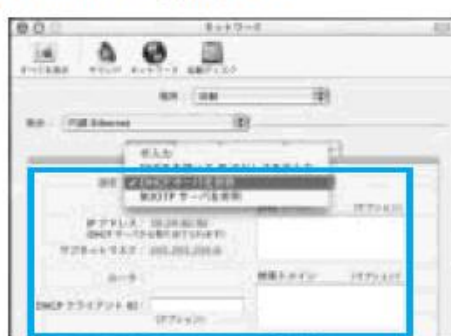


- [TCP/IP]タブをクリックし、TCP/IPの設定画面を表示して次のように設定します。
 - 設定：DHCPサーバを参照
 - DHCPクライアントID：空白
 - DNSサーバ：空白
 - 検索ドメイン：空白

6 AppleTalkのチェックを外す。



- [AppleTalk] タブをクリックし、AppleTalkの設定画面を表示します。[AppleTalk 使用] にチェックマークが付いている場合は、チェックを外します。

7 プロキシを設定する。

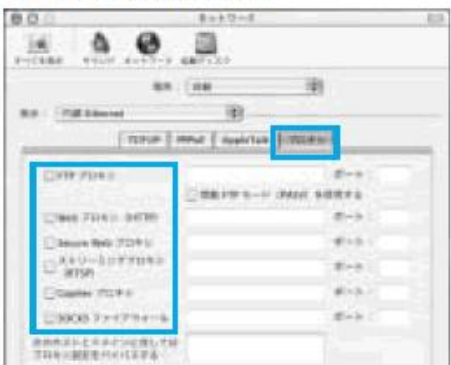


- [プロキシ] タブをクリックし、プロキシの設定画面を表示します。[FTP プロキシ] [Web プロキシ (HTTP)] [Secure Web プロキシ] [ストリーミングプロキシ (RTSP)] [Gopher プロキシ] [SOCKS ファイアウォール] にチェックマークが付いている場合は、すべてのチェックを外します。

8 ネットワーク設定を保存する。



- ネットワーク設定を終了するときに変更した部分があった場合は、右下の [今すぐ適用] をクリックします。また、[今すぐ適用] をクリックしないでほかの設定を行う場合、「設定の変更点を保存しますか?」というメッセージが表示されるので、[保存する] をクリックします。

9 システム環境設定を終了する。

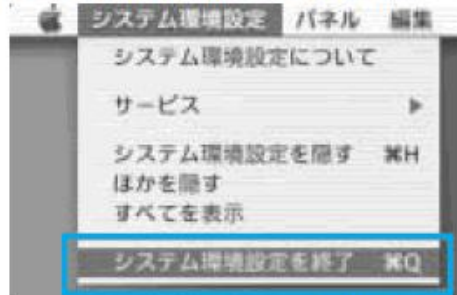

- メニューバーの [システム環境設定] → [システム環境設定を終了] を選択して、システム環境設定を終了します。

これでインターネットへの接続ができるようになりました。念のため次のページの操作を行い、設定を確認しておきましょう。

セットアップ (インターネット接続のためのパソコンの設定方法)

ネットワーク設定とその確認〈続き〉

ネットワーク設定の確認 (Mac OS X)

Mac OS Xのネットワーク設定が正しく行われているかどうかを確認します。

1 システム環境設定を開く。



- Dock上のアイコンをクリックして、[システム環境設定]を開きます。
- Mac OS Xの標準状態では、Dockに[システム環境設定]のアイコンが登録されています。Dockから削除してしまった場合は[アップル]メニューから[システム環境設定]を選択します。

2 ネットワークの設定項目を開く。



- [システム環境設定]のウィンドウから[ネットワーク]をクリックします。

3 ネットワークの種類を選択する。




- [表示]の一覧から「内蔵Ethernet」を選択します。

4 TCP/IPを確認する。



- [TCP/IP] タブをクリックし、TCP/IPの設定画面を表示してIPアドレスが割り当てられていることを確認します。IPアドレスが「218…」 「219…」 「220…」 あるいは「43…」 で始まっていると正常です。
- 画面のIPアドレス等は架空のものです。

5 システム環境設定を終了する。

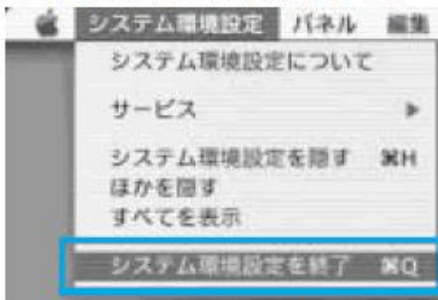

- メニューバーの[システム環境設定] → [システム環境設定を終了]を選択して、システム環境設定を終了します。

IPアドレスが正常に設定されていないとき

- パソコンの電源を切ってからケーブル等の接続を再確認してください。



インターネット接続確認 (Internet Explorerの起動)

■Windows 98/98SE/Me/2000/XPの場合

パソコンの設定が終了したら、Internet Explorerを起動し、ホームページが正しく表示されるかどうか確認してください。Internet Explorerの「アドレス (D)」欄に「http://www.yahoo.co.jp/」とURLを入力して「移動」ボタンをクリックし、Yahoo! JAPANのホームページが表示されたらADSL接続サービスは正常に動作しています。



- Internet Explorerを初めて起動したとき、「インターネット接続ウィザード」というダイアログが起動することがあります。これは、ダイヤルアップ接続の接続先を設定するためのものですから、ここでは「キャンセル」をクリックしてください。
- Internet Explorerを起動すると「ダイヤルアップ接続」の画面が表示されてしまう場合は、「なるほどトラブルシューティング」10ページのQ5をご参照ください。
- メールの設定などはあとからでも行うことが可能です。（「インターネット接続ウィザード」の詳しい設定手順は、Internet Explorerの解説書などをご参照ください。）

■Mac OS 9.2の場合

デスクトップの「WWWブラウザ」アイコンをダブルクリック（ボタン表示の場合はシングルクリック）して、Internet Explorerを起動します。

ここでは、ホームページが正しく表示されるかどうかを確認します。Internet Explorerのアドレス欄に「http://www.yahoo.co.jp/」とURLを入力し、「移動」ボタンをクリックし、Yahoo! JAPANのホームページが表示されたらADSL接続サービスは正常に動作しています。



■Mac OS Xの場合

Dock上に登録されている「Internet Explorer」アイコンをクリックして、Internet Explorerを起動します。

- 以降の操作は、Mac OS 9.2の場合と同じです。

Yahoo!メールの利用方法

Yahoo!メールはYahoo! BB会員やYahoo! JAPAN IDを取得しているユーザーが利用できるメールサービスです。


- インターネットに接続されたパソコンとInternet Explorer等のブラウザさえあればどこからでもメールの送受信が可能です。
- また、POPアクセス機能によってOutlook Express等のメールソフトを使用することも可能です。
- Yahoo!メールの保存容量は通常6MBまでですが、Yahoo! BB会員であれば25MBまで利用可能です。また、Yahoo! BB会員はybb.ne.jpのメールアドレスが利用可能で、Yahoo!デリバー（興味のあるジャンルについてお得な情報や新製品の情報が届けられる購読サービス）への登録なしにOutlook Express等のメールソフトを使うことができます。

Yahoo!メール：メールアドレスの登録

Yahoo!メールはYahoo! JAPAN IDを取得しているユーザーなら誰でも利用可能ですが、Yahoo! BBお申し込み時にメールアドレスの登録が行われていない場合は、メールアドレスの登録が必要となります。

セットアップ（インターネット接続のためのパソコンの設定方法）

- 1 Internet ExplorerでYahoo! JAPANのWebページ (<http://www.yahoo.co.jp/>) にアクセスして、「メール」をクリックする。

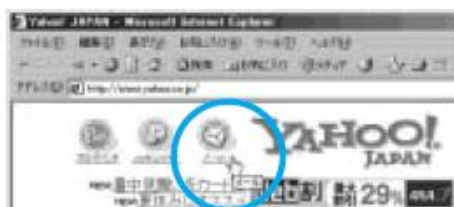

- 2 Yahoo! JAPANにログインしていない場合は、Yahoo! JAPAN IDとパスワードを入力してログインする。



- 店頭からのお申し込みで仮Yahoo! JAPAN IDと仮パスワードをお持ちの方は、下記URLより正式なYahoo! JAPAN IDに変更の手続きをお願いします。
仮Yahoo! JAPAN IDと仮パスワードは郵送でお届けする「受け付け完了のお知らせ」に記載されておりますので、そちらでご確認ください。
<http://provider.bb.yahoo.co.jp/signup/>

3 Yahoo!メールのメールアドレスを作成する。



- メールアドレスはYahoo! JAPAN IDまたはニックネームの中から選択できます。すでにYahoo!メールアドレスをお持ちの場合は、この手順は必要ありません。操作5に進んでください。

メールアドレス作成時のご注意

- 一度作成したメールアドレスは変更できないので、慎重に選択してください。

4 メールアドレスの作成後にパスワードの再確認画面が表示されたら、Yahoo! JAPAN IDのパスワードを入力して「続ける」をクリックする。



5 メールアドレスを作成するとYahoo!メールのページが開きます。このままInternet Explorer等のブラウザからメールのやり取りを行うこともできます。(ウェブメール機能)

Outlook Express等のメールソフトを使いたい場合は、POPアクセス機能を設定する必要があります。



- Yahoo! BBの会員の方は43ページに進んでください。それ以外の方がPOPアクセス機能を設定する場合は左のメニュー画面または画面右上の「オプション」を選択して、「POPアクセスと転送」をクリックしてください。
- ウェブメールとは、メールソフトの機能をInternet Explorer等のブラウザから使えるようにしたメールサービスです。ブラウザさえあれば、インターネットにつながったどこに置かれたどのようなパソコンからでも自分のアカウントでメールのやり取りができます。

Yahoo!メールの利用方法〈続き〉

6 POPアクセス機能を利用するためのYahoo!デリバーへの登録を行う。



- Yahoo!デリバーへ登録をしていない場合は、Yahoo!デリバーの登録画面となります。「登録する」を選択して、ユーザー情報等の必要な情報を入力して「終了」ボタンをクリックしてください。
- すでにYahoo!デリバーに登録している方はこの手順は必要ありません。

8 最後にPOPアクセスに必要な情報が表示されます。



- この情報はOutlook Express等のメールソフトを設定する場合に必要な情報となりますので、印刷したりメモを取ったりしておいてください。

7 「POPアクセスとメール転送」の設定画面が表示されたら、ステップ1で「ブラウザアクセスとPOPアクセス」を選択し、ステップ2ではメール形式として「HTML（グラフィックやリンク付き）」または「テキストのみ」を選択したあと、「終了」をクリックする。







Outlook Expressのメールアカウント設定方法(Windows編)

Yahoo!メールのメールボックスの容量が25MBになったら、ybb.ne.jpのメールアドレスを設定しましょう。


この部分の表示が「25MB」になっているかどうか確認してください。

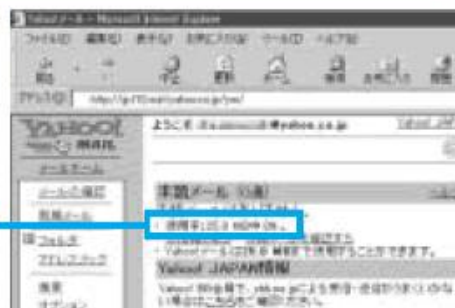


- 1 Outlook Expressを起動してメニューバーから【ツール(T)】→【アカウント(A)】を選択する。

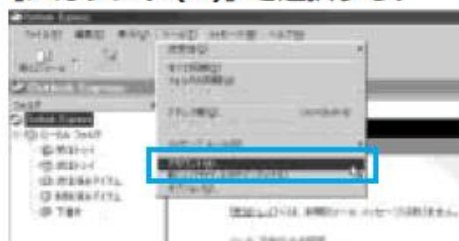

- 2 【インターネット アカウント】の画面で【追加(A)】→【メール(M)】をクリックする。

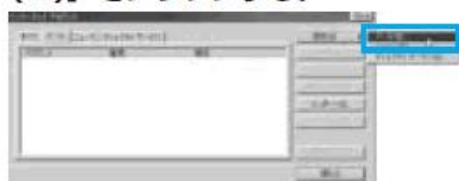


- 3 「名前」の画面で、【表示名(D)】の欄に送信メールに表示される名前を入力し、【次へ(N)】をクリックする。

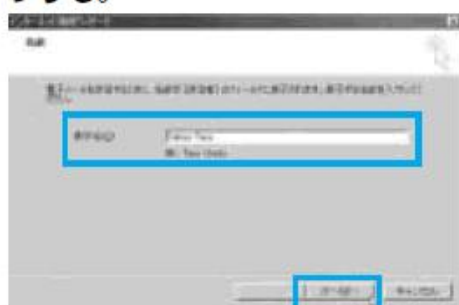

- 入力内容は、何でもかまいません。

- 4 「インターネット電子メール アドレス」の画面で【既存の電子メールアドレスを使用する(A)】が選択されているのを確認し、【電子メールアドレス(E)】の欄にYahoo! BBのメールアドレスを入力し、【次へ(N)】をクリックする。

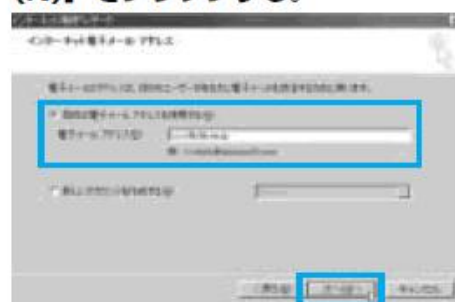

- 「@ybb.ne.jp」の前には41ページで設定したYahoo!メールアドレスから「@yahoo.co.jp」を除いた部分を入力します。

セットアップ (インターネット接続のためのパソコンの設定方法)

Yahoo!メールの利用方法〈続き〉

- 5** 「電子メール サーバー名」画面では、[受信メール (POP3、IMAP またはHTTP) サーバー (I)] の欄にはybbpop.mail.yahoo.co.jp [送信メール (SMTP) サーバー (O)] の欄にはybbsmtp.mail.yahoo.co.jpと入力し、[次へ(N)] をクリックする。



- 6** 「インターネット メールログオン」画面では、[アカウント名(A)] の欄にYahoo!メールアドレスのアカウント (Yahoo!メールアドレスから「@yahoo.co.jp」を除いた部分) を、[パスワード(P)] の欄にYahoo!メールのパスワードを入力し、[次へ(N)] をクリックする。



- [パスワードを保存する (W)] のチェックについて、家庭などで一人でパソコンを使う場合など、他人にメールを読まれる心配がない場合は、チェックしてもかまいません。ほかの人とパソコンを共用していてメールを容易に読まれてしまうのがいやな場合はチェックを外してください。

- 7** 「設定完了」画面になったら[完了] をクリックする。



- 続けて、メールの設定を行います。

- 8** [インターネット アカウント] の [メール] タブで先ほど設定したアカウントを選択し、[プロパティ (P)] をクリックする。




- 9** プロパティの [全般] タブで [返信アドレス (Y)] を入力する。



- 通常は [電子メール アドレス (M)] と同じでかまいません。

- 10** [詳細設定] タブに切り替えて
[サーバーにメッセージのコピー
を置く(L)] にチェック、[サー
バーから削除する(R)] をチェック
したあと、読んでから削除までの
日数を設定する。

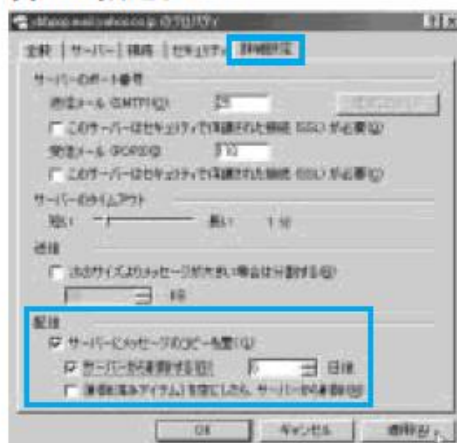

- サーバーに残しておく、外出先のパソコンを使ってWebからメールを読むことができます。ただし、保存期間を長くすると、たくさんのメールを受信した場合、メールがたまりすぎてメールボックスがいっぱいになり、新しいメールが受信できなくなる可能性がありますから、通常は数日にしておきましょう。

- 11** [接続] タブの [このアカウント
には次の接続を使用する(U)] の
欄が「ローカル エリア ネット
ワーク (LAN)」になっているか確
認する。



- 12** [OK] をクリックして設定を終
了し、「インターネット アカウ
ント」画面に戻ったら、[閉じる]
をクリックする。

以上でメールの設定は終了です。

ファームウェアのバージョンアップについて


BBフォンステーションでは、ファームウェアのバージョンアップは自動的に行われます。

バージョンアップ後は自動的にBBフォンステーションが再起動されます。

通常のファームウェアのバージョンアップは、バージョンアップ中でもBBフォンステーションをそのままご利用することはできますが、バージョンアップされるファームウェアの内容によっては、バージョンアップ中にBBフォンステーションがご利用になれない場合があります。(約5分間程度)

その間、親機の液晶画面には次のような内容が表示されます。

■ファームウェアのバージョンアップ中の表示

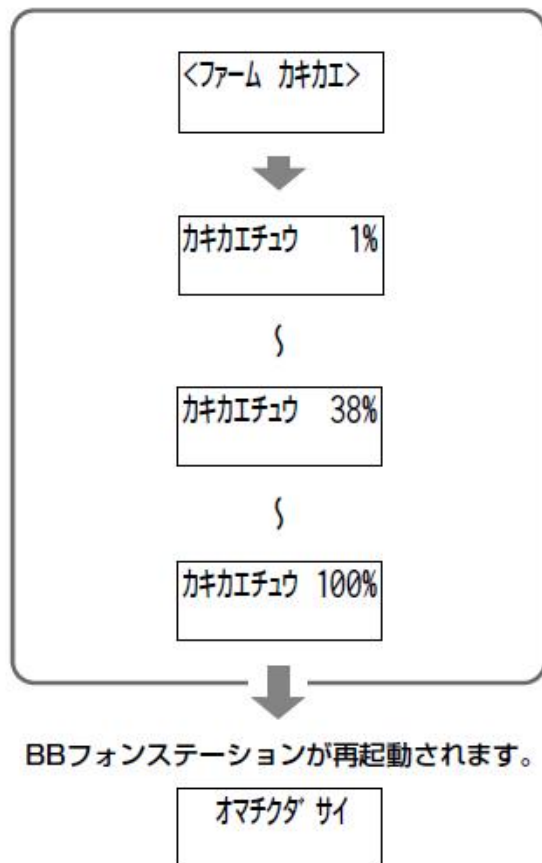

ご注意

- ファームウェアのバージョンアップ中に電源を切らないでください。ファームウェアのバージョンアップが中断されてしまいます。このときは、電源を入れ直してください。
- <ファーム カキカエ>の表示で止まっているときは、BBフォンステーションがご利用になれません。電源を切り、再度電源を入れてください。

さくいん

英文字	
ACアダプター	
親機	12
子機	15
ADSL接続	20
Yahoo!メール	40
メールアドレスの登録	40
Outlook Expressのメールアカウント設定方法	43

あ行	
アンテナ	14
インターネット接続確認	39
インターネット接続ファイアウォール	31
おまかせ回線設定	13

か行	
回線種別	13
子機使用範囲	17
子機通話時間	16

さ行	
時刻	21
充電	16
充電時間	16
充電電池	15
接続	
ACアダプター	12、15
受話器	12
電話機コード	13
パソコン	14
セットアップ	22

た行	
電源	13
電話回線	13

な行	
ネットワーク設定	
Mac OS 9.2	33
Mac OS X	36
Windows 2000	26
Windows 98/98SE/Me	23
Windows XP	28
ネットワーク設定確認	
Mac OS 9.2	35
Mac OS X	38
Windows 2000/XP	32
Windows 98/98SE/Me	25

は行	
表示部	
親機	9
子機	11
付属品	7

ら行	
ランプ	18
ADSL接続	20
BBフォン利用時	19
電源投入時	19
リモートアシスタンス/リモートデスクトップ	31

発行元 シャープ株式会社

EG10-S03B1

2003年2月1日発行

- 本冊子の一部または全部を無断複写・転載することを禁じます。
- 本冊子の製品に対する記述は情報を提供とする目的で書かれたもので、保証するものではありません。
- 記載されている会社名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。

Copyright © 2003 SOFTBANK BB Corp. All Rights Reserved.