

はじめよう インターネット

かんたん設定ガイド はじめにお読みください

インターネット接続

BBフォン利用設定

Wi-Fi (無線LAN)
設定

Yahoo! JAPAN ID
登録

さらに詳しい内容はこちら

Yahoo! BBサービスをご利用のお客様

ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/

SoftBank ブロードバンド サービスをご利用のお客様

sbs.softbank.jp/support/connect/

機器設定に関する
お問い合わせ先


0800-2222-820 (通話料無料) ■受付時間 10:00～19:00

■記載内容は2017年10月20日現在のものです。■サービス内容およびデザイン等予告なく変更する場合があります。




はじめにご確認ください


同梱物一覧

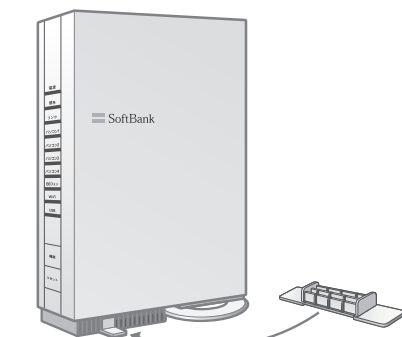

□ ホワイトステーション (ADSLモデム)
+スタンド




□ LANケーブル (青)

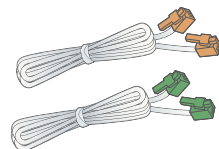

□ モジュラーケーブル (緑・黄)



□ 本ガイド

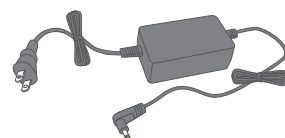

□ 電源アダプター

■ 付属のLAN ケーブルのご利用を推奨します。市販のLAN ケーブルをご利用いただく際は、「カテゴリ 5e」以上をご購入ください。それ以外をご利用になる場合、速度が低下することがあります。

ご準備いただくもの

□ ご利用開始のご案内

お客様のご契約内容をご確認いただけます。



〈ソフトバンクより〉

SMS (メール)
お申し込み翌日～3日後着

または



郵送
お申し込み3日～10日後着

INDEX

STEP 1 インターネットの接続方法

ホワイトステーションの接続／全体接続イメージ

P3 - 4

STEP 2 BBフンの利用設定方法

電話機の回線種別 (プッシュ／ダイヤル回線)・BBフンの確認

対象 通常タイプ／電話加入権不要タイプのお客様

P5 - 6

STEP 3 Wi-Fi (無線LAN) の設定方法

パソコン・端末 (Android、iPhone、iPad) の設定

対象 無線LAN/パックをお申し込みのお客様

P7 - 10

STEP 4 Yahoo! JAPAN IDの登録方法

対象 Yahoo! BBサービスにお申し込みのお客様

P11 - 12

よくあるご質問 P13 - 14


その他のご注意 P15 - 17

お問い合わせ先 裏表紙

インターネットの接続方法

ホワイステーションの接続

全体接続イメージ

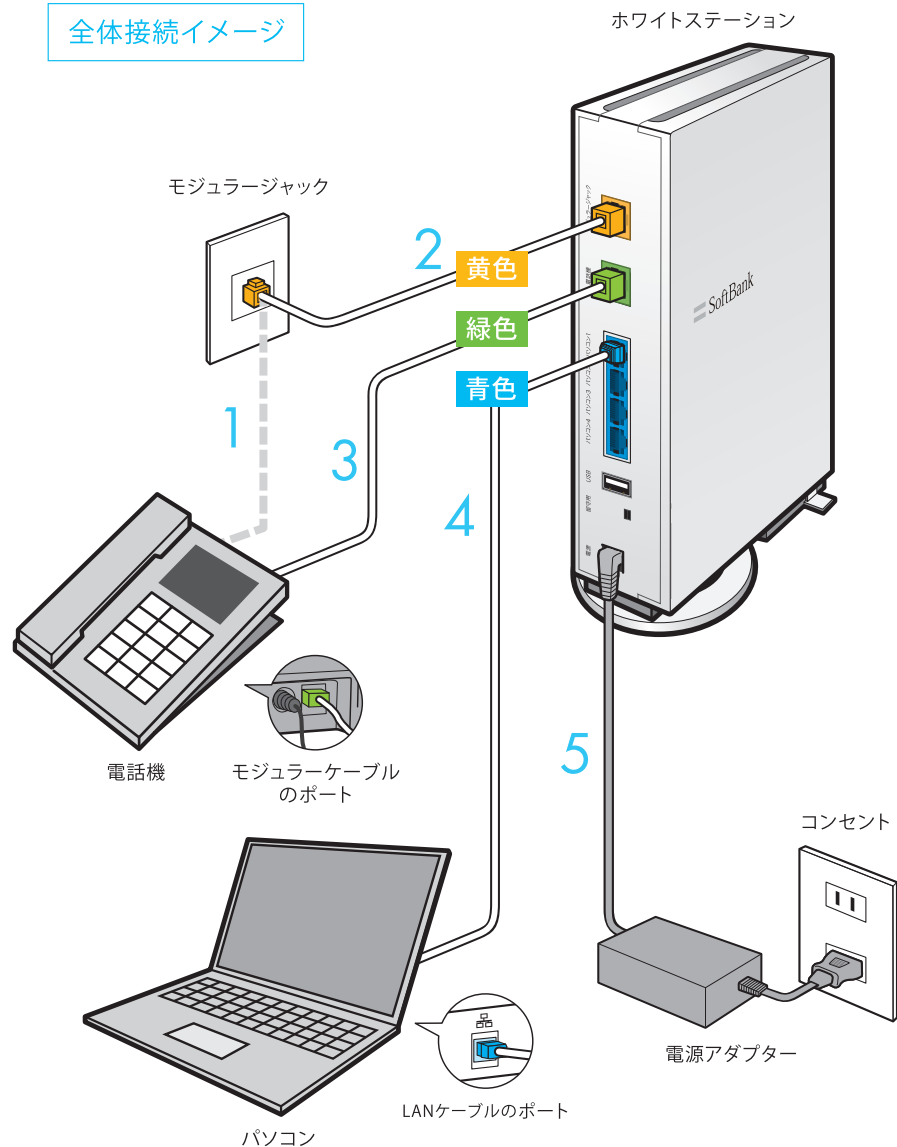


全ての機器の電源を切り、下記の手順で接続してください。

- 1 モジュラージャックと電話機につながれているケーブルを外す。
- 2 モジュラージャックとホワイステーションをモジュラーケーブル **黄色** で接続する。
- 3 電話機とホワイステーションをモジュラーケーブル **緑色** で接続する。
- 4 パソコンとホワイステーションをLANケーブル **青色** で接続する。
- 5 電源アダプターを接続する。
- 6 パソコン、電話機の電源を入れて、ランプの点灯状態を確認する。

■ランプ点灯

全点灯後1, 2分後に電源ランプ、リンクランプ、パソコンランプが緑点灯すればインターネットが利用可能です。ランプが正常に点灯しない場合は、ケーブルが正しく接続されているか再確認ください。

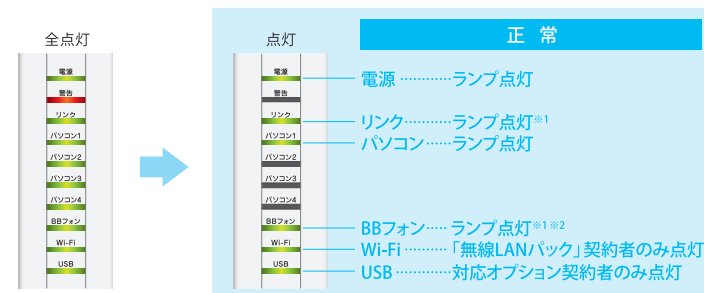

BBフォンランプとWi-Fiランプが同時に緑点滅している場合はファーム更新中ですので、そのままお待ちください。

※1 既にADSLサービスご利用中でADSLモデムを交換されたお客様は、リンクランプおよびBBフォンランプが緑点灯になるまで最大5時間かかります。

※2 おとくラインタイプのお客様は点灯しません。

BBフォンの利用設定方法


[通常タイプのお客様]

電話機の回線種別(プッシュ/ダイヤル回線)の確認

⚠ 設定が正しくないと「110」「119」などの緊急通報がかかりません。
NTTとご契約されている回線種別と電話機の回線種別が一致していないと電話を正しく使用できませんので、必ず下記の確認を行ってください。


1

電話機の電源を入れ、受話器をあげて、「ツー」という発信音を確認する。

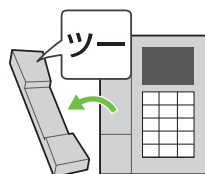


2

「0」～「9」いずれかのボタンを押す。

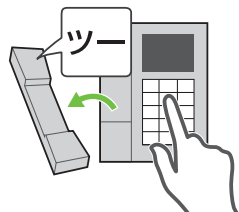

3

「ツー」という発信音が消えたら正しく設定されています。

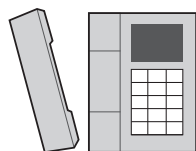

⚠ 「ツー」という発信音が鳴り続けている場合

NTTとご契約の回線種別と電話機の回線種別が異なっています。電話機に付属の取扱説明書またはメーカー側のホームページ等をご確認いただき回線種別の設定を変更してください。

[通常タイプ/電話加入権不要タイプのお客様] ■おとくラインタイプではBBフォンは提供していません。

BBフォンのご利用確認



「BBフォン」ランプが点灯していればBBフォンをお使いいただけます。

開通確認専用ダイヤル (03-3572-0531) でもご確認いただけます。

⚠ BBフォンがご利用いただけない場合

ケーブルが正しく接続されているか再確認いただき、それでもご利用いただけない場合は裏表紙記載のテクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

⚠ NTT加入電話をご利用になる場合 (通常タイプのみ)

「0000」(ゼロを4回) ダイヤルすると、NTT加入電話での発信になります。0033や0077など、携帯電話への通話割引サービスをご利用になる場合はNTT加入電話でおかけください。

〈発信の回線/発信先の回線の見分け方〉

- 「プププ」音なく呼び出し音が鳴る場合 …………… NTT加入電話にて発信
- 呼び出し音前に「プププ」音が1回鳴る場合 …… BBフォンにて発信
- 呼び出し音前に「プププ」音が2回鳴る場合 …… BBフォンにて発信・相手もBBフォンを使用
- 呼び出し音前に「プププ」音が3回鳴る場合 …… BBフォンにて発信・相手はソフトバンクモバイル携帯

既にADSLサービスご利用中でADSLモデムを交換されたお客様

BBフォンの設定切替完了までホワイトステーション接続時より最大5時間程かかります。5時間以上経ってもご利用にならない場合は裏表紙記載のテクニカルサポートセンターへお問い合わせください。

Wi-Fi(無線LAN)の設定方法

お持ちの機器をWi-Fi(無線LAN)につなぎましょう

Wi-Fi(無線LAN)の設定

自動設定(WPS対応機器のみ)

WPS対応機器(パソコン・スマートフォン・タブレット・ゲーム機など)にSSIDを入力せず
にWi-Fi(無線LAN)の設定を行う方法です。

- 自動設定を行うには、接続する機器がWPSに対応している必要があります。接続する機器をご確認ください。

自動設定で使用するボタンとランプ

「機能」ボタン ・自動設定で利用時に使用
2秒程度押す — 自動設定
5秒以上押す — Wi-Fi(無線LAN)機能が
ON/OFFになります

「Wi-Fi」ランプ ・機能ボタンを押すと点滅
・Wi-Fi(無線LAN)が利用可能時に点灯



ホワイトステーション

SSID/暗号キーの確認方法

ホワイトステーション側面ラベルをご確認ください。

SSID : ××××××××××××××
———英数字12桁———
暗号キー(PSK-AES): ○○○○○○○○○○○○○○
———英数字13桁———



ホワイトステーション

❗ モバイルWi-Fiセット割で加入のお客様

モバイルWi-Fiのご自宅での使用方法についてはホームページをご確認ください。
ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/


Windows PC※の設定

自動設定

手動設定

※ Windows 8
の場合

1

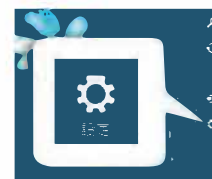

メニューから
「設定」を
クリック



設定項目から
「利用可能」を
クリック

2



「自動的に接続する」にチェックを入れ、ホワイトステーション側面ラベルに記載のSSIDを選択し、「接続」をクリック

▶ P.7「SSID/暗号キーの確認方法」参照

3



自動設定(WPS対応機器のみ)


ホワイトステーションの「機能」ボタンを2秒程度押し、「Wi-Fi」ランプの点滅を確認

手動設定

ホワイトステーション側面ラベルに記載の暗号キー(PSK-AES)を入力し、「次へ」をクリック

▶ P.7「SSID/暗号キーの確認方法」参照

4

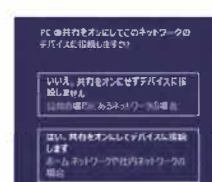

この画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった設定を選択



「接続済み」と表示されたら設定完了

Android、iPhone、iPadの設定は次ページへ

Android端末の設定 自動設定

1



ホーム画面から「設定」をタップ


2

設定画面にて下記の順にタップ


▶P.7「SSID／暗号キーの確認方法」参照



「Wi-Fi設定」を「ON」に

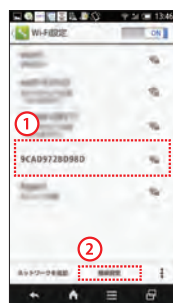


SSIDの表示を確認、「簡単設定」をタップ

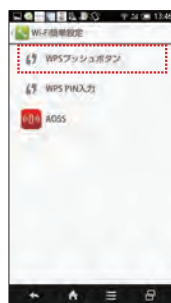

「WPSプッシュボタン」をタップ


3

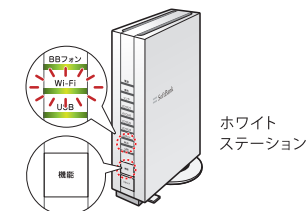

ホワイトステーション

ホワイトステーションの「機能」ボタンを2秒程度押し、「Wi-Fi」ランプの点滅を確認

4


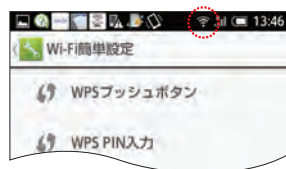


画面上に  マークが表示されれば設定完了

■ iPhone/iPadは、自動設定に対応していません。■ 設定方法は機種によって異なります。機種ごとの設定はお客様がご利用のスマートフォンの取扱説明書、ホームページ等をご確認ください。

Android端末・iPhone/iPadの設定 手動設定

1

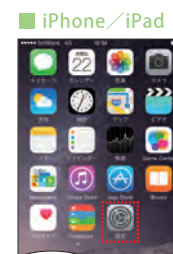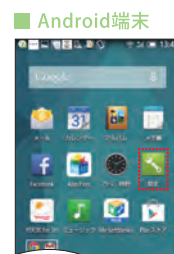

ホーム画面から「設定」をタップ


2

設定画面にて下記の順にタップ

▶P.7「SSID／暗号キーの確認方法」参照




「Wi-Fi設定」を「ON」に

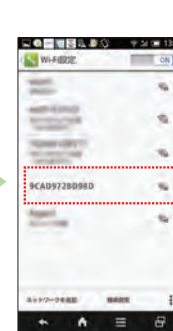

ホワイトステーション側面に記載のSSIDをタップ



「Wi-Fi」を「ON」に

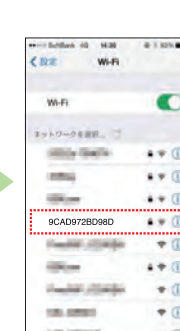

ホワイトステーション側面に記載のSSIDをタップ

3



ホワイトステーション側面ラベルに記載の暗号キー (PSK-AES) を入力し、「接続」をタップ

▶P.7「SSID／暗号キーの確認方法」参照

4



画面上に  マークが表示されれば設定完了

Yahoo! JAPAN ID の登録方法

Yahoo! JAPAN IDの登録

Yahoo! BBサービスにお申し込みのお客様

[ご利用開始のご案内]
郵送の場合

インターネットご利用開始のご案内

Yahoo! JAPAN ID / 初期パスワードを確認

要保管 **Yahoo! BBご利用開始のご案内**

1. **ご契約内容**を確認してください。

お客様のご登録情報

カスタマーID	0000000000000000	Yahoo! BBメールアドレス	abcdefg@y
Yahoo! JAPAN ID	0000000000000000		
初期パスワード	abcdefg		
お申し込み開始日	2015年 0月		
お申し込み完了日	2015年 0月		
お申し込み完了日	2015年 0月		

Yahoo! JAPAN ID 0000000000000000

初期パスワード abcdefg

ybbid.yahoo.co.jp にアクセスのうえ、Yahoo! JAPAN ID / 初期パスワードを入力し、「ログイン」をクリック

必要情報を入力し、「Yahoo! JAPAN IDを登録」をクリック

Yahoo! JAPAN IDを登録

[ご利用開始のご案内]
SMS (メール) の場合

SMSに記載のURLをタップ。登録情報を入力し、「ログイン」をクリック

Yahoo! JAPAN ID / パスワードをメモし、「初期登録」をクリック

メモしたYahoo! JAPAN ID / パスワードを入力し、「ログイン」をクリック

必要情報を入力し、「Yahoo! JAPAN IDを登録」をクリック

Yahoo! JAPAN IDを登録

Yahoo! BBご利用開始

毎日使える! 便利な会員専用ページ

今すぐ
アクセス! bb.yahoo.co.jp

Yahoo! JAPAN トップページに会員限定の便利なメニューとおトクな情報が追加された、毎日使えるYahoo! BB会員専用ページです。

サービスの
お手続きや機器の
設定など・サポート情報の入口

おトクなキャンペーンや大切な
お知らせメールを配信、定期的
にチェックしよう



おトクな会員特典もいっぱい
会員特典
「プレミアム」プラン

Yahoo! ショッピング が、なんと! **14倍** *1

※ソフトバンクスマホをご利用の方で、指定プランにご加入いただいている方は、「プレミアム」プランのYahoo! JAPAN IDでスマートログイン設定、またはスマートログインを設定しているYahoo! JAPAN IDに「プレミアム」プランの特典移行を行うと、ポイントが19倍になります。特典移行の詳細は<https://ybb.yahoo.co.jp/hikitsugi/>をご確認ください。

Yahoo!かんたんバックアップ
連絡先・画像・動画を自動でバックアップできます
スマホバックアップ容量無制限! *2

ヤフオク!
ヤフオク!でオークション出品ができる!

Yahoo!メール
容量無制限 *3 のメールアドレスが
家族みんなで持てる! (11個まで)

お買いものあんしん補償
ヤフオク!、Yahoo!ショッピング、
Yahoo!トラベルの会員限定の補償サービス

*1 通常ショッピングポイント「1倍」、Yahoo!プレミアム会員特典「4倍」、プレミアムプラン会員限定特典「9倍」の合計です。「9倍」のポイントの付与を受けるには、「プレミアム」プランをお申し込み後に専用ページからエントリーが必要です。付与するポイントには上限があります。詳しくはWEB (<http://bbservice.yahoo.co.jp/shopping/>) をご確認ください。*2 短期間で大量のデータをバックアップすると制限がかかる場合があります。また、ブラウザからご利用いただけるYahoo!ボックスへのファイルアップロードは、2週間ごとに1GBまでとなります。*3 追加メールアドレスは最大10GB / 個まで。

「スタンダード」プラン

Yahoo!メール

お買いものあんしん補償

Yahoo!かんたんバックアップ

Yahoo!ジョシティーズ

よくあるご質問

■インターネットの接続について

Q 複数台の機器を同時に利用できますか？

A ご利用いただけます。

■電話サービスについて

Q 緊急通報（110番、118番、119番）は利用できますか？

A 【通常タイプのお客様】ご利用いただけます。ただし、P.5の電話機の回線種別を正しく設定する必要があります。

【電話加入権不要タイプのお客様】ご利用いただけません。

【おとくラインタイプのお客様】ご利用いただけます。

Q ホワイトステーションの電源を切っても通話はできますか？

A 【通常タイプのお客様】BBフォンでの通話はできませんが、自動的にNTT加入電話に切り替わり、ご利用いただけます。その場合の通話料はNTTからの請求になりますのでご注意ください。

【電話加入権不要タイプのお客様】ご利用いただけません。

【おとくラインタイプのお客様】おとくラインで通話をご利用いただけます。

■その他

Q ホワイトステーションのUSBポートを利用してスマートフォンやタブレットなどを充電できますか？

A できません。

【通常タイプ】ご利用中のNTT加入電話をそのまま利用してインターネットと共用するタイプです。
【電話加入権不要タイプ】ADSL専用のメタル回線でインターネットと電話をご利用いただけるタイプです。

【おとくラインタイプ】当社が提供する電話サービス「おとくライン」を利用してインターネットと共用するタイプです。

■お客様のご契約のサービスタイプは「ご利用開始のご案内」（郵送またはSMS）でご確認いただけます。

■ ホワイトステーションのランプ・ボタンの説明

■ ランプの状態



ホワイトステーション

ランプ名	ランプ状態	
電源		緑点灯 電源が入っている状態
警告		赤点灯 故障の可能性があります。テクニカルサポートセンター（裏表紙に掲載）へお問い合わせください。
		赤点滅 1分以上点滅が続く場合は故障の可能性があります。テクニカルサポートセンター（裏表紙に掲載）へお問い合わせください。
リンク		緑点灯 インターネットが利用可能な状態
		橙点灯 再起動（リセットボタン押下）し、緑点灯に変わらない場合はテクニカルサポートセンター（裏表紙に掲載）へお問い合わせください。 ■ ADSLモデムを交換されたお客様は設定完了（最大5時間）まで橙点灯となります。
		消灯 故障の可能性があります。テクニカルサポートセンター（裏表紙に掲載）へお問い合わせください
パソコン1～4		緑点灯 パソコン等の機器が接続されている状態
		緑点滅 パソコン等の機器が通信中の状態
		緑点灯 BBフォンが利用可能な状態
BBフォン		橙点灯 BBフォン以外の相手に発信している状態
		橙点滅 故障の可能性があります。テクニカルサポートセンター（裏表紙に掲載）へお問い合わせください。
		消灯 故障の可能性があります。テクニカルサポートセンター（裏表紙に掲載）へお問い合わせください。 ■ おとくラインタイプのお客様は常時消灯
Wi-Fi		緑点灯 Wi-Fi（無線LAN）が利用可能な状態
		緑点滅 Wi-Fi（無線LAN）が自動設定中の状態
		消灯 無線LANバック未契約、または無線LAN機能がOFFの状態
USB		緑点灯 対応オプションが利用可能な状態
		消灯 対応オプション未契約の状態

■ ボタンの利用方法



ホワイトステーション

操作ボタン	説明
機能	2秒程度押す — Wi-Fi（無線LAN）の自動設定（WPS） 5秒以上押す — Wi-Fi（無線LAN）機能のON/OFF
リセット	1秒以上長押しするとホワイトステーションが再起動します。
機能＋リセット	「機能」ボタンと「リセット」ボタンを1秒以上長押しするとホワイトステーションの設定が初期化されます。 ■ 「リセット」ボタンを先に押してしまうと初期化できません。

安全のためにご注意ください

本製品を正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでお使いください。

ご利用前に必ずお読みください

- ご利用の際は本冊子に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品の仕様は国内向けとなっています。海外ではご利用できません。
- 本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害や、万が一本製品に登録された情報内容が消失してしまうことでの純粋経済損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

使用している警告表示の意味

-  **警告** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
-  **注意** この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

警告

- 本製品をご自分で修理・分解・改造等しないでください。火災や感電のおそれがあります。
- 本製品の部品は絶対に取り外さないでください。火災、けが、やけど、感電、漏電などの事故または機器の故障の原因となります。お子様などが万一誤って部品を飲み込まれた場合は、すみやかに医師に相談してください。
- 本製品を分解したり、内部に触れたりしないでください。感電、やけど、けがのおそれがあります。また機器故障の原因となります。
- 本製品を落としたり、衝撃を与えた場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 本製品から煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。
- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- 本製品の内部に水が入ったり、本製品をぬらしたりした場合は、すぐに電源を切り、電源アダプターをコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品内部に液体・金属・たばこの煙などの異物を入れないでください。火災や機器故障のおそれがあります。
- 本製品の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプターをコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- 本製品の通風孔をふさがしないでください。通風孔をふさぐと本製品の内部に熱がこもり、火災、機器故障の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。
 - ・じゅうたんやカーペット（床暖房を含む）、布団などの上に置く
 - ・テーブルクロスなどの布やレースを本製品に掛ける
 - ・本棚、タンスの中、押し入れの中など風通しの悪い場所に置く
 - ・紙、本などをのせたり立て掛けたりする

- 電源アダプターコードを束ねたり、許容量以上の配線はおやめください。火災の原因となることがあります。
- 電源アダプターをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプターの差し込み口を持って抜いてください。電源アダプターコードを引っ張るとコードが傷付き、火災・感電の原因となることがあります。
- 本製品は場合により熱くなる場合がありますので、本製品の周辺に紙、布等燃えやすいものは置かないようにしてください。
- 本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。
- 本製品に触れ続けしないでください。使用中に本製品表面が熱くなり、低温やけどを起こすおそれがあります。低温やけどは、一定箇所に発熱体が触れたままになっているときなどに、肌に紅斑（こうはん）、水泡（すいほう）などの症状を起こすやけどのことです。特に肌の弱い方などはご注意ください。
- 電源アダプターの内部に水が入ったり、濡らしたりした場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- 電源アダプターは、本製品以外では使用しないでください。
- 本製品のUSBポートに当社の指定する機器以外は接続しないでください。機器故障の原因となります。万が一接続された機器などに不具合が発生しても当社は一切責任を負いません。
- 電源アダプターをコンセントに差し込むときは、プラグに導電性異物（鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど）が触れないように注意して、確実に差し込んでください。感電、ショート、火災などの原因になります。
- 電源アダプターがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製品にさわらないでください。感電の原因となります。
- 電源アダプターは、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。機器故障・火災・感電の原因となることがあります。

注意

- 本製品をふる場や加湿器のそばなど、湿度の高い所で設置および使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 電源アダプターとコンセントの間のほりこりは、定期的に（半年に1回程度）取り除いてください。火災の原因となることがあります。また、電源コードもあわせて定期的に点検いただき、曲がり、ねじれ、傷がないか確認してください。使用中に電源アダプターのコードの一部が熱かったり、折り曲げ傷がある場合は、すぐに使用を中止して電源アダプターを抜き、当社までご連絡ください。
- 本製品はスタンドを下に、正しい向きに配置してください。横置きにして使用した場合、内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因となることがあります。
- 本製品を直射日光の当たる所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高くなる所に置かないでください。内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因となることがあります。
- 本製品の上に物をのせないでください。高温による火災の原因となることがあります。
- 雷が発生したときは、電源アダプターをコンセントから抜いてください。また、壁のモジュラージャックからモジュラーケーブルも抜いてください。落雷によって、火災や感電、機器故障の原因となることがあります。モジュラーケーブルを抜いている間は電話が使えませんので、電話を使用したい場合は電話機とモジュラージャックを直接モジュラーケーブルで繋いでください（電話加入権不要タイプのお客様を除く）。ただし、落雷によって電話機とモジュラーケーブルが故障および破損するおそれがありますのでご注意ください。雷がおさまったら再度接続してください。

- 詳しくは、お客様サポート／落雷対策
Yahoo! BBサービス (ybb.softbank.jp/support/utility/thunder/) または、SoftBankブロードバンドサービス (sbs.softbank.jp/rakurai) をご覧ください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体などの静電気は、本製品を破損、またはデータ消失・破損させるおそれがあります。
- 長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本製品の電源アダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品を取り付け・使用する際は、必ず使用するパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
- 本製品の内部に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。
- 本製品をぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下して、けがや機器故障などの原因になります。
- 本製品、および電源アダプターを乳幼児の手の届かない場所に設置してください。誤って破損したり、けがなどの原因になります。

電波に関する注意

お客様や他の人々への危害、および財産への損害を未然に防止するために必ずお読みになり、内容をよく理解されたうえでご利用ください。

- 本製品は、2.4GHz帯域、5GHz帯域を使用しています。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジや科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用周波数を変更して、電波干渉を回避してください。
 3. その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困り際には当社へお問い合わせください。
- 心臓ペースメーカーをご使用の方の近くや医療機器の周囲で本製品を使用しないでください。詳細は医療機器メーカーにお問い合わせください。
- 5GHz帯域 (W52、W53、W56) について：W52、W53の帯域は屋外使用不可です。

その他ご注意

- ペンジン、シンナー、アルコールなどで本製品をふかないでください。本体の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤を付けた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- 本製品は0～40℃の範囲でご使用ください。極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所での使用、保管は避けてください。
- 本製品の直流抵抗値は335Ωとなります。設置条件により使用できない場合があります。