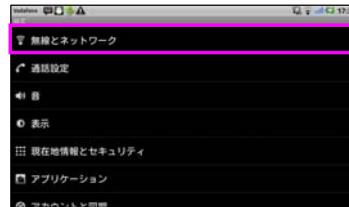


**Step1**


「メニュー ボタン」を押してください

**Step2**

「設定」を押してください

**Step3**

「無線とネットワーク」を押してください

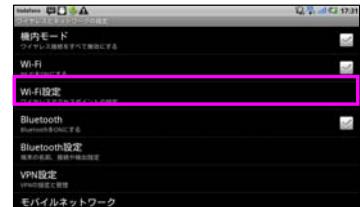**Step4**

「Wi-Fi設定」を押してください

**Step5**

「Wi-Fi」のチェックボックスを押して、チェックを入れてください

**Step6**

接続するWi-Fiネットワークを押してください

**Step7**

必要に応じて、Wi-Fiネットワークのパスワードを入力して、「接続」を押してください（パスワードはWi-Fiネットワーク管理者に問合させてください）

**Step8**

目的のWi-Fiネットワークに接続されたことを確認してください

**Step9**

「メニュー ボタン」を押してください

**Step10**

「詳細設定」を押してください

**Step11**

「Wi-Fiのスリープ設定」を押してください

**Step12**

「スリープにしない」を押してください