

1 ソフトウェア更新手順


以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1



「**OK**」ボタンを押してください

Step2

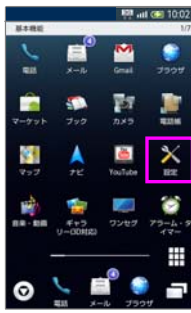

「**設定**」を押してください

Step3



「**端末情報**」を押してください

Step4



「**ソフトウェア更新**」を押してください

Step5



「**ソフトウェア更新**」を押してください

Step6



「**実行**」を押してください

Step7



「**今すぐ更新**」を押してください

Step8




ソフトウェアダウンロードを開始します

Step9




「**今すぐ更新**」を押してください

Step10

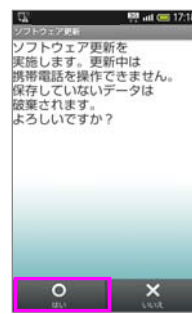

「**はい**」を押してください

Step11

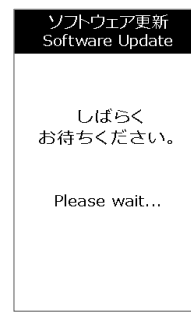

ソフトウェア更新を開始します

Step12



書き換え処理が2回実施されます

Step13



ソフトウェア書き換え後、再起動します

Step14



画面上部をスライドしてください

Step15



「**ソフトウェア更新**」を押してください

Step16



更新内容を確認し、「**OK**」を押してください

Step17



ソフトウェア更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「**OK**」ボタンを押してください

Step2

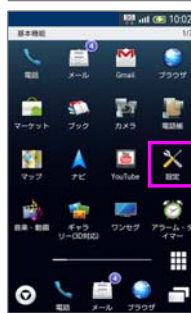

「**設定**」を押してください

Step3



「**端末情報**」を押してください

Step4



ビルド番号「S1100」が最新ソフトウェアです