

### Step1




「メニューボタン」を押してください

### Step2



「設定」を押してください

### Step3

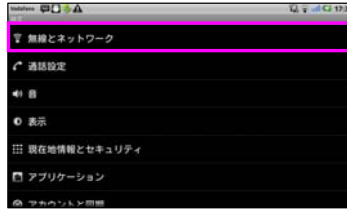

「無線とネットワーク」を押してください

### Step4



「Wi-Fi設定」を押してください

### Step5



「Wi-Fi」のチェックボックスを押して、チェックを入れてください

### Step6



接続するWi-Fiネットワークを押してください

### Step7



必要に応じて、Wi-Fiネットワークのパスワードを入力して、「接続」を押してください（パスワードはWi-Fiネットワーク管理者に問合わせてください）

### Step8



目的のWi-Fiネットワークに接続されたことを確認してください

### Step9




「メニューボタン」を押してください

### Step10




「詳細設定」を押してください

### Step11

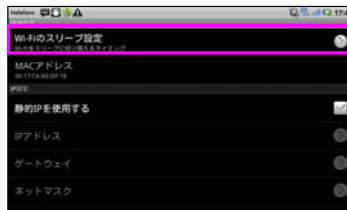

「Wi-Fiのスリープ設定」を押してください

### Step12

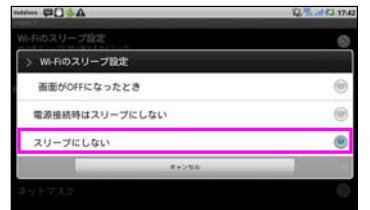

「スリープにしない」を押してください