

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



機能一覧画面を表示してください

Step2



カーソルを「設定」へ移動してください

Step3




「設定」を選択してください

Step4




「高度な設定」を選択してください

Step5

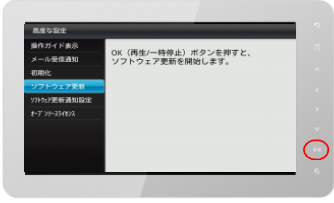


OK (再生/一時停止) ボタンを押してください

Step6

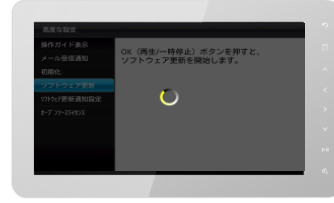


ソフトウェア更新を確認しています

Step7

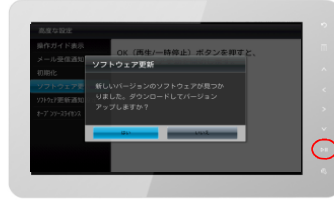


「はい」を選択してください

Step8

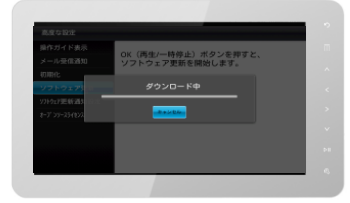


ソフトウェアをダウンロード中です

Step9

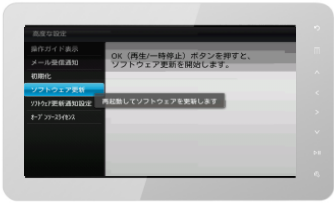

再起動しソフトウェアを更新します

Step10

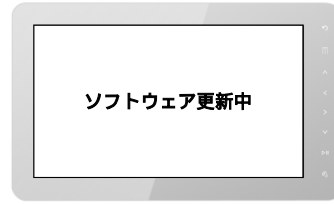

ソフトウェアを更新中です

Step11



再起動しソフトウェア更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



機能一覧画面を表示してください

Step2



カーソルを「設定」へ移動してください

Step3




「設定」を選択してください

Step4



「高度な設定」を選択してください

Step5

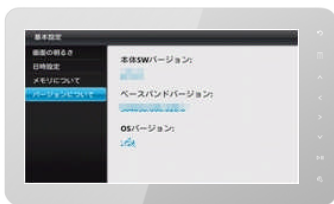

バージョンが最新であることを確認してください