

1

ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「アプリ」ボタンを押してください

Step2



「設定」を押してください

Step3



メニューをスクロールさせてください

Step4



「端末情報」を押してください

Step5



「ソフトウェア更新」を押してください

Step6




「更新を開始する」を押してください

Step7




「ネットワークを利用して更新」ボタンを押してください

Step8

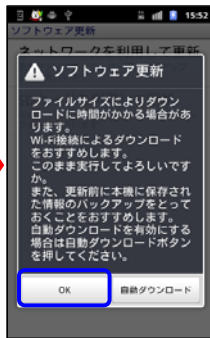


「OK」を押してください

Step9

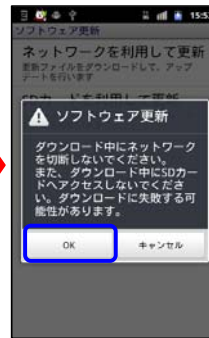


「OK」を押してください

Step10

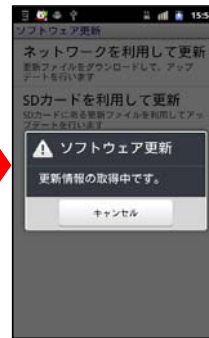


更新情報の取得中です

Step11

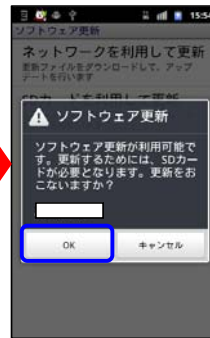


「OK」を押してください

Step12

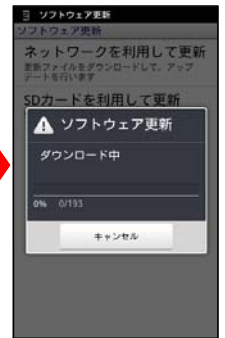

ソフトウェアをダウンロード中です

Step13

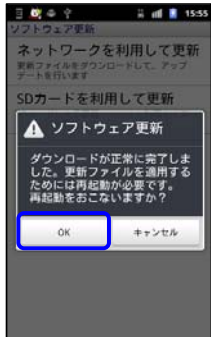


「OK」を押してください

Step14



再起動を行います

Step15

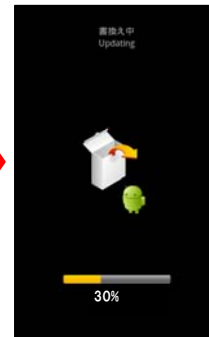

ソフトウェアを更新中です

Step16



ソフトウェア更新は完了です

2

ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「アプリ」ボタンを押してください

Step2



「設定」を押してください

Step3



メニューをスクロールさせてください

Step4



「ソフトウェア更新」を押してください

Step5



「ソフトウェア更新」を押してください

Step6



ビルド番号が最新であることを確認してください