

1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」ボタンを押してください

Step2

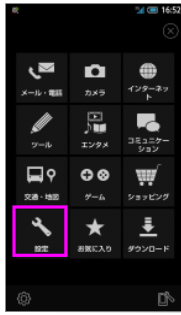

「設定」を押してください

Step3



「設定」を押してください

Step4



「端末情報」を押してください

Step5



「ソフトウェア更新」を押してください

Step6




「ソフトウェア更新」を押してください

Step7




「実行」を押してください

Step8

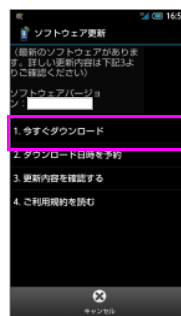


「今すぐダウンロード」を押してください

Step9

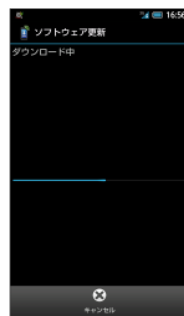


ソフトウェアダウンロードを開始します

Step10

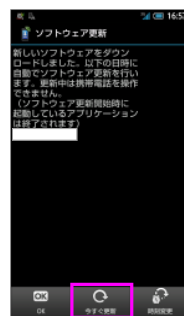

「今すぐ更新」を押してください

Step11

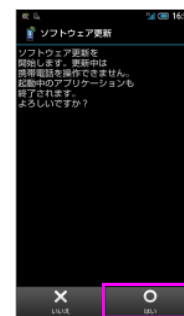

「はい」を押してください

Step12



ソフトウェア更新を開始します

Step13



書き換え処理が2回実施されます

Step14



ソフトウェア書き換え後、再起動します

Step15



ソフトウェア更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」ボタンを押してください

Step2

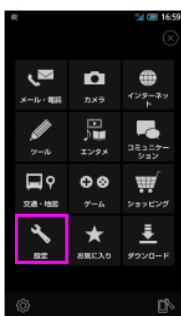

「設定」を押してください

Step3




「設定」を押してください

Step4



「端末情報」を押してください

Step5

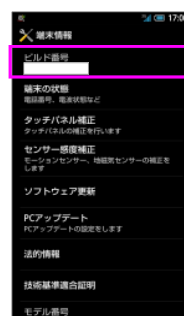

ビルド番号が最新であることを確認してください