


1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「」ボタンを押してください

Step2



「設定」を押してください

Step3




「端末情報」を押してください

Step4



「ソフトウェア更新」を押してください

Step5

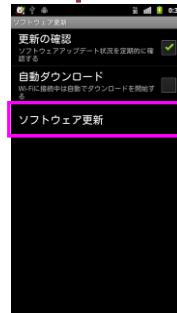

「ソフトウェア更新」を押してください

Step6



ダウンロード方法を選択し「OK」を押してください

Step7




「OK」を押してください

Step8



ソフトウェア更新確認後、ソフトウェアのダウンロードを開始します

Step9

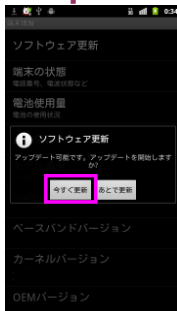

ダウンロード完了後、ソフトウェア更新のメッセージが表示されるので「今すぐ更新」を押してください

Step10



再起動後、ステータスバーが表示されソフトウェア更新が開始します

Step11




再起動後、ホーム画面にソフトウェア更新完了のメッセージが表示され、完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了した事を確認できます。

Step1



「」ボタンを押してください

Step2

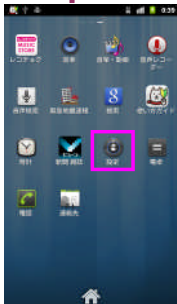

「設定」を押してください

Step3



「端末情報」を押してください

Step4



「ビルド番号」が最新であることを確認してください