
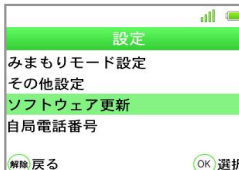
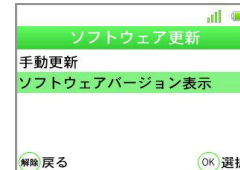
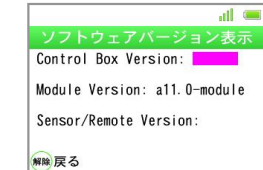


1 ソフトウェア更新手順 以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

<p>Step 1</p>  <p>本体の OK ボタンを押して、「設定」を選択してください</p>	<p>Step 2</p>  <p>「管理者用暗証番号」を入力してください</p>	<p>Step 3</p>  <p>「ソフトウェア更新」を選択してください</p>	<p>Step 4</p>  <p>「手動更新」を選択してください</p>	<p>Step 5</p>  <p>そのまましばらくお待ちください</p>
<p>Step 6</p>  <p>ソフトウェアのダウンロードが始まりますので、そのまましばらくお待ちください</p>	<p>Step 7</p>  <p>「次へ」を選択してください</p>	<p>Step 8</p>  <p>注意事項ご確認の上、「次へ」を選択してください</p>	<p>Step 9</p>  <p>注意事項ご確認の上、「次へ」を選択してください</p>	<p>Step 10</p>  <p>注意事項ご確認の上、「次へ」を選択してください</p>
<p>Step 11</p>  <p>注意事項ご確認の上、「次へ」を選択してください</p>	<p>Step 12</p>  <p>ソフトウェアの書き換えが始まりますので、そのまましばらくお待ちください</p>	<p>Step 13</p>  <p>ソフトウェア更新が完了です ※本体が再起動します。その後、センサーテストを行ってください。</p>		

2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

<p>Step 1</p>  <p>本体の OK ボタンを押して、「設定」を選択してください</p>	<p>Step 2</p>  <p>「管理者用暗証番号」を入力してください</p>	<p>Step 3</p>  <p>「ソフトウェア更新」を選択してください</p>	<p>Step 4</p>  <p>「ソフトウェアバージョン表示」を選択してください</p>	<p>Step 5</p>  <p>Control Box Versionが「α26.1」であれば、最新ソフトウェアです。</p>
--	---	---	---	---