

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

## Step1



メニューボタンを押してください

## Step2



「設定」を押してください

## Step3



「端末情報」を押してください

## Step4



「ソフトウェア更新」を押してください

## Step5



「サーバーから更新」を押してください

## Step6




「ソフトウェア更新」を押してください

## Step7



「はい」を押してください

## Step8

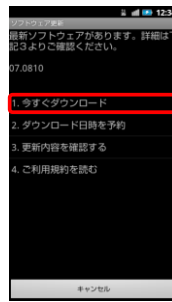


「今すぐダウンロード」を押してください

## Step9



ソフトウェアをダウンロード中です。

## Step10

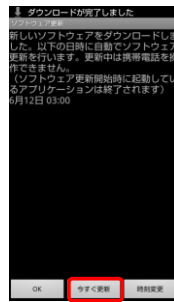


「今すぐ更新」を押してください

## Step11



「はい」を押してください

## Step12

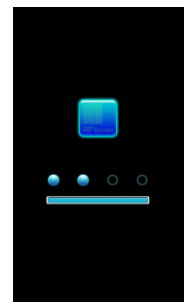


ソフトウェアを更新中です

## Step13



ソフトウェア更新が終了すると自動的に再起動が実行されます

## Step14

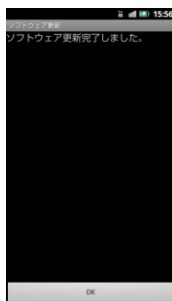

ソフトウェア更新は完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



メニューボタンを押してください。

## Step2



「設定」を押してください

## Step3



「端末情報」を押してください

## Step4



最下部にあるビルド番号が最新であることを確認してください  
\*最新ビルド番号:  
07.0473