


# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

## Step 1



「」ボタンを押してください。

## Step 2




「設定」を押してください。

## Step 3




「端末情報」を押してください。

## Step 4

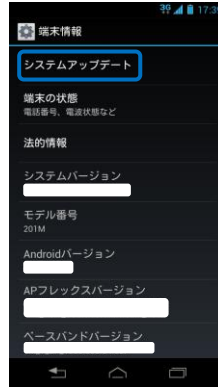

「システムアップデート」を押してください。

## Step 5

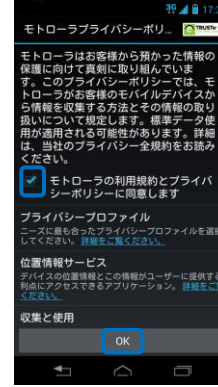

プライバシーポリシーにチェックを入れ、「OK」を押してください。(本画面が表示されない場合はStep 6へ進みます。)

## Step 6




「ダウンロード」を押してください。

## Step 7




通信方法を選択し「次へ」を押してください。

## Step 8

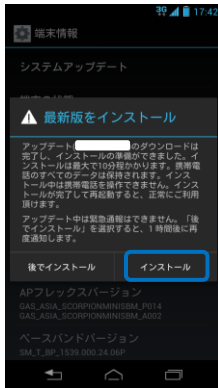

「インストール」を押してください。

## Step 9

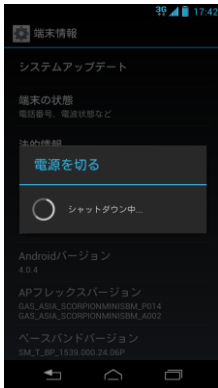


再起動を行います。

## Step 10



ソフトウェアを更新中です。

## Step 11

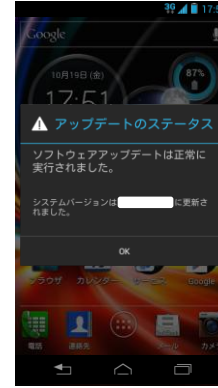


ソフトウェア更新は完了です。

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step 1



「」ボタンを押してください。

## Step 2



「設定」を押してください。

## Step 3



「端末情報」を押してください。

## Step 4



ビルド番号が最新であることを確認してください。