

1 ソフトウェアアップデート手順

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

Step1



「ALL APP」を押ししてください。

Step2




「設定・管理」を選択してください。

Step3




「ソフトウェア更新」を選択してください。

Step4

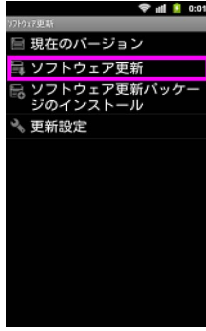

「ソフトウェア更新」を選択してください。

Step5

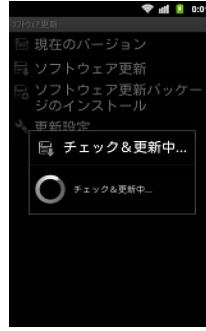

そのまましばらくお待ちください。

Step6

Wi-Fi を利用してソフトウェアをダウンロードする場合

→ Step7

3G 回線を利用してソフトウェアをダウンロードする場合


→ Step13

Step7




「Wi-Fi 利用」を選択し、「確定」を押ししてください。

Step8

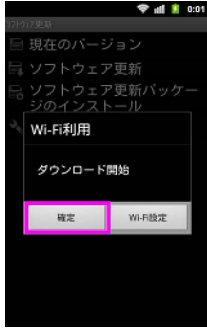


「確定」を押ししてください。

Step9

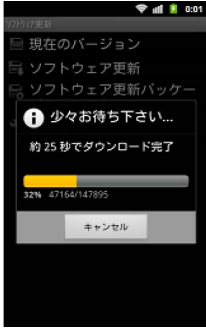

ソフトウェアのダウンロードが始まりますので、そのまましばらくお待ちください。

Step10

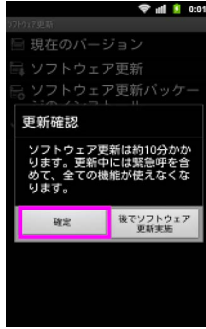

「確定」を押ししてください。

Step11



ソフトウェア書き換えが始まりますので、そのまましばらくお待ちください。

Step12

ソフトウェア書き換えが完了すると、自動的に再起動します。

正常に再起動すれば、ソフトウェア更新は完了となります。

Step13




「モバイル利用」を選択し、「確定」を押ししてください。

Step14



ソフトウェアのダウンロードが始まりますので、そのまましばらくお待ちください。

Step15

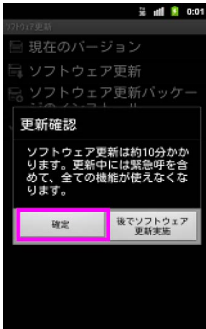

「確定」を押ししてください。

Step16



ソフトウェア書き換えが始まりますので、そのまましばらくお待ちください。

Step17

ソフトウェア書き換えが完了すると、自動的に再起動します。

正常に再起動すれば、ソフトウェア更新は完了となります。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェアアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1



「ALL APP」を押ししてください。

Step2




「設定・管理」を選択してください。

Step3




「ソフトウェア更新」を選択してください。

Step4

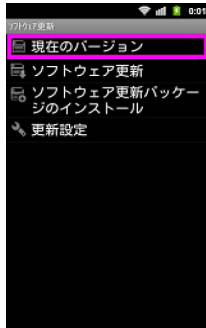

「現在のバージョン」を選択してください。

Step5

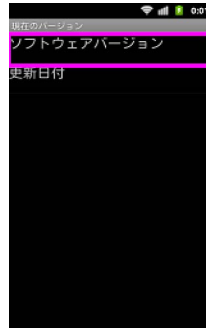

ソフトウェアバージョンが最新ソフトウェアバージョンと異なる場合は、再度、上記ソフトウェアアップデート手順を実施してください。

Step6

ソフトウェアバージョンが最新ソフトウェアバージョンと異なる場合は、再度、上記ソフトウェアアップデート手順を実施してください。