


## Step1



☰をタップしてください。

## Step2

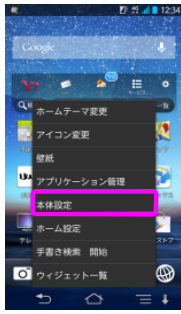


「本体設定」をタップしてください。

## Step3



「端末情報」をタップしてください。

## Step4

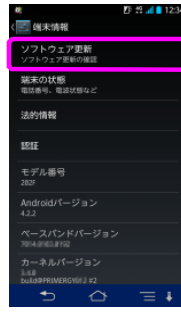


「ソフトウェア更新」をタップしてください。

## Step5




「ソフトウェア更新」をタップしてください。ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

## Step6

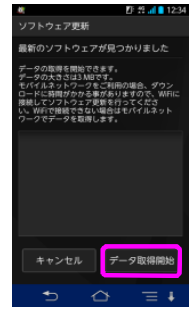


「データ取得開始」をタップしてください。※画面はモバイルネットワークでの更新時です。

## Step7

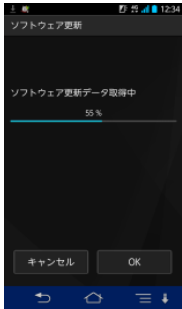


ソフトウェアのダウンロードが開始されます。

## Step8

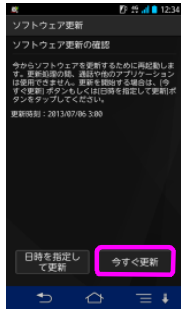

「今すぐ更新」をタップしてください。

## Step9

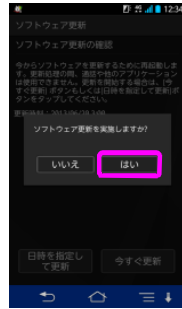

「はい」をタップしてください。シャットダウン後、ソフトウェアを更新します。


## Step10



ソフトウェアを更新中です。ソフトウェアを更新後、再起動します。

## Step11




ステータスバーに「」が表示されていることを確認し、ステータスバーを下にドラッグしてください。

## Step12



「ソフトウェア更新成功」をタップしてください。

## Step13

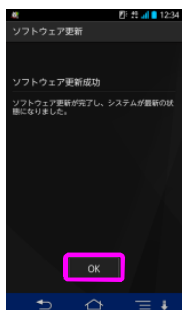

「OK」をタップしてください。

## Step14




ソフトウェア更新は完了です。

## Step1



☰をタップしてください。

## Step2

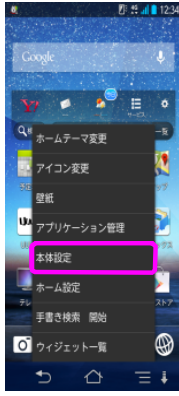

「本体設定」をタップしてください。

## Step3



「端末情報」をタップしてください。

## Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください。  
最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。