

1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1




ホーム画面の「設定」を選択してください。

Step2

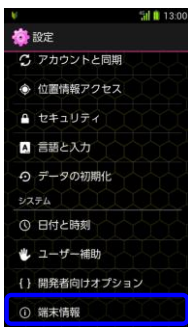


「端末情報」を選択してください。

Step3

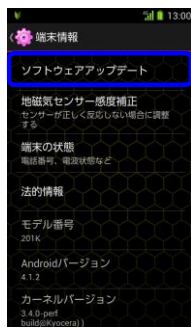

「ソフトウェアアップデート」を選択してください。

Step4

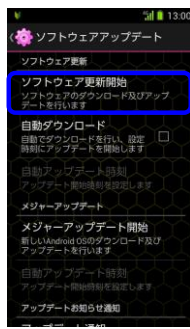

「ソフトウェア更新開始」を選択してください。

Step5




ソフトウェア更新確認が行われます。

Step6



「OK」を選択してください。
※既にWi-Fi接続中の場合は「OK」を選択するとStep8へ進みます

Step7

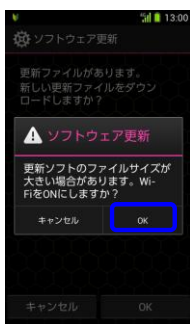


「OK」を選択してください。
※3G接続でダウンロードする場合は「キャンセル」を選択してください

Step8



ソフトウェアをダウンロード中です。

Step9

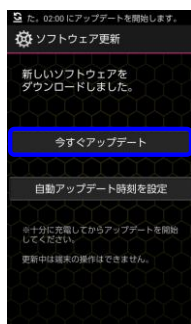


「今すぐアップデート」を選択してください。

Step10



自動的にシャットダウンが開始されます。

Step11

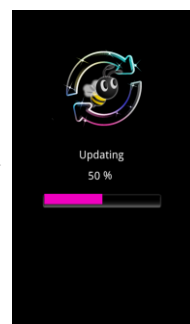

ソフトウェアを更新中です。

Step12



ソフトウェア更新が完了すると自動的に再起動されます。

Step13



「ソフトウェアが更新されました」のメッセージが表示されます。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面の「設定」を選択してください。

Step2



「端末情報」を選択してください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。
最新のビルド番号については、ホームページでご確認ください。