

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1




本体またはリモコンの「メニュー」を  
押してください

## Step2



「すべてのメニュー」を選択してください

## Step3

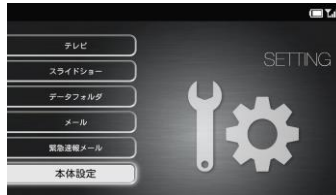

「本体設定」を選択してください

## Step4



「その他の設定」を選択してください

## Step5



「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step6



「更新開始」を選択し「OK」ボタンを  
押してください

## Step7



ソフトウェア更新を確認しています

## Step8



「OK」ボタンを押してください

## Step9



ソフトウェアをダウンロードしています

## Step10



「OK」ボタンを押してください

## Step11



自動で再起動しソフトウェアを更新します  
更新成功後に再度自動で再起動します

## Step12



ソフトウェア更新完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



本体またはリモコンの「メニュー」を  
押してください

## Step2



「すべてのメニュー」を選択してください

## Step3



「本体設定」を選択してください

## Step4



「その他の設定」を選択してください

## Step5



「バージョン情報」を選択してください  
本体ソフトウェアバージョンが最新であることを  
確認してください。