


## 1 ソフトウェアアップデート手順

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

### Step1

ENTER をタッチ

メニュー画面が表示されます。

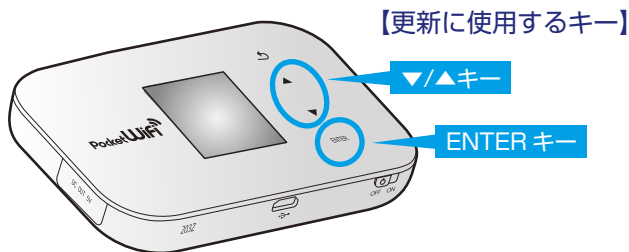

### Step2

▼/▲をタッチして [設定] を選択  
→ENTER をタッチ



Step3 の「設定」画面が表示されます。

### Step3

▼/▲をタッチして [その他] を選択  
→ENTER をタッチ



Step4 の「その他」画面が表示されます。

### Step4

[ソフトウェア更新] が選択  
されていることを確認  
→ENTER をタッチ



Step5 のソフトウェア更新画面が表示  
されます。


### Step5

[更新] が選択されていることを  
確認  
→ENTER をタッチ



### Step6

[実行] が選択されていることを  
確認  
→ENTER をタッチ

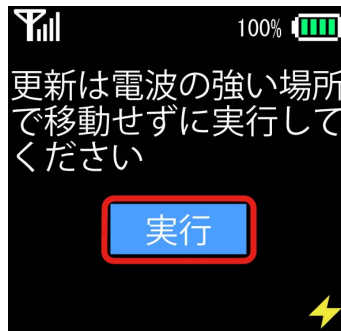

最新のソフトウェアかどうかチェックされ、更新  
が必要な場合は自動的にソフトウェアがダウンロー  
ドされます。  
ダウンロードが完了すると、3 秒後に本機が自動  
的に再起動され、更新版のソフトウェアがインスト  
ールされます。  
インストールが完了すると、3 秒後に本機が自動  
的に再起動され、更新が完了したメッセージが表示  
されます。

### Step7

[OK] が選択されていることを確認→ENTER をタッチ  
メイン画面が表示されます。

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェアアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1 「ソフトウェアアップデート手順」の Step1 と同じ操作で、メニュー画面を表示します。

### Step2

▼/▲をタッチして [情報] を  
選択→ENTER をタッチ




### Step3

▼/▲をタッチして [技術情報] を  
選択→ENTER をタッチ



### Step4

[ソフトウェアバージョン] が選択されていることを  
確認→ENTER をタッチ

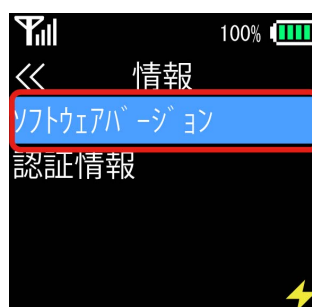

バージョン情報が、  
「1.0.33」であれば、  
最新ソフトウェアです。