


1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

【操作方法】

ソフトウェア更新を手動で行う場合、操作はディスプレイ部分をタッチして行います。電源を入れ、ディスプレイが表示された状態で下記の操作を行ってください。

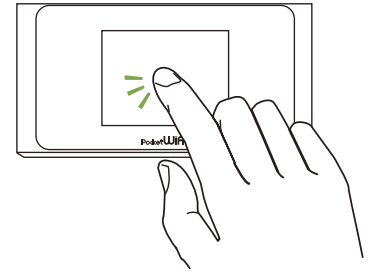


Step1

ホーム画面で「設定」をタップしてください。



Step2

「ソフトウェア更新」をタップしてください。

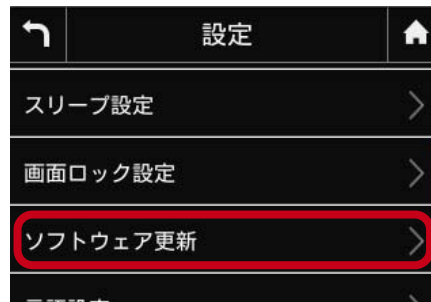


Step3

「更新確認」をタップしてください。




Step4

「はい」をタップしてください。

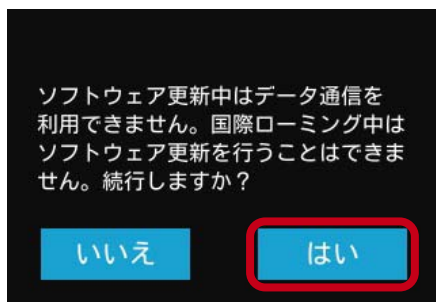

Step5

ソフトウェアのダウンロードが始まります。*

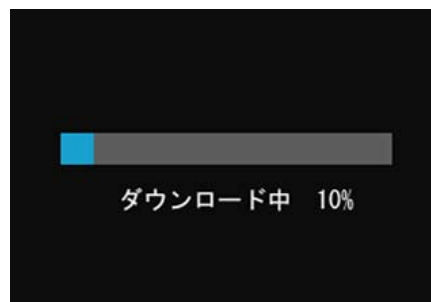

「最新のソフトウェアを確認中です」の画面が表示された後、最新のソフトウェアがある場合、自動的にソフトウェアがダウンロードされます。ダウンロードが完了すると「ソフトウェア確認中です」の画面が表示された後、端末が再起動します。

*ソフトウェアが最新の場合、「最新のソフトウェアを確認中です」の画面が表示された後、「お使いのソフトウェアは最新版です」と表示されます。

Step6

ソフトウェアのインストールが始まります。



再起動完了後、自動的にソフトウェアのインストールが開始されます。インストールが完了すると、自動的に再起動します。

Step7

「OK」をタップ→ホーム画面に戻り完了です。



再起動後、「ソフトウェア更新を完了しました」の画面が表示されますので、「OK」をタップしてください。ホーム画面が表示されたら、ソフトウェア更新は完了です。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

ホーム画面を左にフリック（画面に指でふれて、左に軽くはじきます）して、「端末情報」のアイコンが表示された画面を開きます。


Step2

「端末情報」をタップしてください。



Step3

「ソフトウェアバージョン」をご確認ください。

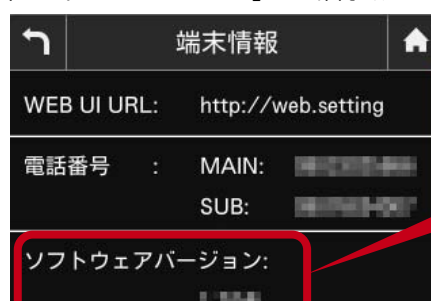

バージョン情報が、「1.4.5」であれば、最新ソフトウェアです。