

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1



メニュー画面から「設定」を選択してください

## Step2



「端末情報」を選択してください

## Step3




「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step4




「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step5

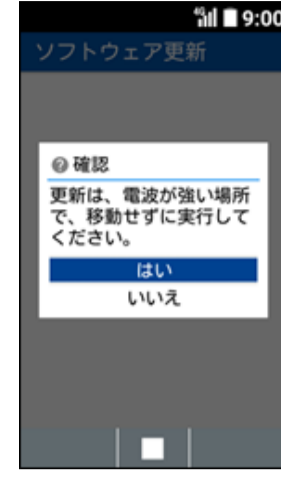

「はい」を選択してください

## Step6

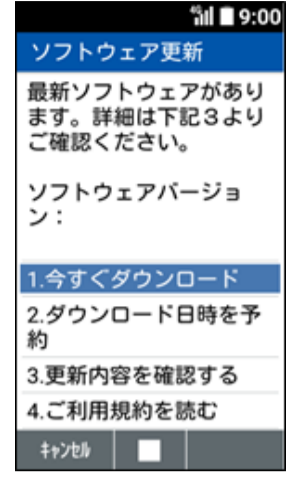


「1. 今すぐダウンロード」を選択してください

## Step7




ソフトウェアをダウンロード中です

## Step8

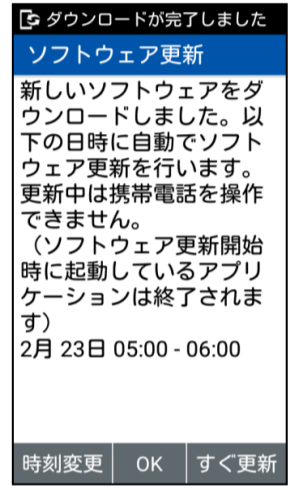

「すぐ更新」を選択してください

## Step9

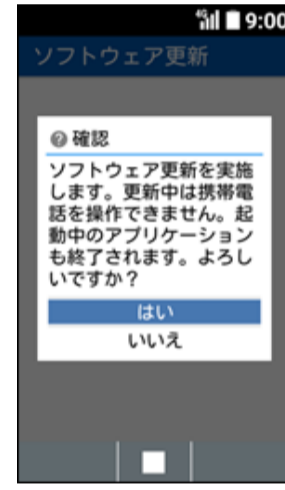


「はい」を選択してください

## Step10



自動的にシャットダウンが開始され、ソフトウェア更新中となります

## Step11

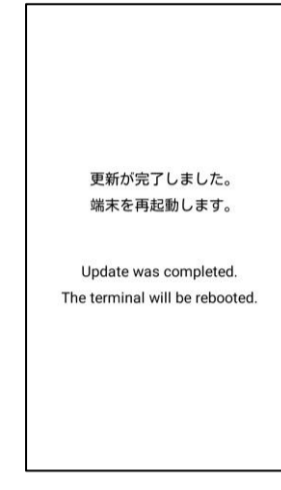

ソフトウェア更新が完了すると自動的に再起動されます

## Step12



ソフトウェア更新は完了です

# 2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



「設定」を選択してください

## Step2

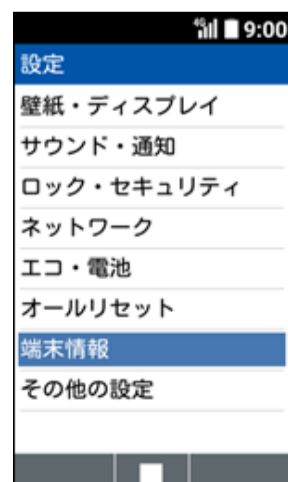

「端末情報」を選択してください

## Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください