

1

ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



画面がオフのときは、いずれかのキーを押して上記画面を表示してください。別の画面が表示されているときは、[クリア]を数回押して上記画面を表示してください。

Step2

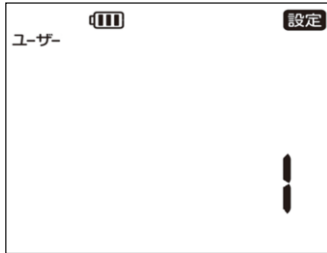

[OK] を押し、上記画面を表示してください。

Step3




[△][▽] を押して上記画面を選択し、[OK] を押してください。

Step4




[△][▽] を押して上記画面を選択し、[OK] を押してください。

Step5

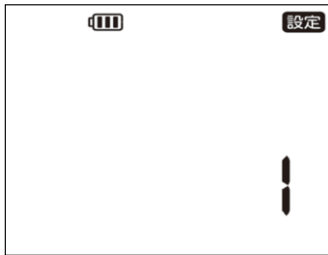

[△][▽] を押して上記画面を選択し、[OK] を押してください。

Step6

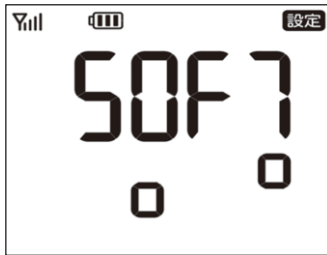

ソフトウェア更新が開始されます。

Step7



ソフトウェア更新が終了すると、「体重0.0kg」と表示されます。



更新の必要がないときは上記画面が表示されます。

2

ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



画面がオフのときは、いずれかのキーを押して上記画面を表示してください。別の画面が表示されているときは、[クリア]を数回押して上記画面を表示してください。

Step2



[OK] を押し、上記画面を表示してください。

Step3



[△][▽] を押して上記画面を選択し、[OK] を押してください。

Step4



[△][▽] を押して上記画面を選択し、[OK] を押してください。

Step5



[△][▽] を押して上記画面を選択し、[OK] を押してください。

Step6



本体ソフトウェアバージョンが最新であることを確認してください。