

# 1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1




ホーム画面にて「設定」をタップしてください。

## Step2

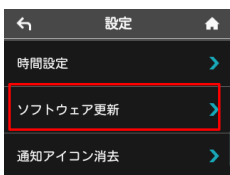


「ソフトウェア更新」をタップしてください

## Step3

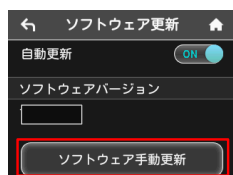


「ソフトウェア手動更新」をタップしてください

## Step4

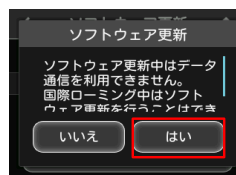


「はい」をタップしてください

## Step5

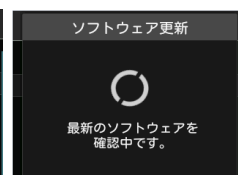

最新のソフトウェアを確認中です。

## Step6

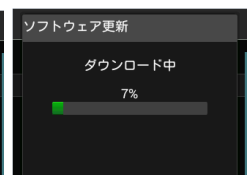


最新のソフトウェアがある場合、自動的にソフトウェアがダウンロードされます。

## Step7



ソフトウェアインストール中です。

## Step8

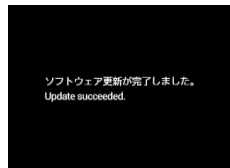

更新完了後、以上の画面が表示され、その後端末が自動的に再起動します。

## Step9



## Step10



ソフトウェア更新は完了です。

# 2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



ホーム画面にて「端末情報」をタップしてください

## Step2

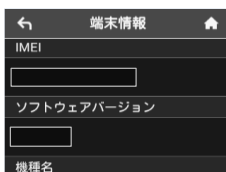

ソフトウェアバージョンが最新であることを確認してください