


## 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

### Step1

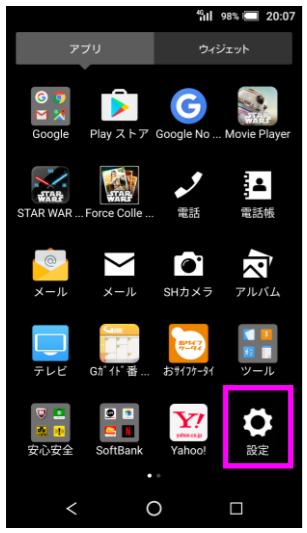

「設定」を押してください

### Step2



「端末情報」を押してください

### Step3



「ソフトウェア更新」を押してください

### Step4



「ソフトウェア更新」を押してください

### Step5




「はい」を押してください

### Step6




「今すぐダウンロード」を押してください

### Step7

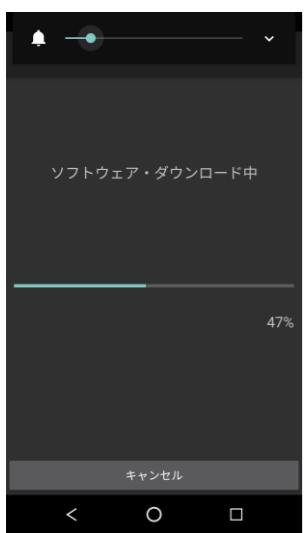


ソフトウェアダウンロードを開始します

### Step8

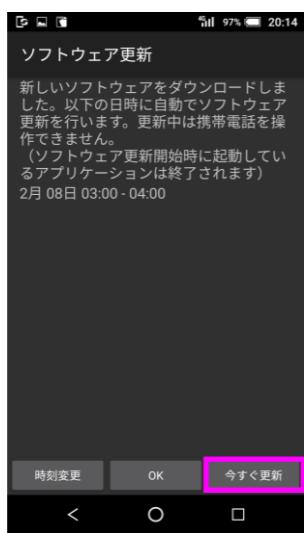

「今すぐ更新」を押してください

### Step9

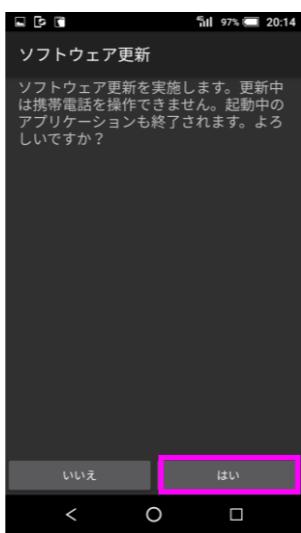

「はい」を押してください

### Step10



ソフトウェア更新を開始します

### Step11




書き換え処理が2回実施されます

### Step12



ソフトウェア書き換え後、再起動します

### Step13

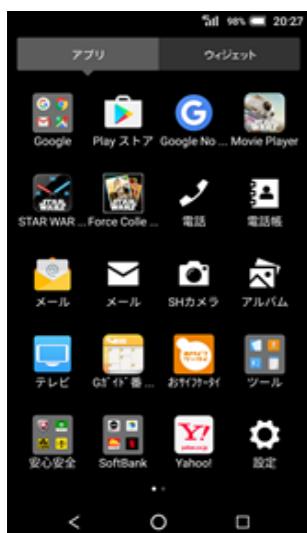


ソフトウェア更新は完了です

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

### Step1

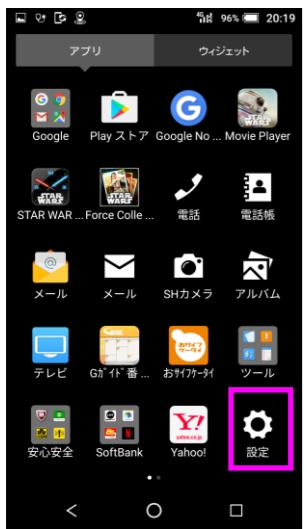

「設定」を押してください

### Step2



「端末情報」を押してください

### Step3



ビルト番号「Sxxxx」が最新ソフトウェアです