

# 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

## Step1



「設定」を押してください。

## Step2



「端末情報」を押してください。

## Step3



「システムアップデート」を押してください。

## Step4




「ソフトウェア更新」を押してください。

## Step5



「ソフトウェア更新」を押してください。

## Step6

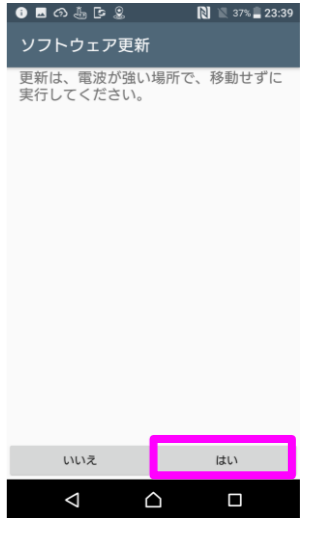


「はい」を押してください。

## Step7



「1.今すぐダウンロード」を押して下さい。

## Step8

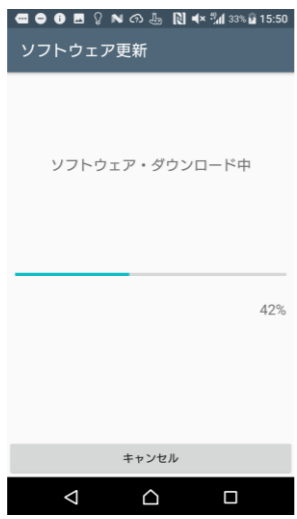

ソフトウェアダウンロードを開始します。

## Step9



「今すぐ更新」を押してください。

## Step10



「はい」を押してください。

## Step11




ソフトウェア更新を開始します。

## Step12



システムアップデートを準備しています。

## Step13

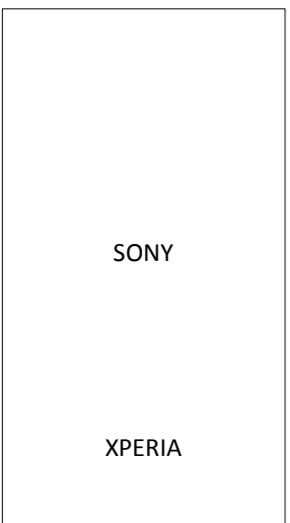


再起動します。

## Step14



システムアップデートをインストールしています。

## Step15

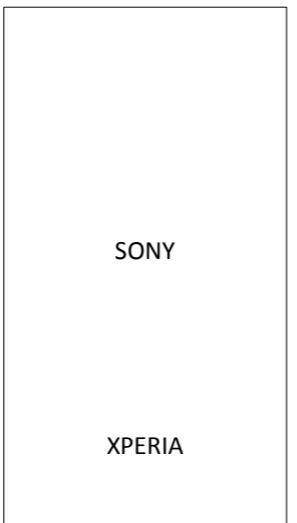

再起動します。

## Step16




画面をスワイプしてロック解除を行います。

## Step17



ソフトウェア更新の通知ウィンドウをタップします。

## Step18

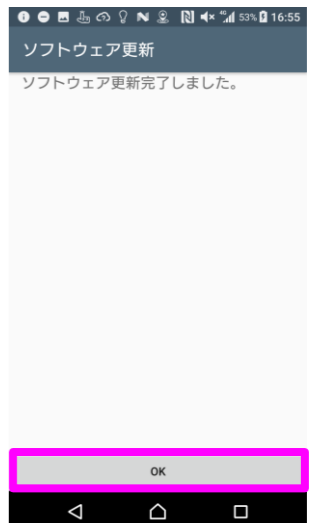

ソフトウェア更新が完了しました。

# 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

## Step1



「設定」を押してください。

## Step2



「端末情報」を押してください。

## Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。