


# 1 ソフトウェアアップデート手順

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

## Step1

201Zの電源が入った状態で、パソコンと接続します。

※ソフトウェア更新は、201ZのPCソフトウェアがパソコンにインストールされた状態で行う必要があります。

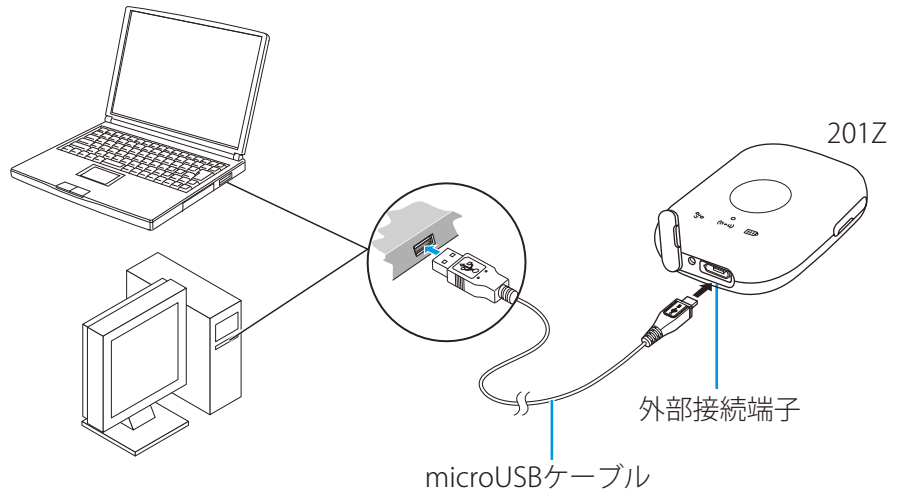

## Step2



パソコンのPCソフトウェアを起動します。

## Step3



画面右上の「ログイン」ボタンをクリックします。パスワードを入力してログインします。

## Step4



「端末設定」→「詳細設定」の「ソフトウェア更新」ボタンをクリック

## Step5



最新のソフトウェアバージョン確認画面が表示されます。

## Step6



ソフトウェア更新が必要な場合、「ご注意」ウィンドウが表示されます。内容を確認後、「OK」ボタンをクリックします。

## Step7



ダウンロードが始まります。ダウンロード完了後、自動的にソフトウェアが201Zにインストールされます。

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェアアップデートが正常完了したことを確認できます。



インストール完了後、画面右上の「ログアウト」ボタンを押して一旦ログアウトします。再度、ログインして「端末設定」→「端末の状態」を開きます。バージョン情報が「201Z\_32.0」であれば、最新ソフトウェアです。