

## 1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

### Step1



設定をクリック

### Step2




タブレット情報をクリック

### Step3



ソフトウェア更新をクリック

### Step4

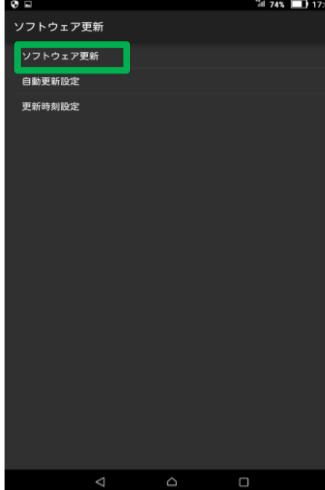

ソフトウェア更新をクリック

### Step5



はいをクリック

### Step6



1. 今すぐダウンロードをクリック

### Step7



ダウンロード中

### Step8




今すぐ更新をクリック

### Step9



はいをクリック

### Step10

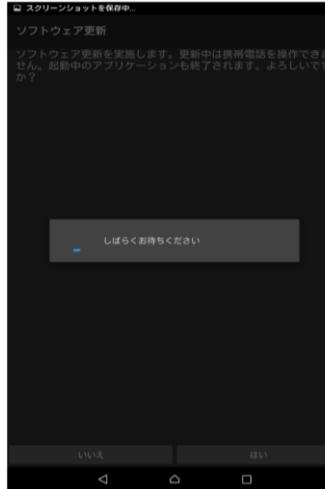

更新中

### Step11



再起動後、システム更新

### Step12



再起動後、システム更新

## 2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

### Step1



設定をクリック

### Step2



タブレット情報をクリック

### Step3



ビルド番号は最新であること  
ご確認ください