

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。



メニュー画面から「設定」を選択してください



「端末情報」を選択してください



「システムアップデート」を選択してください



「ソフトウェア更新」を選択してください



「ソフトウェア更新」を選択してください




「はい」を選択してください




「1.今すぐダウンロード」を選択してください




ソフトウェアをダウンロード中です

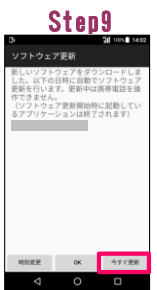

「今すぐ更新」を選択してください

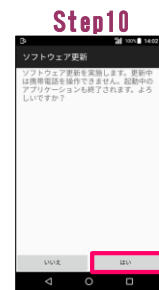

「はい」を選択してください

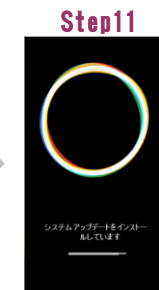


自動的にシャットダウンされ、ソフトウェア更新中となります(更新が完了すると自動的に再起動されます)



ソフトウェア更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

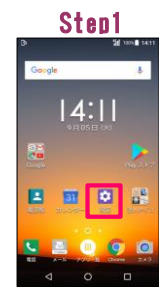

「設定」を選択してください



「端末情報」を選択してください

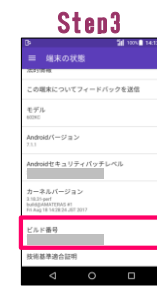

ビルド番号が最新であることを確認してください