

1 ソフトウェアアップデート手順

以下の手順にそってソフトウェアアップデートを行います。

Step1



ホーム画面で「設定」をタップします。

Step2



ランチャー画面で「設定」を選択します。

Step3



「端末情報」を選択します。

Step4




「ソフトウェア更新」を選択します。

Step5



「ソフトウェア更新」を選択します。

Step6

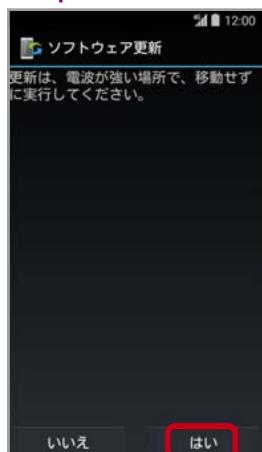

内容を確認後、「はい」を選択します。

Step7




「今すぐダウンロード」を選択します。

Step8



ソフトウェアダウンロード完了後、「今すぐ更新」を選択します。

Step9

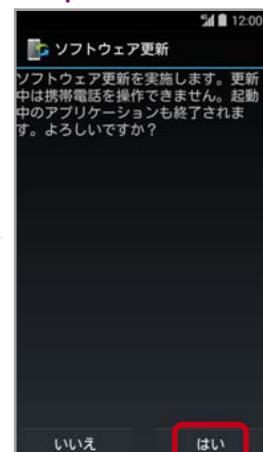


内容を確認後、「はい」を選択します。

Step10



ソフトウェア更新が始めます。

Step11

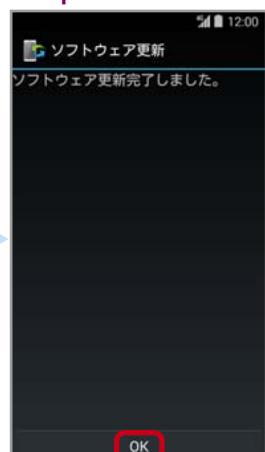

自動的に再起動後、ソフトウェア更新完了です。
内容を確認後、「OK」をタップします。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェアアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面で「...」をタップします。

Step2



ランチャー画面で「設定」を選択します。

Step3



「端末情報」を選択します。

Step4



ビルト番号が最新であることを確認してください。