

1

ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください。

Step2



「システム」を押してください。

Step3



「システムアップデート」を押してください。

Step4




「アップデートをチェック」を押してください。

Step5



システム アップデートのダウンロードをしています。

Step6

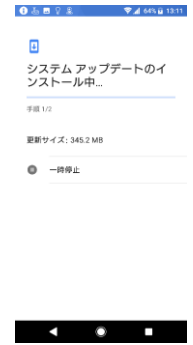

システム アップデートのインストールをしています。

Step7



システム アップデートのインストールをしています。

Step8



システム アップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」を押してください。

Step9



再起動します。

2

ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください。

Step2



「システム」を押してください。

Step3



「端末情報」を押してください。

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください。