

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1



「アプリ」を押してください。

Step2



「設定」を押してください。

Step3



「ストレージ」を押してください。

Step4



61GB未満であることを確認してください。61GB以上の場合は不要なファイルを削除し、61GB未満にしてください。

Step5



「ホーム」を押してください。

Step6



「アプリ」を押してください。

Step7



「設定」を押してください。

Step8



「システム」を押してください。

Step9



「端末情報」を押してください。

Step10



「システムアップデート」を押してください。

Step11




「ソフトウェア更新」を押してください。

Step12



「ソフトウェア更新」を押してください。

Step13

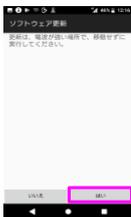

「はい」を押してください。

Step14



「1.今すぐダウンロード」を押してください。「お使いのソフトウェアは最新版です」と表示された場合は更新不要です。

Step15



ソフトウェアダウンロードを開始します。

Step16



「今すぐ更新」を押してください。

Step17



「はい」を押してください。

Step18




ソフトウェア更新を開始します。

Step19



システムアップデートを準備しています。

Step20

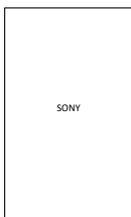

再起動します。

Step21



システムアップデートをインストールしています。

Step22



再起動します。

Step23




画面をスワイプしてロック解除を行います。

Step24



ソフトウェア更新の通知ウィンドウをタップします。

Step25

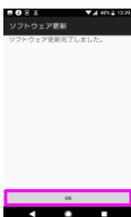

ソフトウェア更新が完了しました。「OK」を押してください。

Step26



「ホーム」を押してください。再度、Step1から実施してください。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください。

Step2



「システム」を押してください。

Step3



「端末情報」を押してください。

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください。