

1

ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



アプリ一覧を選択してください

Step2



「設定」を選択してください

Step3



「システム」を選択してください

Step4




「システムアップデート」を選択してください

Step5



「ソフトウェア更新」を選択してください

Step6

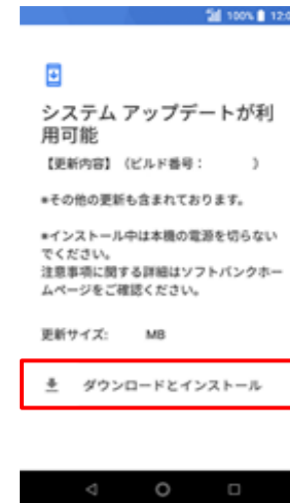

「ダウンロードとインストール」を選択してください

Step7




ソフトウェアをダウンロード中です

Step8




ソフトウェアをインストール中です（手順1/2）

Step9

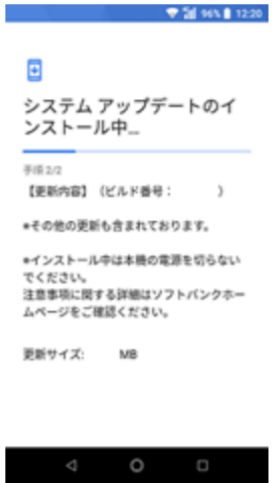

ソフトウェアをインストール中です（手順2/2）

Step10

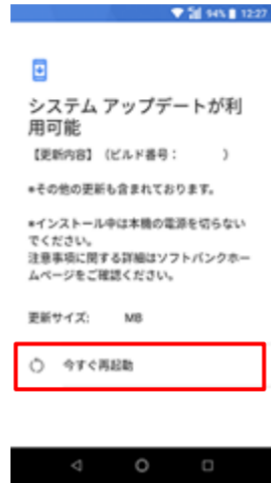

「今すぐ再起動」を選択してください

Step11



ソフトウェア更新は完了です

2

ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「アプリ一覧」を選択してください

Step2



「設定」を選択してください

Step3



「端末情報」を選択してください

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください