

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3




「詳細設定」を押してください

Step4



「システムアップデート」を押してください

Step5

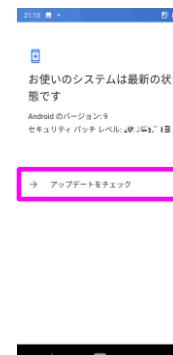


「アップデートをチェック」を押してください

Step6



「ダウンロードとインストールが完了するまでお待ちください」

Step7

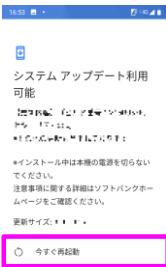

「今すぐ再起動」を押してください

Step8



「再起動完了後、システムアップデートが完了となります」

2 ビルド番号の確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「端末情報」を押してください

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください