

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「システムアップデート」を押してください

Step4



更新プログラムのダウンロードが開始されます

Step5




ダウンロード完了後、「今すぐ再起動」を押してください

Step6



システムアップデートが開始されます

Step7

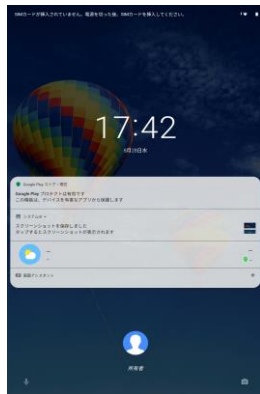

再起動後、更新は完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3



「タブレット情報」を押してください

Step4



ビルド番号が最新であることを確認してください