

1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

Step2-1



「システム」を押してください

Step2-2




「詳細設定」を押してください

Step2-3



「システムアップデート」を押してください

Step3

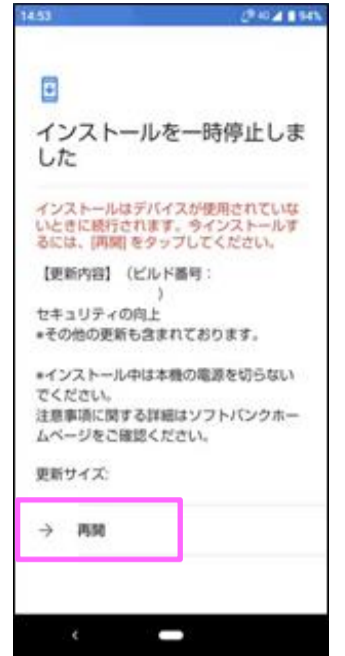

「再開」を押してください

Step4



システムアップデートが開始されます

Step5



「今すぐ再起動」を押してください

Step6



システムアップデート完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面で「設定」を押してください

Step2



「端末情報」を押してください

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください