

1 ソフトウェア更新手順 以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」をタップしてください。

Step2



「システム」をタップしてください。

Step3




「詳細設定」をタップしてください。

Step4



「システムアップデート」をタップしてください。

Step5

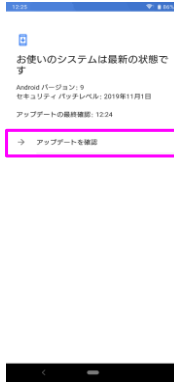

「アップデートをチェック」をタップしてください。

Step6



システムアップデートをダウンロードしています。

Step7



システムアップデートのインストールをしています。

Step8



システムアップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」をタップしてください。

Step9




再起動します。

Step10



システム更新を完了しています。

Step11

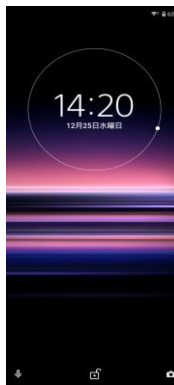

システム更新を完了しました。画面をスワイプしてください。

Step12



ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」をタップしてください。

Step2



「デバイス情報」をタップしてください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。