


1 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

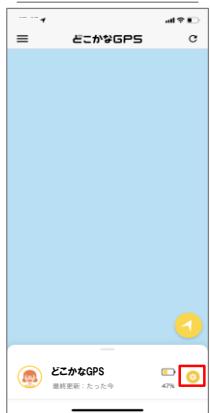


歯車のアイコンを押してください

Step2



「本体情報」を押してください

Step3

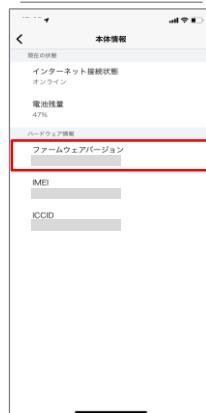

ファームウェアバージョンが最新であることを確認してください