

1 システムアップデート手順

以下の手順にそってシステムアップデートを行います。

Step1




ホーム画面で
「設定」を押してください

Step2



「システム」を押してください

Step3

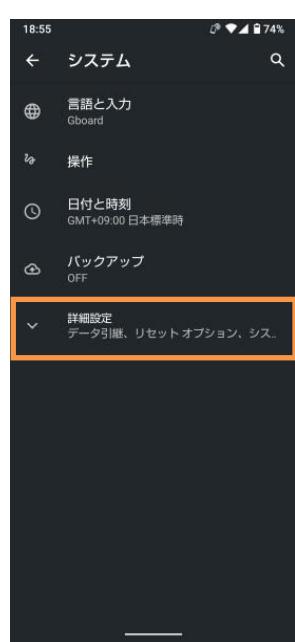

「詳細情報」を押してください

Step4




「システムアップ
デート」を押してください

Step5




「アップデートを確
認」を押してください

Step6

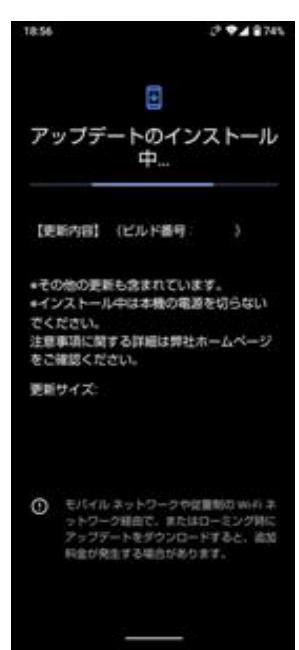


システムアップデート
を開始します

Step7

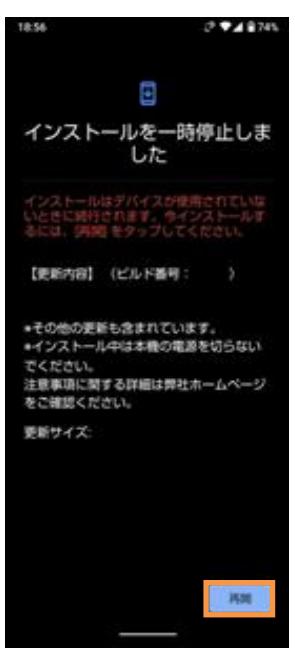


「再開」を押してください

Step8

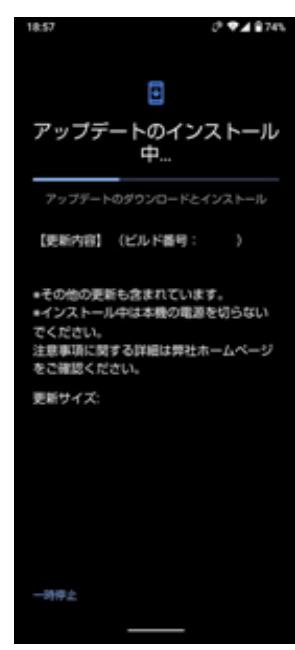

システムアップデート
のインストールを開始
します

Step9

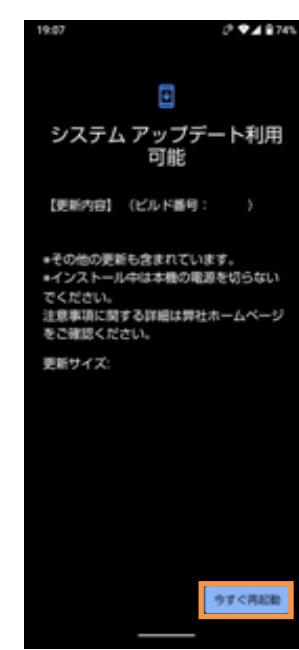

「今すぐ再起動」を押
してください

Step10



システムアップデート
を行います

Step11



「OK」を押してください

Step12



システムアップデート
完了です

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でシステムアップデートが正常完了したことを確認できます。

Step1



ホーム画面で「設定」
を押してください

Step2



「デバイス情報」を押
してください

Step3



最新ソフトウェアであ
ることを確認してく
ださい