

1 ソフトウェア更新手順


以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1




測定画面より、OK/設定キーを押して下さい

Step2

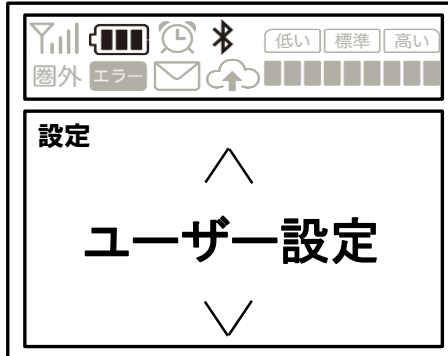


下キーを押して、「本体設定」を表示してください

Step3

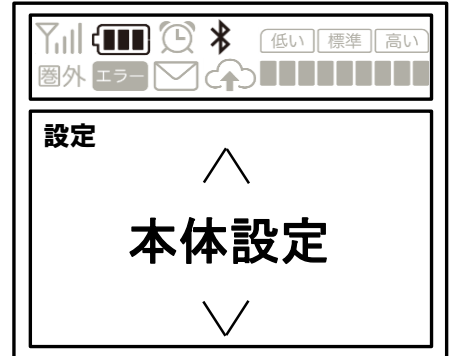


「本体設定」を選択して(OK/設定キーを押して)ください

Step4

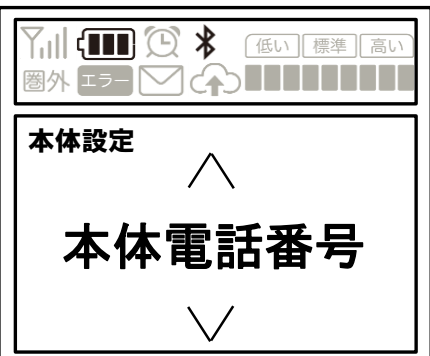


下キーを6回押して、「ソフトウェア更新」を表示してください

Step5

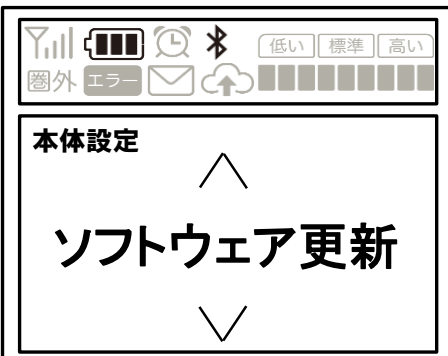


「ソフトウェア更新」を選択して(OK/設定キーを押して)ください

Step6

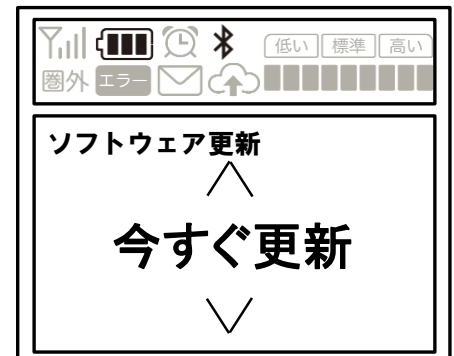

「今すぐ更新」を選択して(OK/設定キーを押して)ください

Step7

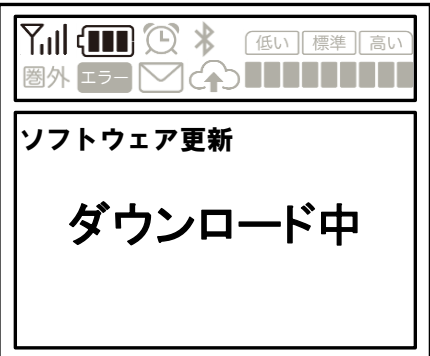

ソフトウェアをダウンロードしています

Step8



自動で再起動しソフトウェアを更新します

Step9




更新成功後、再度自動で再起動します

2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

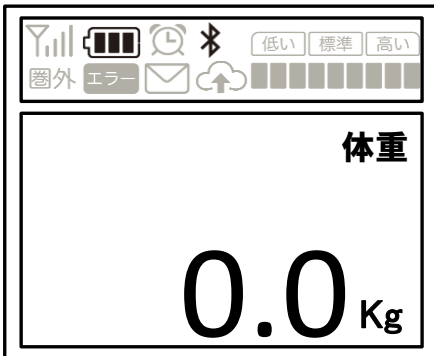


測定画面より、OK/設定キーを押して下さい

Step2

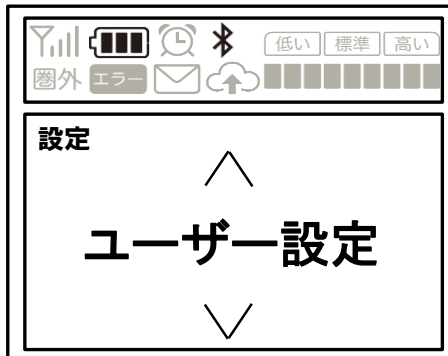

下キーを押して、「本体設定」を表示してください

Step3

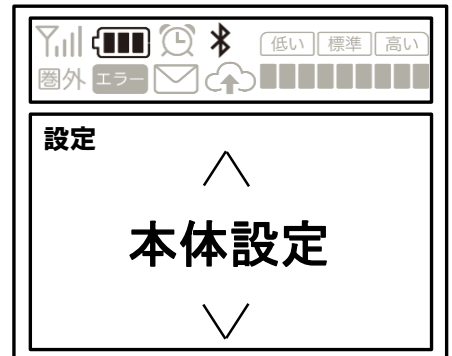


「本体設定」を選択して(OK/設定キーを押して)ください

Step4




下キーを6回押して、「ソフトウェア更新」を表示してください

Step5

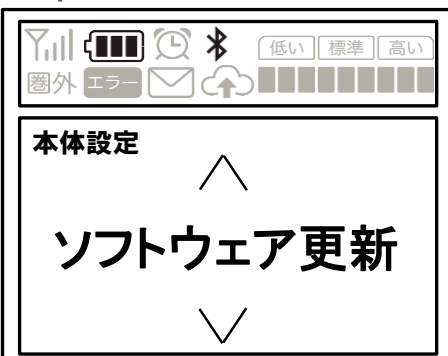


「ソフトウェア更新」を選択して(OK/設定キーを押して)ください

Step6

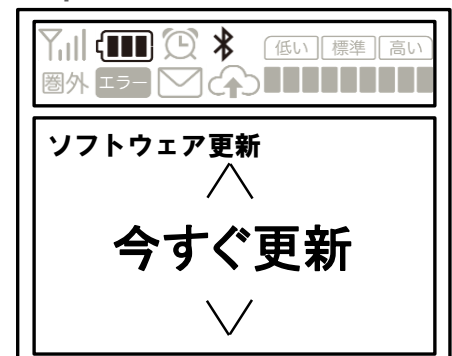

下キーを2回押して、「バージョン確認」を表示してください

Step4

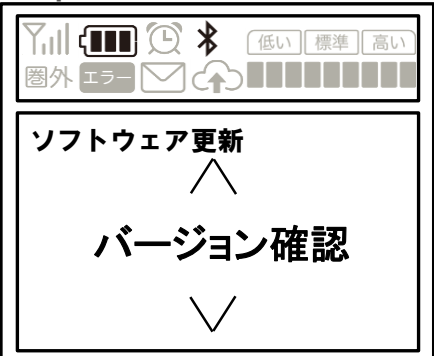

「バージョン確認」を選択して(OK/設定キーを押して)ください バージョンが最新であることを確認してください

Step5

