

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」を押してください

Step2



「端末情報」を押してください

Step3




「ソフトウェア更新」を押してください

Step4



「ソフトウェア更新」を押してください

Step5

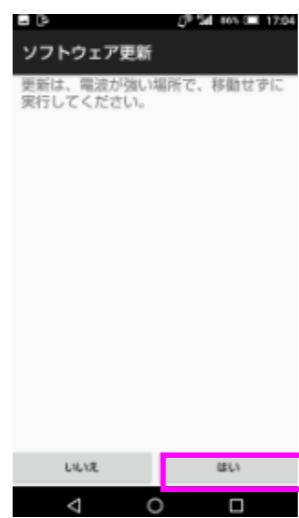


「はい」を押してください

Step6



「今すぐダウンロード」を押してください

Step7

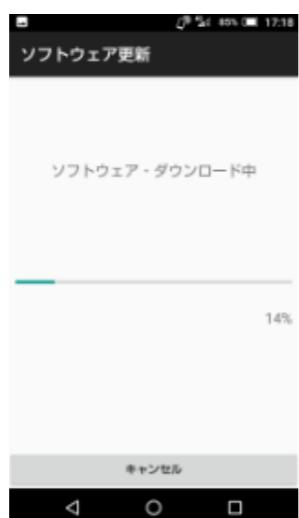

ソフトウェアダウンロードを開始します

Step8



「今すぐ更新」を押してください

Step9



「はい」を押してください

Step10



数回起動を繰り返して
ソフトウェア更新
を続けます

Step11



ソフトウェア書き換え後、
再起動します

Step12



ソフトウェア更新は完了
です


Step13



2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

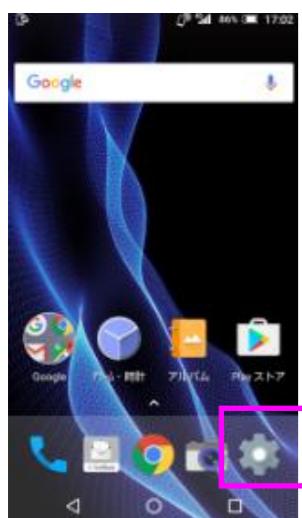

「設定」を押してください

Step2



「端末情報」を押してください

Step3



ビルト番号が最新である
ことを確認してください