

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1



「設定」をタップしてください。

Step2




「システム」をタップしてください。

Step3




「システムアップデート」をタップしてください。

Step4

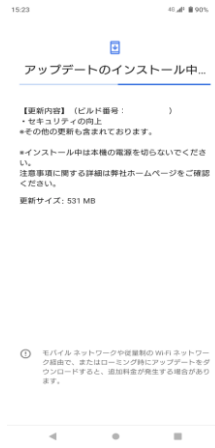

新しいソフトウェアがある場合はダウンロード及びインストールが始まります。

Step5

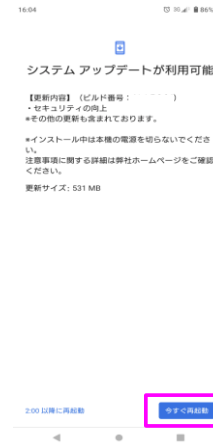


システムアップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」をタップしてください。

Step6




再起動します。

Step7

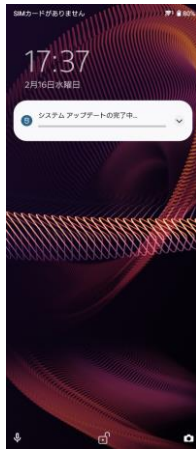

システムアップデートの最終処理を実行しています。

Step8

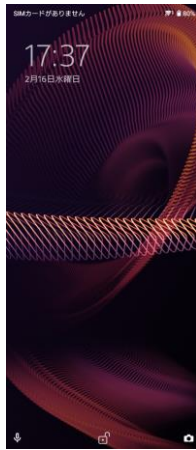

システム更新を完了しました。画面をスワイプしてください。

Step9



ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」をタップしてください。

Step2



「デバイス情報」をタップしてください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。