


## 1 ソフトウェア更新手順


以下の手順に沿ってソフトウェア更新を行います。

### Step1

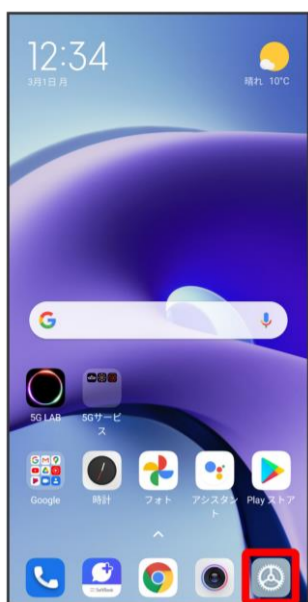

ホーム画面で「」を  
押してください

### Step2

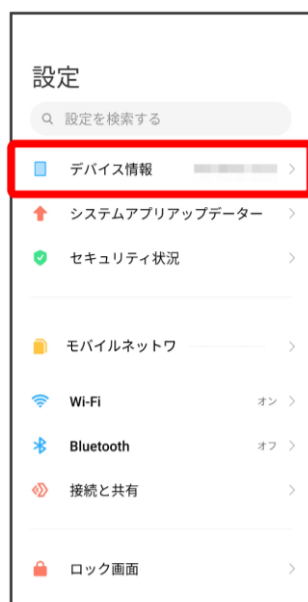


「デバイス情報」を  
押してください

### Step3




「MIUIバージョン」を  
押してください

### Step4

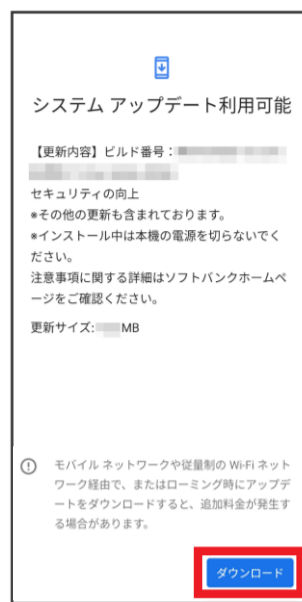


「ダウンロード」を押し  
完了までお待ちください

### Step5

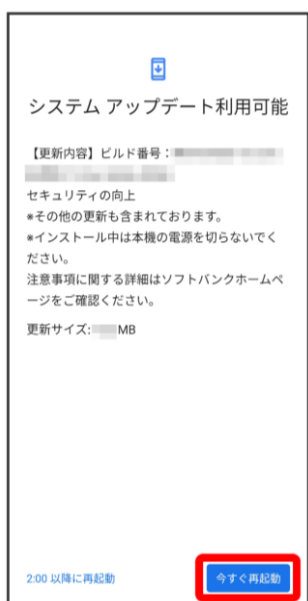


「今すぐ再起動」を  
押してください

### Step6

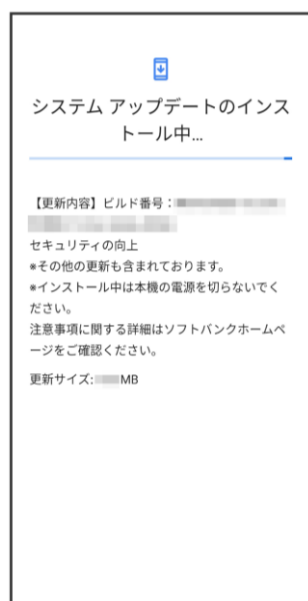


ソフトウェア更新を  
開始します

### Step7

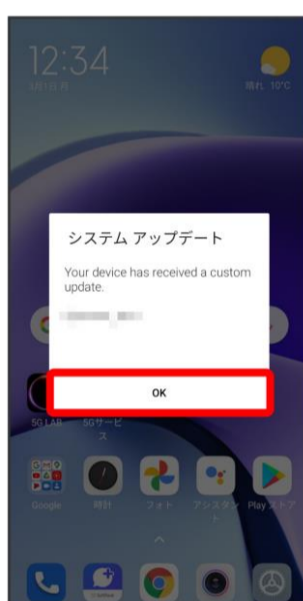

「OK」を押してください

### Step8

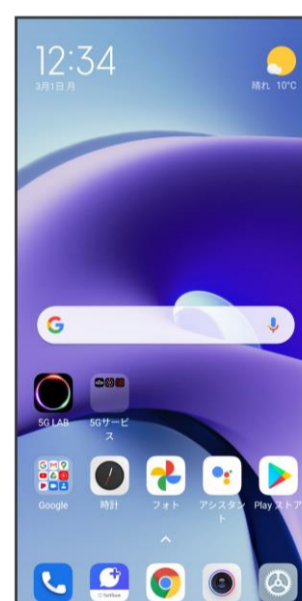



ソフトウェア更新  
完了です

## 2 ソフトウェアバージョンの確認


以下の手順でソフトウェア更新が正常に完了したことを確認できます。

### Step1

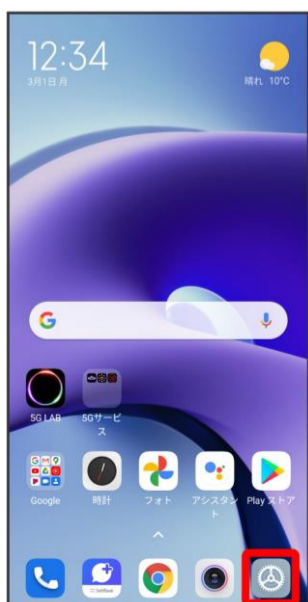


ホーム画面で「」を  
押してください

### Step2

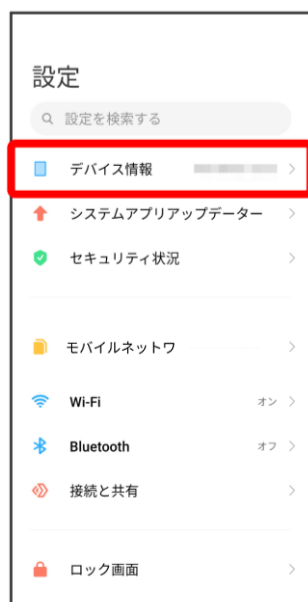

「デバイス情報」を  
押してください

### Step3

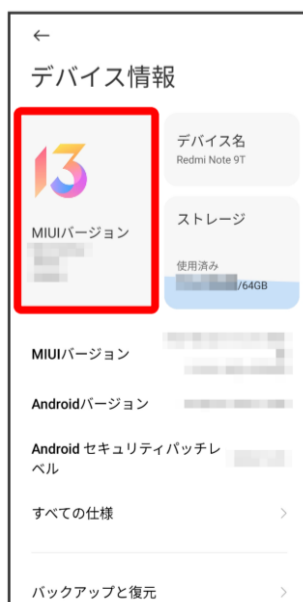

最新ソフトウェアであることを  
確認してください