

## Step1



メニュー画面から「設定」を選択してください

## Step2



「端末情報」を選択してください

## Step3




「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step4




「ソフトウェア更新」を選択してください

## Step5

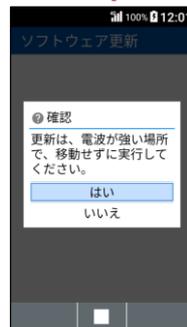


「はい」を選択してください

## Step6

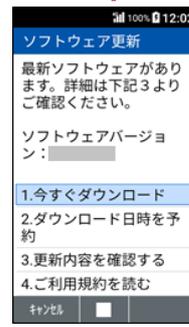


「1.今すぐダウンロード」を選択してください

## Step7

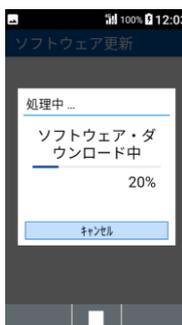


ソフトウェアをダウンロード中です

## Step8

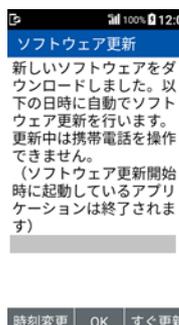

「すぐ更新」を選択してください

## Step9

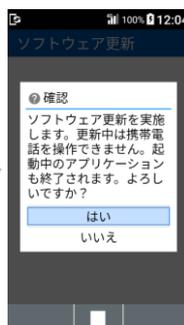


「はい」を選択してください

## Step10



ソフトウェア更新中となります

## Step11

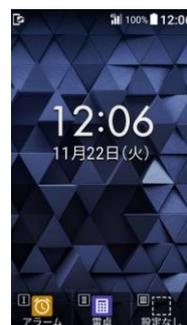

ソフトウェア更新が完了すると自動的に再起動されます

## Step1



「設定」を選択してください

## Step2



「端末情報」を選択してください

## Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください