


1 ソフトウェア更新手順 以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1

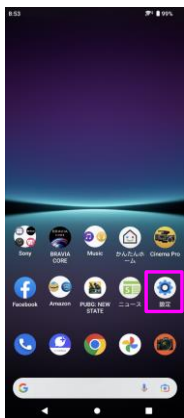

「設定」をタップしてください。

Step2




「システム」をタップしてください。

Step3



「システムアップデート」をタップしてください。

Step4

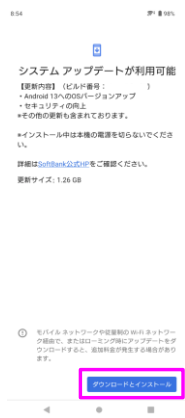

「ダウンロードとインストール」をタップしてください。

Step5



システムアップデートをインストールしています。

Step6




システム アップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」をタップしてください。

Step7



再起動します。

Step8

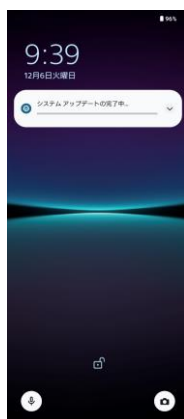

システム更新を完了しています。

Step9



システム更新を完了しました。画面をスワイプしてください。


Step10



ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認 以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

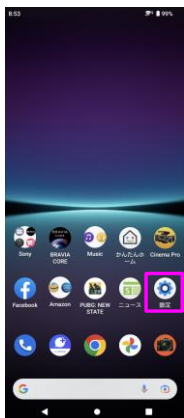

「設定」をタップしてください。

Step2



「デバイス情報」をタップしてください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。