

1 ソフトウェア更新手順

以下の手順によってソフトウェア更新を行います。

Step1




「設定」をタップしてください。

Step2




「システム」をタップしてください。

Step3

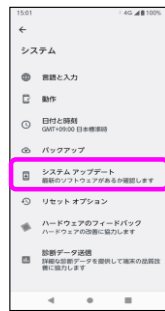


「システムアップデート」をタップしてください。

Step4

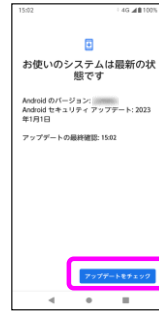


「アップデートをチェック」をタップしてください。

Step5

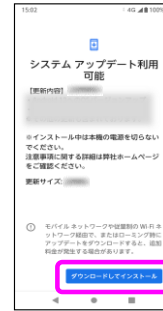


「ダウンロードしてインストール」をタップしてください。

Step6

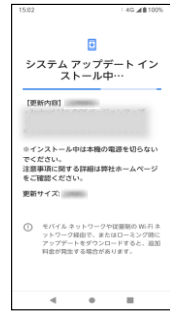

ダウンロードとインストールが完了するまでお待ちください。

Step7

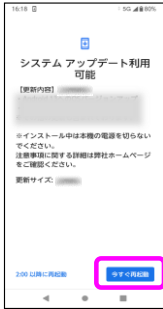

「今すぐ再起動」をタップしてください。

Step8



端末が再起動したら、システムアップデートが完了となります。

2 ビルド番号の確認

以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1



「設定」をタップしてください。

Step2



「デバイス情報」をタップしてください。

Step3



ビルド番号が最新であることを確認してください。