

ソフトウェアの更新を行う

ソフトウェアを更新します。

1

ホーム画面で  または  → クイックメニュー




2

クイックメニュー画面 →  または  → 詳細 (詳細設定)




3

詳細設定画面 →  または  → メンテ (メンテナンス)

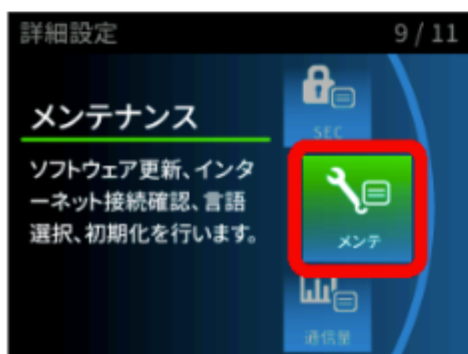

4

更新 (ソフトウェア更新)

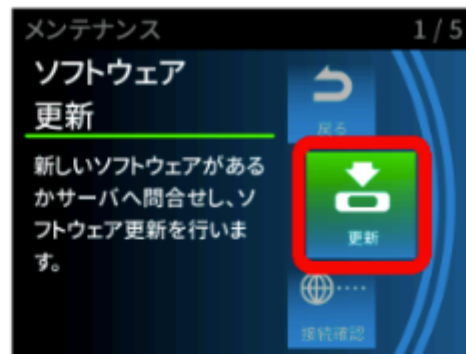

5

はい



新しいソフトウェアがあるかサーバに問い合わせを行います。

- ・「新しいソフトウェアはありませんでした。最新の状態です。」と表示されたら、 を選択します。ホーム画面に戻ります。
- ・「新しいソフトウェアが見つかりました。更新しますか。」と表示されたら、 を選択し、確認画面で  を選択します。ソフトウェアのダウンロードと更新が実施され再起動します。

ソフトウェアの更新について

以下の点にご注意ください。

- ・ソフトウェアの更新にパケット通信料はかかりません。
- ・ソフトウェア更新中は、他の機能は利用できません。
- ・国際ローミング中はソフトウェア更新を利用できません。

ソフトウェアの更新を行う

最新のソフトウェアの確認や更新を行います。ソフトウェアは最新のバージョンを使用してください。

1

ソフトウェア更新



ソフトウェア更新画面が表示されます。

「最新のソフトウェアバージョン」を確認し、**最新バージョンへ更新**



ソフトウェアが更新されます。

ソフトウェアの更新について

以下の点にご注意ください。

- ・ソフトウェアの更新にパケット通信料はかかりません。
- ・ソフトウェア更新中は、他の機能は利用できません。
- ・国際ローミング中はソフトウェア更新を利用できません。

確認/更新



ソフトウェア最新バージョン情報が表示されます。