1 ソフトウェア更新手順　以下の手順にそってソフトウェア更新を行います。

Step1

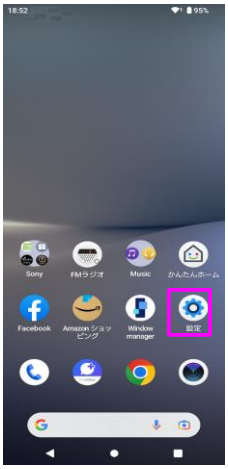

「設定」をタップしてください。

Step2

「システム」をタップしてください。

Step3

「システムアップデート」をタップしてください。

Step4

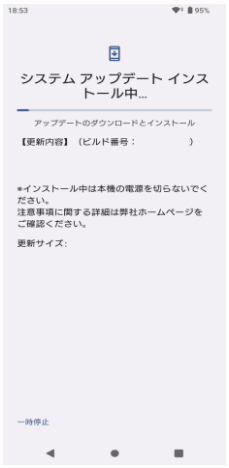

新しいソフトウェアが有る場合はダウンロード 及び インストールが始まります。

Step5

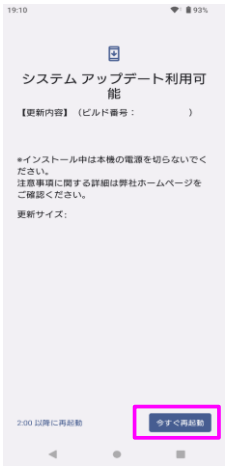

システム アップデートが利用可能になりました。「今すぐ再起動」をタップしてください。

Step6

再起動します。

Step7

システム更新を完了しています。

Step8

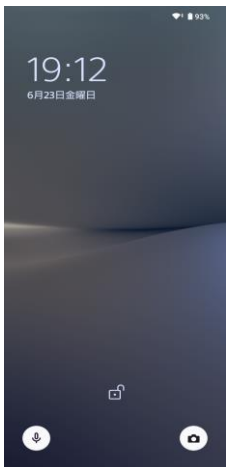

システム更新を完了しました。
画面をスワイプしてください。

Step9

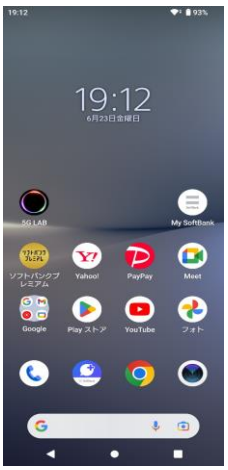

ソフトウェア更新が完了しました。

2 ソフトウェアバージョンの確認　以下の手順でソフトウェア更新が正常完了したことを確認できます。

Step1

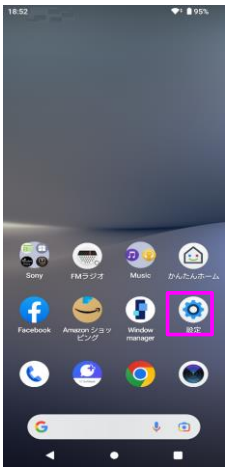

「設定」をタップしてください。

Step2

「デバイス情報」をタップしてください。

Step3

ビルド番号が最新であることを確認してください。